

MANUEL D'UTILISATION

Réf : 001698

Coque de chargement sans fil pour iPhone 6/7/8



Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Coque de chargement sans fil pour iPhone 6/7/8
Référence commerciale :	001698
Référence usine :	FMMC-01B + FMMB-01 + FMMP-03B

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes:

Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et RoHs (2011/65/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN 55032:2012/AC:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RoHs

EN 50581:2012
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Avril 2018

Signature :



NORMAND Eric
PDG

Table des matières

Déclaration de conformité	2
----------------------------------	----------

FR- French

Préface et garantie :	4
------------------------------	----------

- Important 4
- Garantie 4

Recommandations	4
------------------------	----------

- Générales 4

Description du produit	5
-------------------------------	----------

Contenu de la boîte	5
----------------------------	----------

Utilisation du produit	5
-------------------------------	----------

- Connexion de la coque 5

Description du produit	5
-------------------------------	----------

- La coque 5
- La base de recharge magnétique 5
- Le chargeur avec batterie de secours 5

Installation du produit	6
--------------------------------	----------

Caractéristiques techniques	6
------------------------------------	----------

FR- French

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du Lundi au Vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.
Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations

- Générales

- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous-même ce produit.

- Evitez de placer l'appareil en exposition direct avec des produits chimiques ou proche d'une forte source de chaleur.
- Ne pas s'asseoir ou marcher sur le produit.
- Ne surtout pas l'ouvrir sous peine de provoquer des dommages ou de subir un choc électrique.
- Ne pas utiliser ce produit dans une piscine ou plongé dans un liquide.
- Il est conseillé de nettoyer le produit avec un chiffon humide lorsqu'il y a une couche de poussière.
- Conservez ce manuel d'utilisation, il pourra vous servir ultérieurement.

Description du produit

Cette coque permet une fois connectée à votre iPhone, de le recharger sans fil au moyen de la base de recharge magnétique ou du chargeur équipé d'une batterie de secours. Le contact s'effectue au moyen des plots aimantés situés à l'arrière de la coque. Il suffira donc de poser votre iPhone pour que celui-ci se charge automatiquement. (Compatible avec les iPhone 6/7/8 uniquement)

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. Coque de recharge sans fil x1
2. Cordon micro USB/USB x1
3. Base de recharge magnétique x1
4. Chargeur avec batterie intégrée x1
5. Cette notice d'utilisation x1


Utilisation du produit

- Connexion de la coque

1. Afin d'éviter tout dommage sur la coque ou sur le connecteur de votre iPhone, il est fortement déconseillé de l'insérer comme sur la photo ci-dessous :



2. Insérez tout d'abord votre iPhone dans la coque en le faisant coulisser comme sur la photo ci-dessous.

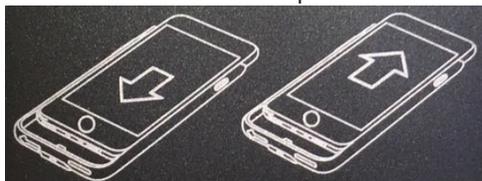

Insertion du téléphone

Extraction du téléphone

3. Pour insérer votre iPhone, faites coulisser la partie haute vers le bas dans les 2 extrémités de la coque jusqu'à ce que le connecteur de charge de celle-ci soit enclenché.
4. Pour extraire votre iPhone de la coque, faites-le coulisser vers le haut.


Description du produit

- La coque



- La base de recharge magnétique


Ce chargeur permet de recharger votre téléphone. La connexion entre le téléphone et le chargeur sera sans fil mais la base du chargeur devra être connectée à un port USB au moyen du cordon micro USB/USB fourni. Les voyants ci-dessous vous indiquent le pourcentage de charge en fonction de la couleur affichée.

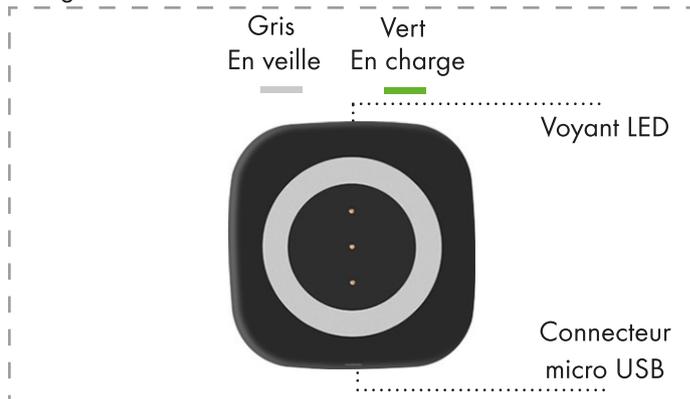

- Le chargeur avec batterie de secours

Ce chargeur intègre une batterie de secours de 2500mAh qui permet une fois chargée, de recharger votre téléphone sans fil.

Les voyants ci-dessous vous indiquent le pourcentage de charge en fonction de la couleur affichée.

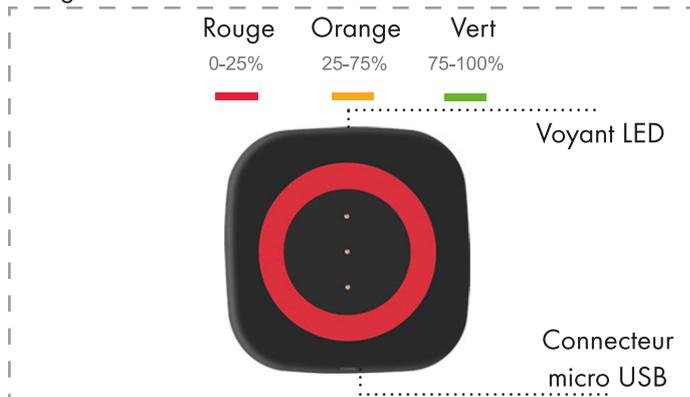

Installation du produit

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour utiliser votre ensemble coque + chargeur.

1. Connectez l'extrémité du cordon micro USB sur la base de recharge magnétique. Connectez l'autre extrémité USB sur un port USB. (D'un ordinateur ou d'un autre appareil équipé d'un port USB)



2. Installez ensuite la coque sur votre iPhone comme indiqué dans l'étape «**Connexion de la coque, p5**». **IMPORTANT** : Ne pas incliner le téléphone au moment de l'insertion dans la coque sous peine d'endommager le connecteur de charge.



3. Placez ensuite votre iPhone équipé de la coque sur le chargeur. Il sera automatiquement positionné et aimanté sur le support. La charge commencera alors.



4. Pour retirer la coque, faites-la coulisser doucement comme sur la photo ci-dessous. Veillez à ce que le téléphone ne soit pas incliné mais bien droit.



Caractéristiques techniques

- Coque :

Matériaux : Plastique
Connexion : Lightning
Contact : Par point métallique aimanté
Boutons originaux préservés
Entrée : DC 5V / 2A maximum
Sortie : DC 5V / 2A maximum
Dimension : 141 x 70 x 10 mm
Poids : 46g

- Base de recharge magnétique :

Connexion : Micro USB
Voyant lumineux : Oui
Contact : Par point métallique aimanté
Entrée : DC 5V / 2A maximum
Sortie : DC 5V / 2A maximum
Dimension : 69 x 69 x 11.5 mm
Poids : 29g

- Chargeur avec Power Bank :

Connexion : Micro USB
Voyant lumineux : Oui
Contact : Par point métallique aimanté
Entrée : DC 5V / 2A maximum
Sortie : DC 5V / 2A maximum
Temps de charge : 40 à 60 minutes
Dimension : 69 x 69 x 20 mm
Poids : 104g

- Général :

Protection température
Protection contre les court-circuits
Protection contre les hautes et basses tensions
Protection contre les hauts et faibles courants

GR O U P E I N N O R M A N D

