

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

**France Production Electronique - 117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99**

Marque : **FPE**

Désignation commerciale : **Enceinte Bluetooth portable**

Référence commerciale : **000630**

Référence usine : **Ibomb Fun**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes:

Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), directive RED (2014/53/EU), basse tension (2014/35/EU), RoHS (2011/65/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

ETSI EN 300328 V2.1.1 (2016-11)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 (2017-03)

ETSI EN 301489-17 V3.2.0 (2017-03)

LVD

EN 62479:2010

RoHS

EN 60950-1:2006+A2:2013

EN 62321-3-1:2013

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Janvier 2018

Signature :




**NORMAND Eric
PDG**



Description

- Appui long sur les 2 boutons pour allumer ou éteindre

- Appui simultanée sur les 2 boutons pour faire lecture ou Pause.

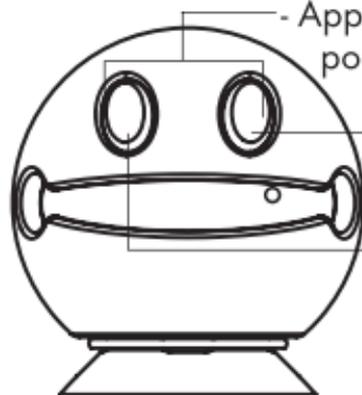


Musique suivante/Volume+

Musique précédente/Volume-

Alimentation (DC In)

Micro/Indicateur LED

Ventouse

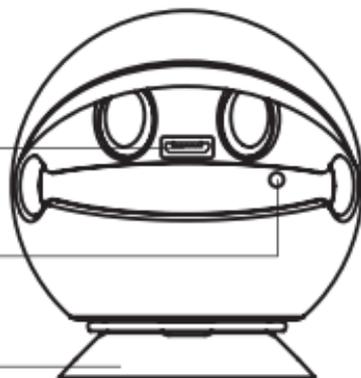

Utilisation

Ce produit permet de diffuser la musique en provenance de votre SmartPhone ou tablette en Bluetooth. Il est équipé d'une ventouse pour le fixer à l'endroit de votre choix et également d'un anneau métallique pour l'accrocher à votre porte clé.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, rechargez-le avec le cordon micro USB/USB fournit.

Contenu de la boîte

1. L'enceinte Bluetooth
2. Le cordon de recharge (micro USB/USB)
3. Un anneau métallique
4. Une notice d'utilisation

Allumer/éteindre le produit

Laissez appuyer les 2 boutons pendant au moins 3 secondes pour allumer ou éteindre l'enceinte. Le voyant LED sera alors allumé.

Chargement

Relevez le dessus de la bouche de l'enceinte pour accéder au connecteur de charge. Utilisez le cordon fourni pour recharger le produit.

Connexion Bluetooth

Lorsque l'indicateur LED clignote, cela signifie que l'enceinte est en attente de connexion. Il suffit d'activer le Bluetooth de votre SmartPhone ou tablette, puis cliquez dans la liste sur «fpe-630» pour vous y connecter.

Une fois la connexion établie, vous pourrez entendre 2 bips en provenance de l'enceinte.

Fonctions des touches

- Touche «Musique précédente/Volume-» : Un appui court sur ce bouton permet d'écouter la musique précédente.

Un appui long permet de diminuer le volume.

- Touche «Musique suivante/Volume+» : Un appui court sur ce bouton permet d'écouter la musique suivante.

Un appui long permet d'augmenter le volume.

- Touche «Play/Pause» : Un appui court sur les 2 boutons simultanément permet de lire ou mettre en pause la lecture.

Fonction main libre

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, appuyez simultanément sur les 2 yeux de l'enceinte pour répondre à l'appel.

Données techniques

- Puissance de l'amplificateur de sortie : 4 Ohms 3W 40mm

- Fréquence de réponse : 100Hz - 20KHz

- Version Bluetooth : 4.2 EDA

- Identifiant : fpe-630

- Distance utilisation Bluetooth : 10 mètres

- Tension d'entrée : 5V 400mA

- Capacité batterie : 250mAh rechargeable

- Temps de chargement : 2,5 heures

- Durée d'utilisation : 2 à 3 heures