

MANUEL D'UTILISATION

Réf : 000347

ENSEMBLE TABLE + 2 TABOURETS LUMINEUX



COULEURS LED VARIABLES A
L'INFINI AVEC TELECOMMANDE



SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Ensemble table et tabourets lumineux
Référence commerciale :	000347
Référence usine :	PBG-5811 + 2x PBG-3782

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes:

Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), basse tension (2014/35/EU), RoHs (2011/65/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

LVD

EN 60598-2-4:1997

EN 60598-1:2015

RoHs

IEC 62321-3-1:2013

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Janvier 2018

Signature :



NORMAND Eric
PDG

Table des matières

Déclaration de conformité EU	2
FR- French	
Préface et garantie :	4
- Important	4
- Garantie	4
Recommandations	4
- Générales	4
Description du produit	5
Contenu de la boîte	5
Descriptif du produit	5
- La table	5
- Les tabourets	5
- La télécommande	5
Utilisation du produit	5
- Charger les batteries	5
- Allumer et changer la couleur	6
Remplacement pile télécommande	6
Caractéristiques techniques	6
En cas de problème	6

FR- French

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**
0,15 € TTC / MN

Du Lundi au Vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations

- Générales

- La batterie de la télécommande peut causer une suffocation, veuillez y prêter attention.

- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous même ce produit.
- Evitez de placer l'appareil en exposition direct avec des produits chimiques ou proche d'une forte source de chaleur.
- Ne pas s'asseoir ou monter sur la boule lumineuse.
- Ne surtout pas l'ouvrir sous peine de provoquer des dommages ou de subir un choc électrique.
- Ne pas utiliser ce produit dans une piscine ou plongé dans un liquide.
- Il est conseillé de nettoyer le produit avec un chiffon humide lorsqu'il y a une couche de poussière.
- Conservez ce manuel d'utilisation, il pourra vous servir ultérieurement.

Description du produit

Cet ensemble table + tabourets lumineux permet d'égayer votre intérieur comme votre extérieur grâce aux LED changeantes de différentes couleurs. L'ensemble est alimentée par batteries internes rechargeables. Vous pourrez contrôler les 3 éléments au moyen de la télécommande fournie.


Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. Table lumineuse x1
2. Tabourets x2
3. Télécommande x3
4. Transformateur d'alimentation x3
5. Cette notice d'utilisation x1


Descriptif du produit

La table

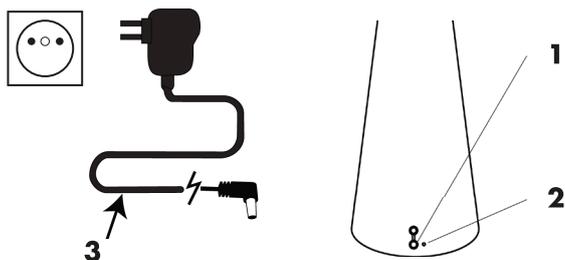


1. Connecteur de charge des batteries intégrées.
2. Voyant de charge, indique si le produit est chargé ou en charge. (Rouge en charge)
3. Transformateur d'alimentation pour alimenter la table sur le secteur au moyen du transformateur fournit.

Les tabourets

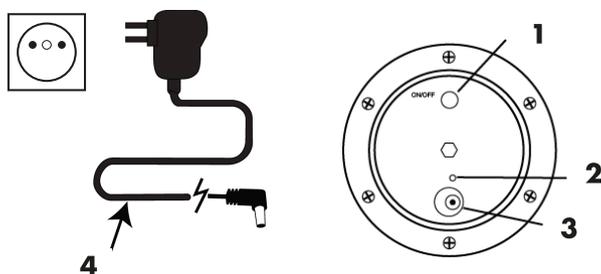

1. Bouton Marche/arrêt : Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage des tabourets.
2. Voyant de charge, indique si le produit est chargé ou en charge. (Rouge en charge)
3. Connecteur de charge des batteries intégrées.
4. Transformateur d'alimentation pour alimenter les tabourets sur le secteur au moyen des transformateurs fournis.

La télécommande

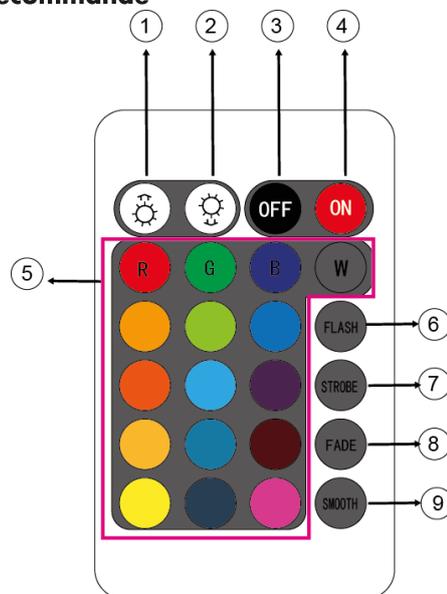

1. Permet d'augmenter la luminosité
2. Permet de diminuer la luminosité
3. Permet d'éteindre la table/tabouret
4. Permet d'allumer la table/tabouret
5. Permet de sélectionner une couleur fixe
6. Permet de sélectionner le mode flash (Led clignotante des différentes couleurs)
7. Permet de sélectionner le mode stroboscope (Effet disco)
8. Permet de sélectionner le mode fondu
9. Permet le changement de couleur doucement

Remarque : Pour utiliser la télécommande, il vous faudra tout d'abord retirer la languette plastique en tirant simplement dessus, ce qui libérera le contact entre la pile et la télécommande.

Utilisation du produit

Charger les batteries

1. C'est l'étape la plus importante pour pouvoir utiliser votre produit.
2. Retirez le produit avec précaution de son emballage.

IMPORTANT :

Ne jamais charger le produit dans une piscine, dans l'eau ou sous la pluie. Le chargement des batteries doit se faire en intérieur ou par temps sec.

3. Retirez ensuite le capuchon d'étanchéité des connecteurs de charge puis connectez les transformateurs d'alimentation fournis sur les connecteurs de charge

sur le côté de la table et sous les 2 tabourets. (Figure ci-contre)

4. Connectez ensuite les transformateurs dans des prises secteurs.
5. Le chargement de la batterie commencera alors et la LED sera allumée de couleur rouge.
6. Lorsque la batterie sera totalement chargée, la LED deviendra verte, replacez ensuite les capuchons d'étanchéité sur les connecteurs de charge des différents éléments.

- Allumer et changer la couleur

1. Pour allumer la table, appuyez 3 secondes sur le bouton «**On**» «**4**» de la télécommande.
 2. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la couleur avec la télécommande. N'oubliez pas de retirer la languette de protection plastique de la télécommande. Reportez-vous au descriptif des touches.
 3. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton «**Off**» «**3**».
-
1. Pour allumer les tabourets, appuyez 3 secondes sur le bouton «**On/Off**» «**1**» situé en dessous.
 2. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la couleur avec la télécommande. N'oubliez pas de retirer la languette de protection plastique de la télécommande. Reportez-vous au descriptif des touches.
 3. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur ce bouton «**On/Off**» «**1**».

Remarque :

Ce produit est équipé d'une fonction mémoire valide uniquement si la batterie n'est pas complètement déchargée. Lorsque vous appuyez sur le bouton «On/Off», il est capable de conserver vos derniers réglages lorsque vous l'avez éteint pour la dernière fois.

Si la batterie est en revanche déchargée, cette fonction ne sera pas opérationnelle.

Remplacement pile télécommande

ATTENTION : Ce produit n'est pas un jouet, il est donc à éviter de la laisser entre les mains d'enfants en bas âge.

Cette télécommande est équipée d'une double protection pour les enfants afin d'empêcher facilement l'extraction de la pile et son ingestion.



- Retirez pour cela la languette dans le bas de la télécommande en appuyant tout d'abord sur la partie «**1**» puis tirez la partie «**2**» vers le bas.
- Retirez l'ancienne pile puis replacez une pile de type CR2025. (Attention de respecter le sens de la polarité, le pôle «**+**» doit être vers le haut)
- Replacez la languette avec la nouvelle pile.

Caractéristiques techniques

Matériaux : Plastique banc résistant au UV

Chargement : Oui par transformateur 230V / 7,5V(Jack)

Type de batterie : Rechargeables de type Li-ion 2000mAh x2

Température d'utilisation : -15° à +40°C

Temps de charge : 4 heures

Autonomie : 6 à 8 heures en fonction de la luminosité et couleur.

Télécommande : Oui (x3)

Distance utilisation télécommande : 10 mètres (Peut diminuer en fonction du niveau de la batterie)

Couleur : RVB par changement ou fixe

Protection IP : Oui IP 44

Dimensions table : 58 x 58 x 110 cm

Dimensions tabourets : 34 x 34 x 83 cm

En cas de problème

- Si la télécommande ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur une touche, rien ne se passe :
- Assurez-vous que la distance d'utilisation entre la télécommande et la table/tabouret n'excède pas 10 mètres en champs libre.
- La pile dans la télécommande est peut être usée, remplacez-la.

GR O U P E I N N O R M A N D

