

Notice d'utilisation

Party box sans fil 40W



1 MICRO
SANS FIL
OFFERT



Réf : 000357

Rév1.00 - 05/01/2026

fpe
MULTIMEDIA

Déclaration de conformité EU

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas - 62110 Hénin-Beaumont
Tél: +33 391830070

Marque : FPE

Désignation commerciale : Party box sans fil 40W

Référence commerciale : 000357

Référence usine : FP-1710E

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes : RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU et (UE) 2023/1542.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

RED

IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/

EN 62479:2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN301 489-17 V3.3.1(2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-7)

RoHS

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 décembre 2025

Signature :



NORMAND Eric

PDG

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette enceinte connectée nomade et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil
Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU.

Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0.15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site :

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous

indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux

articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
 - Conserver les instructions actuelles pour les références futures.
 - Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
 - N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques
 - Utilisation en intérieur uniquement
 - N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
 - Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil près de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.
 - Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.
 - Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
 - N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
 - Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

Sécurité

A pleine puissance répétée, le produit peut engendrer une surdité. Veillez à ce que les jeunes enfants ne soient pas trop proches du produit.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord.
2. Utiliser pour cela un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

-Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

- Enceinte connectée x1
- Cordon USB-A/USB-C x1
- Micro sans fil x 1
- Attache pour micro x1
- Notice d'utilisation x1


Descriptif

Dans votre salon pour la fête d'anniversaire ou dans le jardin pour les soirées d'été, faites entendre votre musique grâce aux 40 watts et la fonction TWS pour multiplier vos watts grâce à un second appareil. Chantez depuis votre musique sur clé USB, connexion sans fil, entrée auxiliaire ou carte micro SD grâce aux entrées pour micro filaires sous forme de karaoké.

Faites la fête du coucher au lever du soleil, quel que soit le volume, grâce aux heures d'autonomies de la batterie rechargeable intégrée.


Description

- L'enceinte et vue de dessus

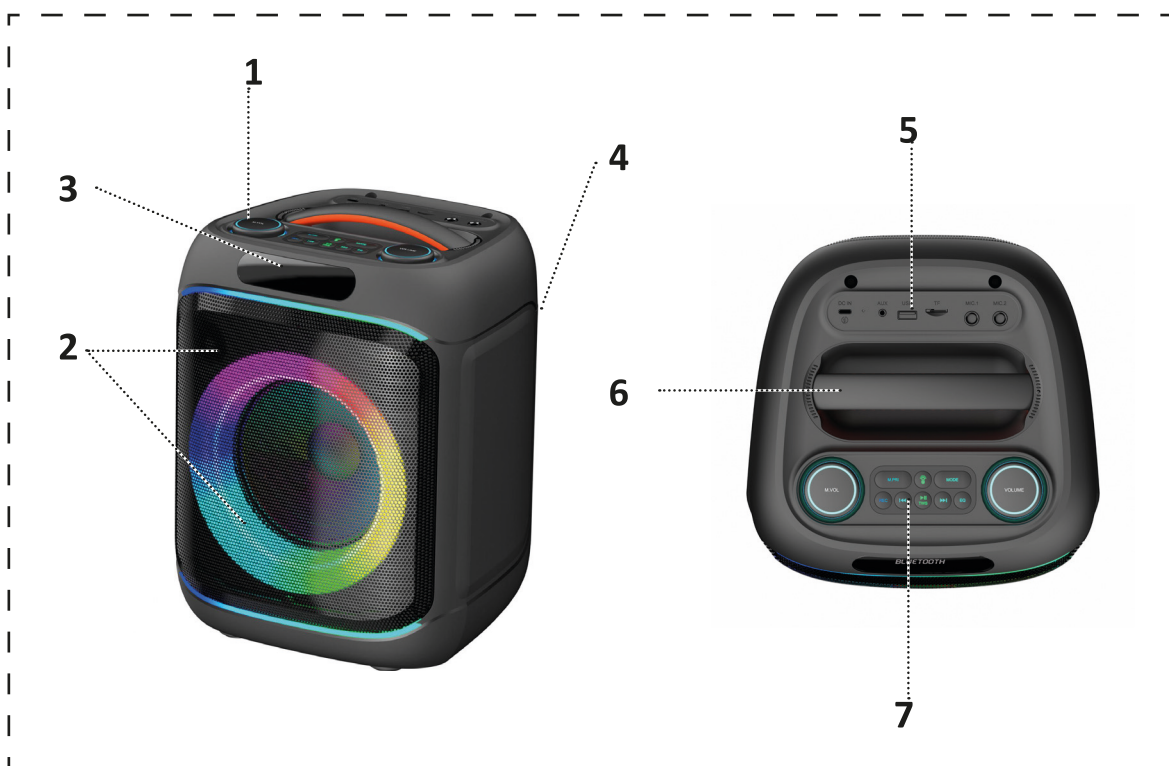

1. Bouton de réglages et connectiques
2. Haut parleur et LED
3. Afficheur
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Connectiques d'entrée (Micro filaire, USB-A, USB-C pour la charge et et lecteur de carte micro SD)
6. Poignée de transport
7. Bouton de réglages (Mode, volume, éclairage Led...)

- Boutons de réglages et connectiques

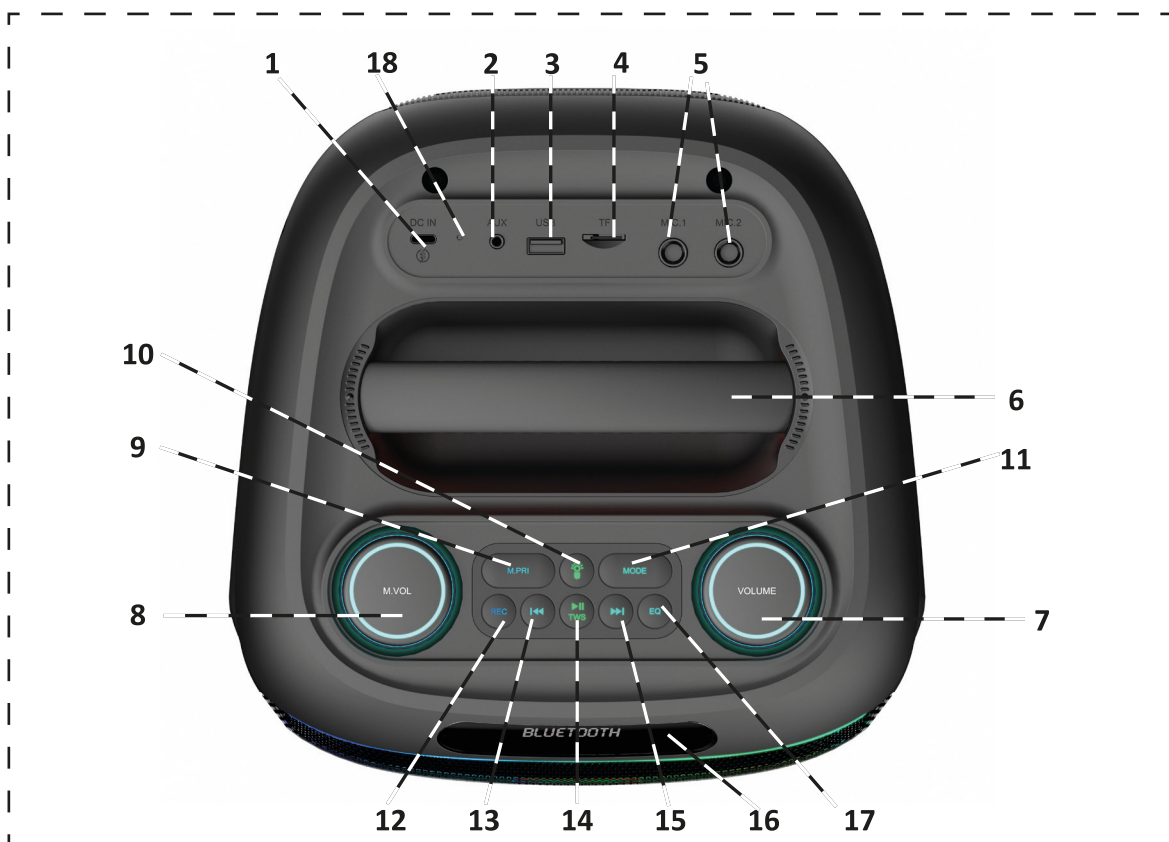

1. Entrée 5V USB-C pour la recharge de la batterie. En charge, le voyant «18» sera allumé de couleur rouge.
2. Entrée AUX : Elle permet de connecter un lecteur audio externe via une connexion Jack 3.5mm.
3. Entrée USB-A : Cette entrée permet de connecter une clé USB contenant vos musiques à écouter. Dès que la clé est insérée, le produit démarre la lecture de son contenu.
4. Lecteur carte micro SD : Cette entrée permet de connecter une carte mémoire de type micro SD contenant vos musiques à écouter. Dès que la carte est insérée, le produit démarre la lecture de son contenu.
5. Entrées micro filaire avec connecteur de type Jack 6.35mm. Elles permettent de connecter jusqu'à 2 micros de types filaires. (Non fournis)
6. Poignée : Elle permet de transporter facilement le produit.
7. Volume : Il permet le réglage du volume.
8. Bouton «**M. VOL**» : Ce bouton permet de régler le volume du/des microphones.
9. Bouton «**M. PRI**» : Ce bouton permet de donner la priorité au son en provenance des microphones. Le son de l'enceinte sera automatiquement baissé lorsque le micro sera activé.
10. Bouton «**Lumière**» : Ce bouton permet de changer parmi les différents effets d'éclairage LED jusqu'à les éteindre. Appuyez successivement sur ce bouton.
11. Bouton «**MODE**» : Il permet le changement entre les différentes sources audio. (Mode sans fil, USB-A, micro SD et auxiliaire). Appuyez successivement sur ce bouton pour changer de source.
12. Bouton «**REC**» : Ce bouton permet d'enregistrer sur un support USB ou carte micro SD le son lorsque vous parlez dans le microphone.
13. Bouton «**◀◀**» : Ce bouton permet de passer à la chanson précédente sur la source audio à l'écoute.

14. Bouton «**II/TWS**» : Ce bouton permet de lire ou mettre en pause la lecture. Il permet également d'effectuer la connexion entre 2 produits grâce à la fonction TWS.
15. Bouton «**III**» : Ce bouton permet de passer à la chanson suivante sur la source audio à l'écoute.
16. Afficheur : Il permet d'afficher le mode sélectionné ainsi que différentes autres informations. (Numéro de musique...)
17. Bouton «**EQ**» : Ce bouton permet de changer parmi les différents effets sonores proposés.
18. Voyant de charge : Ce voyant sera allumé de couleur rouge dès que la charge aura commencé. Une fois complètement chargée, le voyant sera éteint.

- Le micro sans fil



1. Faites un appui prolongé sur le bouton On/Off jusqu'à ce que le voyant Led s'allume.
2. Le micro sera automatiquement connecté et vous pourrez l'utiliser directement.
3. Pour l'éteindre, faites un appui prolongé sur le bouton On/Off jusqu'à ce que le voyant

Led s'éteigne.

Chargement du produit

Il est conseillé de charger complètement le produit avant sa 1ère utilisation.

1. Utilisez pour cela le cordon USB-A / USB-C fourni.
2. Connectez-le sur la fiche «**1**» du produit puis l'autre extrémité sur une prise USB ou adaptateur 5V (Non fourni).
3. Le voyant «**18**» de charge s'allumera de couleur rouge.
4. Patientez entre 4 et 5 heures que le voyant soit éteint, signifiant la charge complète.

Utilisation du produit

Ce produit vous permet d'écouter vos musiques en provenance de différentes sources audio.

- Sans fil
- Auxiliaire (Jack)
- USB
- Carte micro SD

ASTUCE :

Dans n'importe quel mode de réglage, il est possible d'utiliser le bouton «**17**» pour le réglage des aigus et des basses.

Mode sans fil

1. Placez l'interrupteur «**Marche/Arrêt**» sur la position «**ON**» pour allumer le produit.
2. Si le mode sans fil n'est pas sélectionné, appuyez successivement sur le bouton «**MODE**» pour le sélectionner. La mention «**BLUE**» sera affichée sur l'afficheur.
3. Vous pourrez entendre un message vous indiquant que le produit est en attente de connexion.
4. Il suffit d'activer le mode sans fil de votre SmartPhone ou tablette, rendez-vous ensuite dans le réglage sans fil de votre Smartphone puis cliquez dans la liste sur «**FPE-357**» pour vous y connecter.
5. Une fois la connexion établie, vous pourrez entendre un message vous confirmant la connexion.
6. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les musiques que vous désirez écouter.
7. Il vous sera possible d'utiliser les fonctions

comme le volume, chanson suivante/précédente depuis votre Smartphone ou depuis les boutons situés sur le produit.

Remarque :

Lorsqu'un appareil a été connecté au produit une 1ère fois, celui-ci sera connecté automatiquement après 10 secondes pour les prochaines fois.

Mode Auxiliaire

1. Si le mode auxiliaire n'est pas sélectionné, appuyez successivement sur le bouton «**MODE**» pour le sélectionner. La mention «**AUX**» sera affichée sur l'afficheur.
2. Connectez votre appareil audio externe (iPod, lecteur MP3...) sur la fiche «**2**» au moyen d'un cordon de type jack 3,5mm. (Non fourni)
3. Utilisez votre appareil pour démarrer la lecture et effectuer vos réglages (Volume, choix de musique...)

Mode USB

Lorsque le produit est en fonctionnement, il suffit d'insérer une clé USB contenant vos musiques préférées pour que la lecture démarre automatiquement, la lecture en cours sera interrompue.

1. Insérez votre clé USB contenant vos musiques au format MP3 ou WAV sur l'entrée «**3**».
2. Utilisez le bouton «**7**» pour effectuer le réglage du volume. (0 à 30)
3. Les boutons «**II**» et «**III**» vous permettront de changer de musique.
4. Le bouton «**II / TWS**» permettra de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
5. La sélection d'un égaliseur pré-réglé est également possible avec le bouton «**EQ**» sur le produit. Appuyez successivement sur ce bouton pour sélectionner celui de votre choix (POP, ROC, JAZZ, CLASSIQUE, NORMAL).
6. Sinon, il est possible de régler manuellement les aigus ainsi que les basses en appuyant successivement sur le bouton «**VOLUME**».
 - Appuyez une 1ère fois sur le bouton, La mention "t XX" s'affichera pour le réglage des aigus. Tournez le bouton pour définir la valeur désirée entre 0 et 24.
 - Appuyez une 2ème fois sur le bouton, La mention "b XX" s'affichera pour le réglage des basses. Tournez le bouton pour définir la valeur désirée entre 0 et 24.

Remarque : Ce réglage s'applique dans n'importe quel mode utilisé.

Mode carte micro SD

Lorsque le produit est en fonctionnement, il suffit d'insérer une carte micro SD contenant vos musiques préférées pour que la lecture démarre automatiquement, la lecture en cours sera interrompue.

1. Insérez votre carte micro SD contenant vos musiques au format MP3 ou WAV dans le lecteur «**4**».
2. Utilisez le bouton «**7**» pour effectuer le réglage du volume. (0 à 30)
3. Les boutons «**II**» et «**III**» vous permettront de changer de musique.
4. Le bouton «**II / TWS**» permettra de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
5. La sélection d'un égaliseur pré-réglé est également possible avec le bouton «**EQ**» directement sur le produit. Appuyez successivement sur ce bouton pour sélectionner celui de votre choix (POP, ROC, JAZZ, CLASSIQUE, NORMAL).

Connexion 2 produits (TWS)

Comment connecter 2 produits ensemble ?

1. Allumez les 2 produits.

IMPORTANT : L'enceinte doit être déconnectée de la liaison sans fil.

- Placez-les tous les 2 en mode sans fil en appuyant sur le bouton «**MODE**». La mention «**BLUE**» clignotera sur l'afficheur.
- Faites un appui prolongé sur le bouton «**▶II / TWS**» du produit 'principal'.
- La mention «**T-ON**» s'affichera pour indiquer que l'enceinte principale est bien en attente de connexion.
- Vous devriez entendre un son qui confirme que les 2 produits seront connectés en TWS. La mention «**B**» sur l'enceinte principale sera toujours clignotante, en revanche, la mention «**B**» sur l'enceinte secondaire aura arrêté de clignoter.
- Il ne vous reste plus qu'à connecter l'enceinte principale à votre Smartphone en suivant le paragraphe précédent "Mode sans fil".
- Une fois connectée, l'enceinte «**principale**» diffusera le son audio gauche et l'enceinte «**secondaire**» diffusera le son audio droit.

Affichage sur écran

Vous trouverez ci-dessous les mentions qui peuvent s'afficher sur l'écran du produit.

Texte sur afficheur	Signification	Descriptions
BLUE	Mode sans fil	Pendant la lecture, la mention suivante sera affichée « BLUE ». En attente de connexion, la mention « B » clignotera.
USB	Mode lecture USB	Pendant la lecture, les mentions suivantes seront affichées « USB » + la durée écoulée pour la musique en cours d'écoute.
SD	Mode lecture carte micro SD	Pendant la lecture, les mentions suivantes seront affichées « SD » + la durée écoulée pour la musique en cours d'écoute.
PAUS	La lecture est en pause	
StOp	Arrêt de l'enregistrement audio	Arrête et enregistre l'audio du microphone.

Enregistrement audio micro

Ce produit offre la possibilité d'enregistrer l'audio en provenance du microphone.

Il suffit pour cela d'insérer une carte mémoire de type micro SD ou clé USB.

Appuyez et laissez appuyer sur le bouton «**REC**» jusqu'à ce que la mention "Rec" s'affiche à l'écran.

Il ne vous reste plus qu'à parler dans le micro pour enregistrer votre voix.

Pour arrêter et écouter l'enregistrement, appuyez 1 fois sur le bouton «**REC**», la mention "RE-PLAY" sera affichée.

Pour quitter la lecture de l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton «**REC**».

Eclairage LED des enceintes

Par défaut, le produit est éclairé par des leds. Il est toutefois possible si vous le désirez de les désactiver ou de changer le mode d'éclairage.

Appuyez pour cela successivement sur le bouton «**Lumière-10**» pour changer le type d'éclairage des Leds jusqu'à leur extinction. L'afficheur indiquera les mentions "Ld 01 à Ld 08 puis OFF".

Une fois les leds éteintes, appuyez à nouveau sur le bouton «**Lumière-10**» pour les allumer.

Utilisation d'un micro filaire

Ce produit offre la possibilité d'utiliser jusqu'à 2 micros filaires pour animer vos soirées. Le micro aura une connexion de type jack 6,35mm.

Connectez pour cela votre micro (Non fourni) sur une des fiches «**5**».

Vous pourrez ajuster le volume du micro avec le bouton «**M. VOL-8**».

Données techniques

Batterie : 7.4 V/ 3600 mAh

Port de charge : USB-C

Dimensions haut-parleur : 16cm (6.5")

Puissance : 40 W

Fonctions principales : Sans fil, auxiliaire, USB-A, lecteur carte micro SD, éclairage Led, afficheur, entrées micro filaire, Tws, égaliseurs pré-réglés.

Version connexion sans fil : V5.3

Distance de transmission sans fil : 10m

Bruit : ≥65dB

Interrupteur marche/Arrêt : Oui

Bande de fréquence utilisée : 2400 à 2483MHz

Puissance dans la bande de fréquence utilisée : 46dBm

Dimensions : 250 x 251 x 330 mm

Poids : 2.96kgs

GR O U P E N O R M A N D



Photos et documents non contractuels

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France

 **FR**
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !



RECICLA


**ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE**

Séparez les éléments
avant de trier