


MANUEL D'UTILISATION

Réf : 000342

LAMPADAIRE LUMINEUX SOLAIRE

SP - LÂMPARA DE PIE SOLAR

PT - LUMINÁRIA DE PISO SOLAR

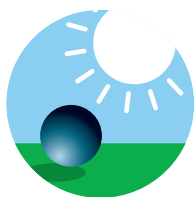

COULEURS VARIABLES
RECHARGE SOLAIRE



fipe
MULTIMEDIA

Table des matières

Déclaration de conformité

FR- French

Préface et garantie :

- Important
- Garantie

Recommandations

- Générales

Description du produit

Contenu de la boîte

Utilisation du produit

- Fixer et charger la boule
- Allumer et changer la couleur

Description du produit

- La boule
- La télécommande

Remplacement de la batterie

Remplacement pile télécommande

Caractéristiques techniques

En cas de problème

CZ - Český

Předmluva a záruka:

- Důležité
- Záruka

Doporučení

- Obecné

Popis produktu

Obsah balení

Použití produktu

- Upevnění a nabíjení kopule
- Zapnutí a změna barvy

Popis produktu

- Kopule
- Dálkové ovládání

Výměna baterie

Výměna baterie dálkového ovladače

Technická charakteristika

V případě problému

2 SP- Español

Prefacio y garantía :

- Importante 9
- Garantía 9

Recomendaciones

- Generales 10

Uso del producto

- Fijar y cargar la bola 10
- Iluminar y cambiar el color 10

Descripción del producto

- La bola 10
- El mando a distancia 11

Cambio de la batería

Reemplazar la pila del mando a distancia

Características técnicas

En caso de problema

Declaración de conformidad

6 PT- Portugues

Prefácio e garantia :

- Importante 13
- Garantia 13

Recomendações

- Gerais 13

Uso do produto

- Colocar e cargar a bola 14
- Iluminar e mudar a cor 14

Descrição do produto

- A bola 14
- O controle remoto 14

Substitua a bateria do controle remoto

Características técnicas

Em caso de problema

Declaração de conformidade

FR- French

Préface et garantie :

- **Important**

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

- **Garantie**

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00

Le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la

procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations

- **Générales**

- Laissez à l'écart les enfants et petits animaux du sac plastique d'emballage car celui-ci peut causer une suffocation.
- La batterie de la télécommande peut causer une suffocation, veuillez y prêter attention.
- Assurez-vous que le câble est toujours hors de portée des enfants et des animaux. Il y a un risque d'étranglement.
- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous même ce produit.

- Evitez de placer l'appareil en exposition direct avec des produits chimiques ou proche d'une forte source de chaleur.
- Ne pas s'asseoir ou monter sur le produit.
- Ne surtout pas l'ouvrir sous peine de provoquer des dommages ou de subir un choc électrique.
- Ne pas utiliser ce produit dans une piscine ou plongé dans un liquide.
- Dans des conditions météorologiques extrêmes (tempête, grêle, par exemple) ou si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, mettez-le hors tension et stockez-le dans un endroit sec.
- Conservez ce manuel d'utilisation, il pourra vous servir ultérieurement.

Description du produit

Ce lampadaire extérieur LED multicolore solaire peut être utilisée en extérieur car il est étanche (IP66) et équipé d'un capteur de luminosité afin de préserver la batterie. Indispensable pour la décoration, il sera parfait pour décorer et illuminer votre jardin, piscine ou terrasse. Il est livré avec une télécommande compacte et légère qui vous permettra de changer d'ambiance d'un simple clic. Il utilise la dernière technologie LED à faible consommation. Il vous sera possible d'éclairer jusqu'à 16 couleurs en plusieurs modes : fixe, aléatoires, fondus, transitions, flashes et effet bougie.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. Lampadaire x1
2. Télécommande x1
3. Tubes x3
4. Base x1
5. Cordon de charge x1
6. Cette notice d'utilisation x1

Utilisation du produit

- Fixer et charger le lampadaire

1. Placez le socle à l'endroit désiré sur le sol.
2. Vissez ensuite le 1er tube sur la base.
3. Procédez de la même manière avec le 2ème puis le 3ème tube.
4. Vissez enfin la tête du lampadaire en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


PS : Il est possible d'utiliser ce produit avec 3 hauteurs différentes en utilisant uniquement 1 ou 2 tubes fournis.

- Allumer et changer la couleur

1. Pour allumer le lampadaire, appuyez et laissez appuyer le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**» «**1**» pendant 3 secondes. Pour l'éteindre, vous pouvez appuyer sur le bouton «**OFF**» de la télécommande ou laissez appuyer le bouton «**1**» situé sous le lampadaire pendant 3 secondes.
2. Vous pourrez ensuite changer la luminosité ou le mode


des couleurs en appuyant successivement sur le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**» «**1**» ou en utilisant la télécommande. Reportez-vous au descriptif des touches ci-dessous.

3. Il est également possible d'activer ou non le capteur de luminosité ce qui permet d'utiliser le produit également en intérieur. Placez dans ce cas l'interrupteur «**SENSOR**» «**2**» sur la position **OFF** en le faisant glisser vers la droite.

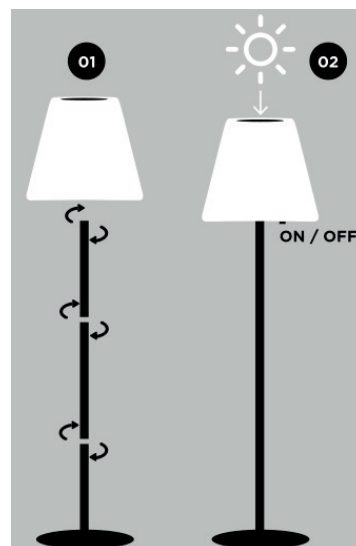

Description du produit


- Le lampadaire

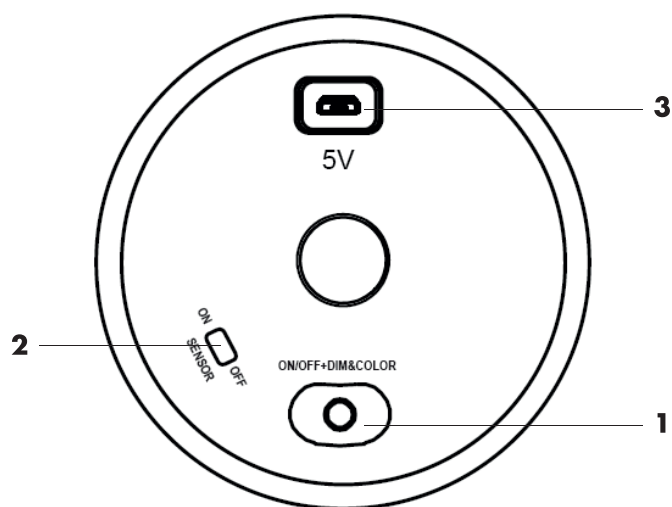

1. Bouton On/Off +DIM&color : Permet d'allumer ou d'éteindre le lampadaire mais permet également de changer de mode pour l'affichage des couleurs et de la luminosité. Utilisez la télécommande fournie pour davantage de réglages.
2. SENSOR : Cette interrupteur permet d'activer ou non le capteur de luminosité du lampadaire.
 - Position OFF : Le lampadaire ne tiendra pas compte de la luminosité et fonctionnera normalement.
 - Position ON : Dans ce mode, le lampadaire ne s'allumera que si la luminosité descend en dessous d'un seuil. (En soirée)
3. Entrée 5V : Entrée d'alimentation pour recharger

manuellement la batterie du produit. Utilisez pour cela le cordon fourni.

- **La télécommande**

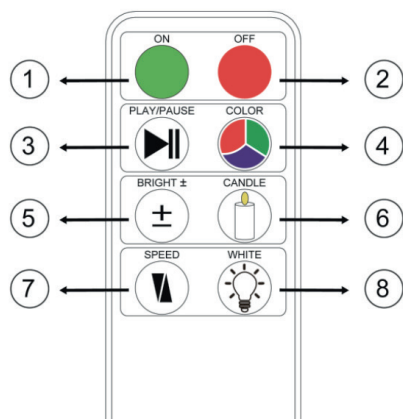

1. Permet d'allumer le lampadaire
2. Permet d'éteindre le lampadaire
3. Permet de démarrer le mode de changement automatique des couleurs
4. Permet de mettre en pause le mode de changement automatique des couleurs
5. Permet de sélectionner une couleur fixe parmi les 7
6. Permet d'ajuster la luminosité
7. Permet d'activer le mode imitation bougie
8. Permet d'ajuster la vitesse de changement des couleurs
9. Permet d'ajuster la luminosité pour la couleur blanche.

Utilisation

Pour la 1^{ère} utilisation, il est conseillé de charger complètement la batterie du lampadaire au moyen du cordon USB fourni. Il sera possible ensuite de la charger grâce au panneau solaire ou au moyen du cordon.

- **Utilisation en extérieur**

1. Placez le lampadaire dans un endroit très bien exposé au rayon du soleil. Ne placez rien sur celui-ci.
 2. Appuyez et laissez appuyer le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**» 3 secondes pour l'allumer.
 3. Placez le sélecteur «**SENSOR ON/OFF**» sur la position «**ON**» pour activer le capteur de luminosité.
 4. Le panneau solaire chargera alors la batterie interne pendant la journée et dès que la luminosité sera trop faible, le lampadaire s'allumera automatiquement.
- Pour éteindre le lampadaire, laissez appuyer le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**».
 - Pour désactiver le capteur de luminosité, placez le sélecteur «**SENSOR ON/OFF**» sur la position «**OFF**».

- **Utilisation en intérieur**

Pour garantir la durée de vie de la batterie, la lampe ne doit pas être allumée pendant la charge.

1. Retirez le capuchon plastique de l'entrée USB «**3**».
2. Connectez la 1^{ère} extrémité du cordon fourni avec la connectique micro USB sur cette entrée.

3. Connectez la 2^{ème} extrémité USB sur un adaptateur 5 volts uniquement (Non fourni) puis connectez l'adaptateur 5volts dans une prise électrique.
4. Le témoin de charge situé à côté de la prise 5V s'allumera en rouge pendant le chargement de la batterie. Une fois la batterie totalement chargée, le voyant s'allumera en vert.
5. Retirez tout d'abord l'adaptateur 5volt de la prise puis la fiche du câble connecté sur le lampadaire.
6. Remplacez le capuchon d'étanchéité puis appuyez sur le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**» pour l'allumer.

Remplacement pile télécommande

- Retirez pour cela la languette dans le bas de la télécommande en appuyant tout d'abord sur la partie «**1**» puis tirez la partie «**2**» vers le bas.



- Retirez l'ancienne pile puis remplacez une pile de type CR2025. (Attention de respecter le sens de la polarité)
- Remplacez la languette avec la nouvelle pile.

Caractéristiques techniques

Matériaux : Plastique PE blanc résistant au UV + acier pour la base/tubes

Recharge : Solaire

Nombre de LED : 6 RVB+12 Blanches

Panneau solaire : 6V 1.2W

Batterie intégrée : 3.7V 1800mAh type Li-ion

Connexion USB : Oui entrée 5V

Température : -14°C – 35°C

Mode de fonctionnement : Plusieurs modes (Effet bougies, fixe, changeant...)

Temps de charge : 4 heures par le cordon USB ; 8 heures par le panneau solaire exposé au soleil ; Plus de 8 heures par temps nuageux ou pluvieux

Télécommande : 1 pile 3V de type CR2025 (Distance de contrôle 4 m)

Couleur : RVB blanc, couleurs changeantes ou fixes

Indice de protection : IP66

Dimensions : 24 x 24 x 134cm

En cas de problème

- Si le lampadaire ne fonctionne pas correctement, vous trouverez ci-dessous différentes explications possibles :

La lampe ne s'allume pas!

- Le bouton «**ON/OFF+DIM&COLOR**» n'a pas été appuyé assez longtemps.
- Le capteur de luminosité est activé et l'environnement est trop clair pour activer l'éclairage du lampadaire.
- La batterie n'est pas chargée.

La batterie ne se charge pas en mode solaire!

- Le panneau solaire ne reçoit pas suffisamment de lumière pour la charge.

La batterie ne se charge pas en USB!

- Le câble n'est pas connecté correctement.
- La prise sur laquelle est connectée l'adaptateur n'est pas fonctionnelle.
- L'adaptateur 5V n'est pas fonctionnel.

La télécommande ne fonctionne pas!

- Assurez-vous que la distance d'utilisation entre la télécommande et le lampadaire n'excède pas 10 mètres en champs libre.
- La pile dans la télécommande est peut être usée, remplacez-la. (Cf ci-dessus)

SP - Español

Pregacio y garantía :

- Importante

Tómese el tiempo para leer este manual de usuario antes de utilizar este producto.

Contiene información importante sobre su funcionamiento e instalación.

	Reciclar su dispositivo antiguo Su electrodoméstico está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Si un producto o su embalaje tiene este símbolo con un contenedor de basura tachado, significa que está cubierto por la Directiva CE 2002/96 / CE. Consulte con su municipio sobre el sistema de clasificación selectiva establecido para dispositivos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta las normativas vigentes y no tire los dispositivos que hayan dejado de utilizarse en la basura. Desechar su antiguo electrodoméstico de acuerdo con estas pautas ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las baterías no deben tirarse a la basura con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recogida de pilas usadas.
	El símbolo «Reciclar materiales» que aparece en los materiales de embalaje de plástico indica que estos componentes son reciclables. No arroje a la basura como basura doméstica normal. Este símbolo en los envases de cartón significa que la empresa que puso este producto en el mercado financieramente a la recogida selectiva de envases.

- Garantía

En caso de un problema o pregunta técnica, puede comunicarse con nuestra línea directa en el número al lado:

+34 934 109 329

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 13:00 p.m. 14H30-17H00

o por correo electrónico: ventas@groupe-normand.com

Antes de realizar cualquier llamada, verifique que haya seguido las instrucciones proporcionadas y tenga lista la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buenas condiciones por si necesita devolver el dispositivo.

En caso de avería, nuestro servicio posventa le informará del procedimiento a seguir:

a) Se garantiza el equipo nuevo (piezas y mano de obra), en las condiciones y de acuerdo con los siguientes procedimientos, contra todos los defectos de fabricación por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo, comprobante de compra como comprobante (para accesorios nuevos (cables, mando a distancia, etc.): 3 meses desde la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde su factura de compra o recibo de compra con mucho cuidado como prueba de la fecha de compra.

b) El equipo que haya sido reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado (piezas y mano de obra) hasta la última de estas dos fechas: vencimiento del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses desde la intervención. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso se reparará sin cargo. No obstante, el cliente debe acercarse a su lugar de compra para devolvernos el equipo defectuoso en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (el equipo dañado durante el transporte no está cubierto por la garantía.) en nuestro centro de servicio.

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o cambiado y devuelto a la dirección de su revendedor.

No se proporcionará material de préstamo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio postventa, no olvide :

- Proporcione a su distribuidor todos sus datos de contacto (nombre, dirección y número de teléfono, etc.),
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original,
- Adjunte también una copia del comprobante de compra de su equipo.

El equipo se beneficia, en todo caso, de la garantía legal contra las consecuencias de defectos o vicios ocultos de acuerdo con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil.

Recomendaciones

- Generales

- Mantenga a los niños y las mascotas pequeñas fuera de la bolsa de plástico, ya que puede causar asfixia.
- La batería del control remoto puede causar asfixia, por favor preste atención a esto.
- Asegúrese de que el cable esté siempre fuera del alcance de los niños y las mascotas. Existe riesgo de estrangulamiento.
- No abra ni intente reparar este producto usted mismo.

- Evite colocar el dispositivo en exposición directa a productos químicos o cerca de una fuente de calor fuerte.
- No se siente ni se suba al producto.
- No lo abra, ya que podría dañarlo o sufrir una descarga eléctrica.
- No utilice este producto en una piscina o sumergido en líquido.
- En condiciones climáticas extremas (por ejemplo, tormentas, granizo) o si no usa el producto durante un período prolongado, apague la alimentación y guárdelo en un lugar seco.
- Conserve este manual de usuario, puede utilizarlo más tarde.

Descripción del producto

Esta farola LED solar multicolor para exteriores se puede utilizar en exteriores porque es resistente al agua (IP66) y está equipada con un sensor de luz para conservar la batería. Indispensable para la decoración, será perfecto para decorar e iluminar tu jardín, piscina o terraza. Viene con un mando a distancia compacto y ligero que te permitirá cambiar el estado de ánimo con un solo clic. Utiliza la última tecnología LED de bajo consumo. Podrás iluminar hasta 16 colores en varios modos: fijo, aleatorio, fundidos, transiciones, destellos y efecto vela.

Contenido de la caja

Al desembalar su producto, compruebe que estén presentes los elementos que se describen a continuación.

1. Lámpara de pie x1
2. Mando a distancia x1
3. Tubos x3
4. Base x1
5. Cable de carga x1
6. Este manual de usuario x1

Utilización del producto

- Fijar y cargar la lámpara

7. Coloque el pedestal en la ubicación deseada en el piso.
8. Luego atornille el primer tubo en la base.
9. Proceda de la misma forma con el 2° y luego el 3° tubo.
10. Finalmente, atornille el cabezal de la lámpara de pie girando en sentido horario.


PD: Es posible utilizar este producto con 3 alturas diferentes utilizando solo 1 o 2 tubos proporcionados.

- Encender y cambiar el color

1. Para encender el poste de luz, presione y deje que el botón "ON / OFF + DIM & COLOR" "1" se presione durante 3 segundos. Para apagarlo, puede presionar el botón «OFF» en el control remoto o dejar que el botón «1» ubicado debajo del poste de luz presione durante 3 segundos.
2. Luego puede cambiar el brillo o el modo de color


presionando sucesivamente el botón «**ON / OFF + DIM & COLOR**» «1» o usando el control remoto. Consulte la descripción de las teclas a continuación.

3. También es posible activar o desactivar el sensor de luz, lo que permite utilizar el producto también en interiores. En este caso, coloque el interruptor «2» del «**SENSOR**» en la posición de APAGADO deslizando el interruptor hacia la derecha.

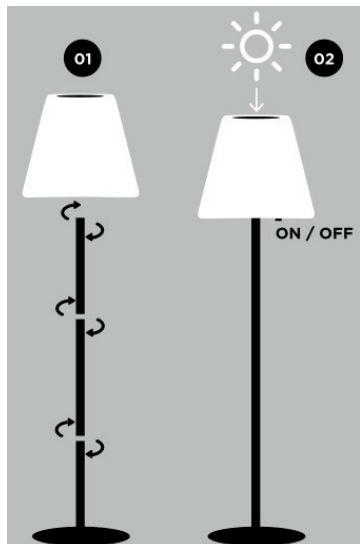

Descripción del producto


La lámpara

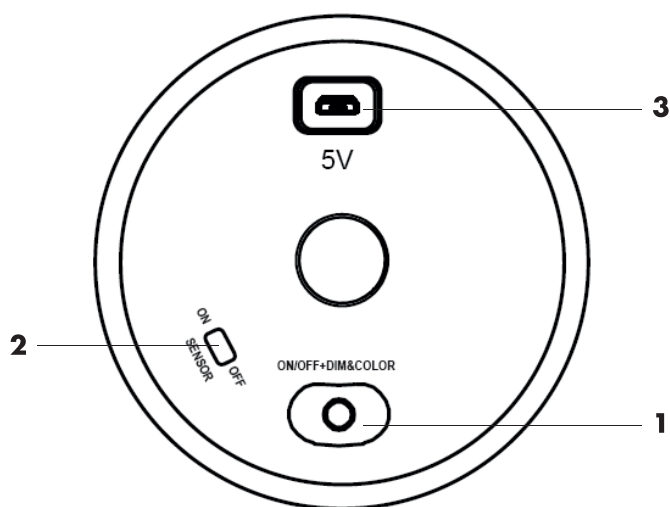

1. Botón de encendido / apagado + DIM y color: le permite encender o apagar la lámpara, pero también le permite cambiar el modo de visualización de colores y brillo. Utilice el mando a distancia suministrado para realizar más ajustes.
2. SENSOR: Este interruptor te permite activar o no el sensor de luz de la farola.
 - Posición OFF: La luz de la calle ignorará el brillo y funcionará normalmente.
 - Posición ON: En este modo, la lámpara de pie solo se encenderá si el brillo cae por debajo de un umbral. (De noche)
3. Entrada de 5V: Entrada de energía para recargar

manualmente la batería del producto. Utilice el cable proporcionado para esto.

El mando a distancia

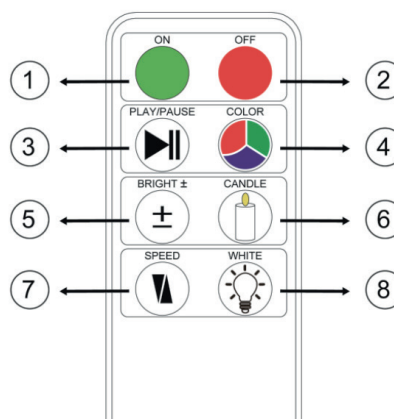

1. Enciende la farola
2. Te permite apagar la farola
3. Inicia el modo de cambio de color automático
4. Pausar el modo de cambio de color automático
5. Le permite seleccionar un color fijo entre los 7
6. Le permite ajustar el brillo
7. Le permite activar el modo de vela de imitación
8. Le permite ajustar la velocidad del cambio de color.
9. Ajusta el brillo del color blanco.

Utilización

Para el primer uso, es aconsejable cargar completamente la batería de la farola con el cable USB proporcionado. Entonces será posible cargarlo usando el panel solar o usando el cable.

Utilización en exterior

1. Coloque la farola en un lugar con buena luz solar. No coloque nada encima.
 2. Presione y deje que el botón «**ON / OFF + DIM & COLOR**» presione durante 3 segundos para encenderlo.
 3. Coloque el selector «**SENSOR ON / OFF**» en la posición «**ON**» para activar el sensor de luz.
 4. El panel solar cargará la batería interna durante el día y tan pronto como la luz sea demasiado baja, la luz de la calle se encenderá automáticamente.
- Para apagar la farola, presione el botón "ON / OFF + DIM & COLOR".
- Para desactivar el sensor de luz, coloque el selector «**SENSOR ON / OFF**» en la posición «**OFF**».

Utilización en interior

Para garantizar la vida útil de la batería, la lámpara no debe encenderse mientras se carga.

1. Retire la tapa de plástico de la entrada USB «3».
2. Conecte el primer extremo del cable suministrado con el conector micro USB a esta entrada.
3. Conecte el segundo extremo USB a un adaptador de

- 5 voltios solamente (no incluido) y luego enchufe el adaptador de 5 voltios a una toma de corriente.
4. El indicador de carga al lado de la toma de 5V se iluminará en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se volverá verde.
 5. Primero retire el adaptador de 5 voltios de la toma y luego el enchufe del cable conectado a la farola.
 6. Vuelva a colocar la tapa de sellado y luego presione el botón «**ON / OFF + DIM & COLOR**» para encenderlo.

Reemplazar pilas del mando a distancia

- Para hacer esto, retire la pestaña en la parte inferior del control remoto presionando primero la parte «1» y luego tire de la parte «2» hacia abajo.



- Retire la batería vieja y reemplace una batería tipo CR2025. (Tenga cuidado de respetar la dirección de polaridad)
- Reemplace la pestaña con la batería nueva.

Características técnicas

Materiales: plástico PE blanco resistente a los rayos UV + acero para base / tubos

Recarga: Solar

Número de LED: 6 RGB + 12 blancos

Panel solar: 6 V 1,2 W

Batería incorporada: 3.7V 1800mAh tipo Li-ion

Conexión USB: Sí entrada 5V

Temperatura: -14 ° C - 35 ° C

Modo de funcionamiento: varios modos (efecto vela, fijo, cambiante ...)

Tiempo de carga: 4 horas por cable USB; 8 horas por el panel solar expuesto al sol; Más de 8 horas en tiempo nublado o lluvioso

Mando a distancia: 1 pila de 3 V tipo CR2025 (distancia de control 4 m)

Color: blanco RGB, colores cambiantes o fijos

Grado de protección: IP66

Dimensiones: 24 x 24 x 134 cm

En caso de problema

- Si la lámpara de pie no funciona correctamente, encontrará diferentes explicaciones posibles a continuación. :

La lámpara no se enciende

- El botón «**ON / OFF + DIM & COLOR**» no se presionó el tiempo suficiente.
- El sensor de luz está activado y los alrededores son demasiado brillantes para activar la farola.
- La batería no está cargada.

La batería no se carga en modo solar

- El panel solar no recibe suficiente luz para cargar.

La batería no se carga por USB

- El cable no está conectado correctamente.
- El enchufe al que está conectado el adaptador no funciona.
- El adaptador de 5 V no funciona.

El mando a distancia no funciona

- Asegúrese de que la distancia de funcionamiento entre el control remoto y la farola no exceda los 10 metros en un campo abierto.
- La batería del control remoto puede estar gastada, reemplácela. (Véase más arriba)

PT - Portugues

Prefácio e garantia:

- **Importante**

Reserve um tempo para ler este manual do usuário antes de usar este produto.

Ele contém informações importantes sobre seu funcionamento e instalação.

	Recicle o seu dispositivo antigo O seu eletrodoméstico foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Se um produto ou sua embalagem tiver este símbolo com um recipiente de lixo riscado, isso significa que está coberto pela Diretiva EC 2002/96 / EC. Consulte o seu município sobre o sistema de classificação seletiva estabelecido para aparelhos elétricos e eletrônicos. Respeite os regulamentos em vigor e não elimine os dispositivos que já não estão a ser utilizados no lixo. O descarte de seu aparelho antigo de acordo com essas diretrizes ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. As baterias não devem ser jogadas no lixo doméstico. Leve-os a um ponto de coleta de baterias usadas.
	O símbolo «Reciclar materiais» nos materiais de embalagem de plástico indica que esses componentes são recicláveis. Não o jogue fora como lixo doméstico normal. Este símbolo nas embalagens significa que a empresa que colocou este produto no mercado financeiramente deve proceder à recolha seletiva das embalagens.

- **Garantia**

Em caso de problema técnico ou dúvida, você pode entrar em contato com nossa linha direta no número ao lado de: +34 934 109 329

Segunda a sexta-feira: 9h00 às 13h00 14h30-17h00
ou por e-mail: ventas@groupe-normand.com

Antes de fazer qualquer ligação, verifique se você seguiu as instruções fornecidas e tem em mãos a referência comercial, número de série ou código de barras do produto. Mantenha a embalagem original em boas condições para o caso de precisar devolver o dispositivo.

Em caso de avaria, o nosso serviço pós-venda informá-lo-á do procedimento a seguir:

a) Os novos equipamentos (peças e mão de obra) são garantidos, nas condições e de acordo com os procedimentos a seguir, contra todos os defeitos de fabricação por um período de 24 meses a partir da data de compra do equipamento, comprovante de compra como prova (para novos acessórios (cabos, controle remoto, etc.): 3 meses a partir da data de compra). Portanto, recomendamos que você guarde sua fatura ou recibo de compra com muito cuidado como prova da data de compra.

b) O equipamento que foi reparado durante o período de garantia mencionado acima é garantido (peças e mão de obra) até a última dessas duas datas: expiração do período de garantia mencionado acima ou três (3) meses a partir da intervenção. Esta garantia se aplica desde que o equipamento tenha sido usado em condições normais e de acordo com a finalidade pretendida.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deve ir ao local de compra para devolver o equipamento defeituoso em uma embalagem adequada com todos os acessórios originais (equipamentos danificados durante o transporte não são cobertos pela garantia) em nosso centro de serviço.

Sob esta garantia, seu equipamento será reparado ou trocado e devolvido ao endereço do revendedor.

Os materiais do empréstimo não serão fornecidos durante o período de reparo.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso serviço pós-venda, não se esqueça:

- Forneça ao seu revendedor todos os seus dados de contato (nome, endereço e número de telefone, etc.),
- Certifique-se de que todos os acessórios estão incluídos com o equipamento em sua embalagem original,
- Anexe também uma cópia do recibo de compra do equipamento.

A equipa beneficia, em qualquer caso, da garantia legal contra as consequências de defeitos ou defeitos ocultos nos termos dos artigos 1641.º e seguintes do Código Civil.

Recomendações

- **Gerais**

- Mantenha crianças e pequenos animais longe do saco plástico, pois isso pode causar asfixia.
- A bateria do controle remoto pode causar asfixia, preste atenção a isso.
- Certifique-se de que o cabo esteja sempre fora do alcance de crianças e animais de estimação. Existe o risco de estrangulamento.
- Não abra nem tente consertar este produto sozinho.
- Evite colocar o dispositivo em exposição direta a produtos químicos ou próximo a uma fonte de calor forte.

- Não se sente nem pise no produto.
- Não abra, pois pode danificá-lo ou sofrer um choque elétrico.
- Não use este produto em uma piscina ou submerso em líquidos.
- Em condições climáticas extremas (por exemplo, tempestades, granizo) ou se não for usar o produto por um longo período, desligue a energia e guarde-o em local seco.
- Guarde este manual do usuário, você pode usá-lo mais tarde.

Descrição do produto

Esta lâmpada de rua LED solar multicolorida para exterior pode ser usada no exterior porque é à prova de água (IP66) e está equipada com um sensor de luz para conservar a bateria. Imprescindível na decoração, será perfeito para decorar e iluminar o seu jardim, piscina ou terraço. Ele vem com um controle remoto compacto e leve que permite que você mude seu humor com apenas um clique. Ele usa a mais recente tecnologia LED de eficiência energética. Você pode iluminar até 16 cores em vários modos: fixo, aleatório, fades, transições, brilhos e efeito de vela.

Conteúdo da caixa

Ao desembalar o produto, verifique se os itens descritos a seguir estão presentes.

7. Candeeiro de pé x1
8. Controle remoto x1
9. Tubos x3
10. Base x1
11. Cabo de carregamento x1
12. Este manual do usuário x1

Uso do produto

- Anexe e carregue a lâmpada


7. Coloque o pedestal no local desejado no chão.
8. Em seguida, aparafuse o primeiro tubo na base.
9. Proceda da mesma forma com o 2º e depois com o 3º tubo.
10. Finalmente, aparafuse a cabeça da luminária de chão girando-a no sentido horário.

PS: É possível usar este produto com 3 alturas diferentes usando apenas 1 ou 2 tubos fornecidos..

- Ligue e mude a cor


1. Para ligar o poste da lâmpada, pressione e deixe o botão "ON / OFF + DIM & COLOR" "1" ser pressionado por 3 segundos. Para desligá-lo, você pode pressionar o botão «OFF» no controle remoto ou deixar o botão «1» localizado sob o poste de luz pressionado por 3 segundos.
2. Em seguida, você pode alterar o modo de brilho ou cor pressionando sucessivamente o botão «ON / OFF + DIM & COLOR» «1» ou usando o controle remoto. Veja a descrição das chaves abaixo.

3. O sensor de luz também pode ser ativado ou desativado, permitindo que o produto seja utilizado também em ambientes internos. Neste caso, coloque o interruptor «2» do «SENSOR» na posição OFF deslizando o interruptor para a direita.

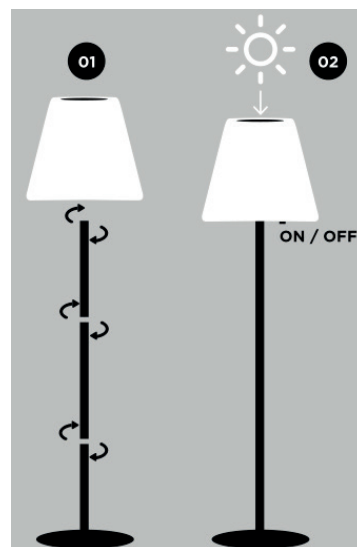


Descrição do produto

- A lâmpada

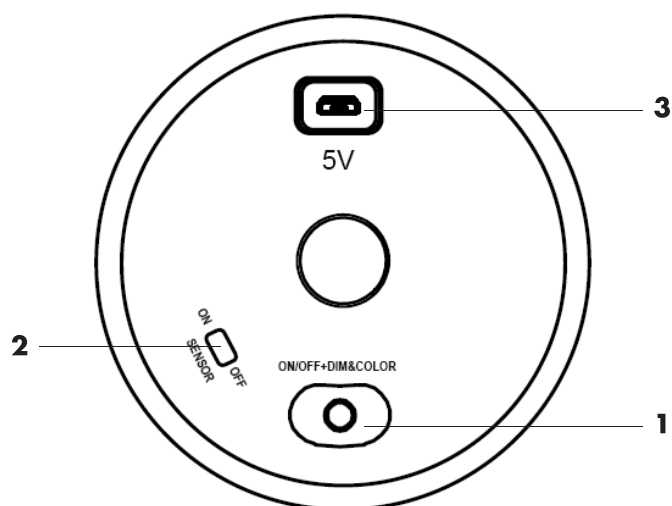

1. Botão liga / desliga + DIM e cor: permite ligar ou desligar a lâmpada, mas também permite alterar o modo de exibição de cores e brilho. Use o controle remoto fornecido para fazer outros ajustes.
2. SENSOR: Este interruptor permite ativar ou não o sensor de luz do poste.
 - Posição OFF: O poste vai ignorar o brilho e trabalhar normalmente.
 - Posição ON: neste modo, a luminária de chão só acenderá se o brilho cair abaixo de um limite. (A noite)
3. Entrada 5V: entrada de energia para recarregar manualmente a bateria do produto. Use o cabo fornecido para isso.

- Controle remoto

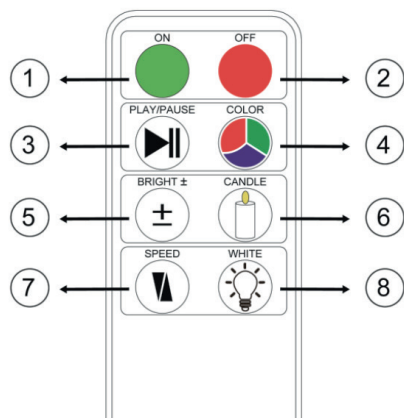

1. Ligue a luz da rua
2. Permite que você desligue a luz da rua
3. Inicia o modo de mudança automática de cor
4. Pausar o modo de mudança automática de cor
5. Permite que você selecione uma cor fixa entre as 7
6. Permite que você ajuste o brilho
7. Permite que você ative o modo de vela falsa
8. Permite ajustar a velocidade da mudança de cor.
9. Ajusta o brilho da cor branca.

Utilização

Para a primeira utilização, é aconselhável carregar totalmente a bateria do poste com o cabo USB fornecido. Depois será possível carregá-lo com o painel solar ou com o cabo.

Uso externo

1. Coloque a luz da rua em um local com boa luz solar. Não coloque nada em cima.
 2. Pressione e deixe o botão «ON / OFF + DIM & COLOR» pressionado por 3 segundos para ligá-lo.
 3. Coloque o seletor «**SENSOR ON / OFF**» na posição «**ON**» para ativar o sensor de luz.
 4. O painel solar carregará a bateria interna durante o dia e assim que a luz estiver muito baixa, a luz da rua acenderá automaticamente.
- Para desligar a luz da rua, pressione o botão "ON / OFF + DIM & COLOR".
 - Para desativar o sensor de luz, coloque o seletor «**SENSOR ON / OFF**» na posição «**OFF**».

Uso interno

Para garantir a vida útil da bateria, a lâmpada não deve acender durante o carregamento.

1. Remova a tampa de plástico da entrada USB «3».
2. Conecte a primeira extremidade do cabo fornecido com o conector micro USB a esta entrada.
3. Conecte a segunda extremidade USB a um adaptador de 5 volts apenas (não incluído) e, em seguida, conecte o adaptador de 5 volts a uma tomada elétrica.
4. O indicador de carga próximo ao soquete de 5 V

acenderá em vermelho enquanto a bateria estiver carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador ficará verde.

5. Remova primeiro o adaptador de 5 volts da tomada e, em seguida, o plugue do cabo conectado ao poste de luz.
6. Recoloque a tampa de vedação e pressione o botão «ON / OFF + DIM & COLOR» para ligá-la.

Substitua as pilhas do controle remoto

- Para fazer isso, remova a guia na parte inferior do controle remoto pressionando primeiro a parte «1» e, em seguida, puxando a parte «2» para baixo.



- Remova a bateria antiga e substitua uma bateria do tipo CR2025. (Tenha cuidado para respeitar a direção da polaridade)
- Substitua a guia pela nova bateria.

Características técnicas

Materiais: plástico PE branco resistente a UV + base / tubo de aço

Recarregar: Solar

Número de LEDs: 6 RGB + 12 branco

Painel solar: 6V 1,2W

Bateria embutida: 3.7V 1800mAh tipo íon-lítio

Conexão USB: Sim, entrada de 5V

Temperatura: -14 ° C - 35 ° C

Modo de operação: vários modos (efeito vela, fixo, mudando ...)

Tempo de carregamento: 4 horas via cabo USB; 8 horas por painel solar exposto ao sol; Mais de 8 horas com tempo nublado ou chuvoso

Controle remoto: 1 x 3 V bateria tipo CR2025 (distância de controle 4 m)

Cor: RGB branco, cores variáveis ou fixas

Grau de proteção: IP66

Dimensões: 24 x 24 x 134 cm

Em caso de problema

- Se a luminária de chão não estiver funcionando corretamente, você encontrará diferentes explicações possíveis abaixo :

A lâmpada não acende

- O botão «ON / OFF + DIM & COLOR» não foi pressionado por tempo suficiente.
- O sensor de luz está ativado e os arredores são muito claros para ativar a iluminação pública.

A bateria não está carregada.

- A bateria não carrega no modo solar
- O painel solar não está recebendo luz suficiente para carregar.

A bateria não carrega via USB

- O cabo não está conectado corretamente.
- O plugue ao qual o adaptador está conectado não funciona.
- O adaptador de 5 V não funciona.

O controle remoto não funciona

- Certifique-se de que a distância operacional entre o controle remoto e a luz da rua não exceda 10 metros em um campo aberto.
- A bateria do controle remoto pode estar esgotada, substitua-a. (Veja acima)

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Lampadaire lumineux solaire
Référence commerciale :	000342
Référence usine :	PBS-2420

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et RoHs (2011/65/EU). Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

RoHs

IEC 62321-1:2013

Etanchéité

IEC 60598-1:2014+A1:2017

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Décembre 2020

Signature :



NORMAND Eric
PDG

GROUPE NORMAND

