

Notice d'utilisation

Radio portable FM solaire + manivelle



Réf : 000639

Rév1.00 - 08/06/2026

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette radio FM sur batterie et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive **2012/19/UE**.

Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de

fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
 - Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.
- Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Conditions d'utilisation

- Ne pas ouvrir le produit, risque de choc électrique.
- Une mauvaise utilisation du produit pourrait endommager la batterie qui pourrait prendre feu ou exploser.
- Ne pas jeter le produit dans le feu.
- Ne pas modifier ou réparer le produit, faire appel à un professionnel.
- Ne pas nettoyer le produit avec des matières corrosives.
- Garder le produit dans un endroit sec et ventilé. Évitez les hautes températures ou humidités. Le produit ne doit pas être exposé à une température excessive ou directement avec les rayons du soleil.
- Tenir à l'écart des jeunes enfants, ce n'est pas un jouet.

Contenu du pack

Radio FM x1

Cordon USB-C x1


Notice d'utilisation x1

Utilisation

Cette radio portable est l'outil idéal pour rester informé et éclairé en toute situation. Très légère, elle se glisse facilement dans un sac pour vous accompagner partout. Elle est conçue pour ne jamais tomber en panne d'énergie : vous pouvez la recharger grâce au soleil via son panneau intégré, en tournant sa manivelle, ou tout simplement avec un câble USB. En plus de capter vos stations préférées, elle dispose d'une lampe torche intégrée avec une fonction d'urgence et peut même servir à redonner un peu de batterie à votre téléphone en cas de besoin.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, il est fortement conseillé de le recharger avec le cordon USB-C fourni, produit éteint.

Description

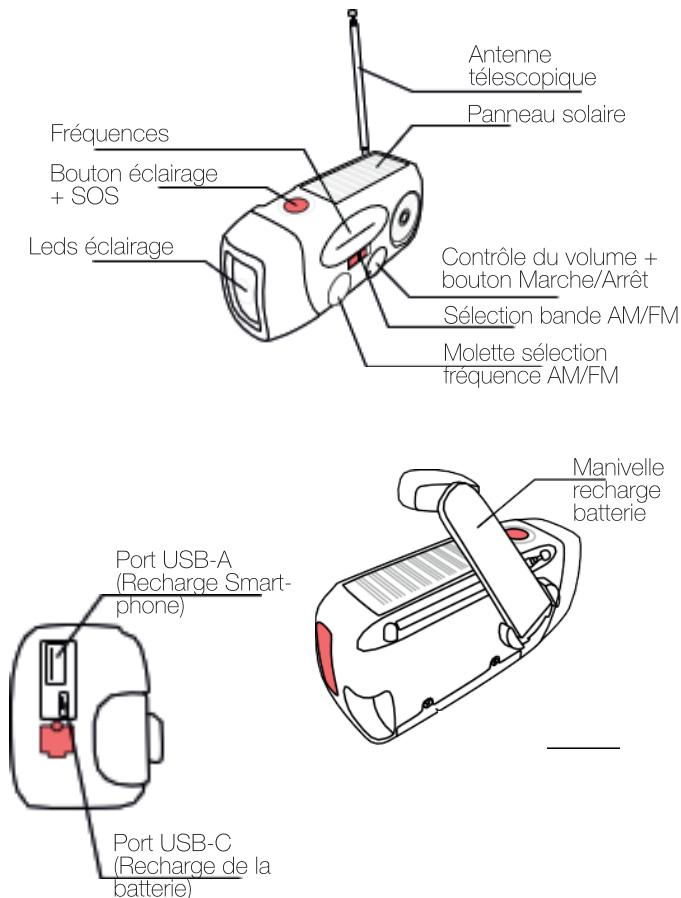

Utilisation du produit

PS : Pour toute 1ère utilisation, il est conseillé de charger le produit complètement au moyen du cordon USB-C fourni.

1. Tournez la molette de volume pour allumer le produit.
2. Déployez l'antenne puis étirez-la de façon à capter le meilleur signal.
3. Tournez ensuite la molette «Tuning» afin de trouver et sélectionner la station radio désirée.
4. Ajustez la position de la radio ainsi que celle de l'antenne pour une réception optimale.
5. Pour éteindre la radio, tournez la molette «Volume» dans le sens anti-horaire jusqu'à entendre un clic.

Chargement de la batterie

Il est fortement conseillé de charger complètement la radio avant sa 1ère utilisation.

Ce produit dispose de 3 façons de recharger sa batterie.

- Recharge complète de la batterie via le port USB-C. Utilisez pour cela le cordon USB-C fourni. Connectez-le sur la radio puis l'autre extrémité sur un chargeur de type USB-A 5V/1A. (Non fourni)

PS : Les chargeurs rapides sont déconseillés.

- Recharge via le panneau solaire, laissez pour cela exposer le produit à la luminosité et/ou rayon du soleil.

- Recharge via la manivelle. Dépliez la manivelle, puis effectuez plusieurs rotations de la manivelle dans le sens horaire pour recharger la batterie.

Chargement de votre Smartphone

Ce produit possède une fonction de batterie de secours permettant la recharge de votre Smartphone lorsque vous n'avez plus du tout de batterie.

Utilisez pour cela votre cordon de charge original puis connectez-le sur l'entrée USB-A de la radio.

Remarque : Cette fonction n'a pour but que de dépannage temporaire pour recharger votre Smartphone, elle n'a pas vocation à recharger la totalité de la batterie de votre Smartphone.

Utilisez le cordon original de votre Smartphone et connectez-le sur le port USB-A situé à l'arrière de la radio. Connectez l'autre extrémité sur votre Smartphone.

PS : Il est recommandé de recharger votre Smartphone avec la radio éteinte.

Eclairage + SOS

Cette radio est équipée d'une fonction éclairage Led.

Appuyez pour cela sur le bouton situé sur le dessus pour allumer les Leds.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour les éteindre.

Pour déclencher la sonnerie avec l'éclairage, appuyez 2 fois successivement sur ce bouton. La sirène se déclenchera et les Leds se mettront à clignoter.

Pour l'arrêter, appuyez à nouveau 1 fois sur ce bouton.

Données techniques

Radio : AM et FM

Bande de fréquence : FM : 87 – 108 MHz, AM : 520-1620KHz

Antenne : Intégrée télescopique

Type de batterie : Lithium-Ion

Capacité batterie : 3.7V / 2000mAh

Temps de charge : 3 à 4,5 heures par USB-C

Autonomie : Torche Led : 17 heures, Radio : 6 à 8 heures (Volume à 50%)

Fonction : Eclairage Led, Alarme sonore+Led, recharge solaire ou manivelle, recharge Smartphone USB-A

Nombres de boutons : 4 (Torche, fréquence, AM/FM et volume)

Indice de protection : IPX3

Consommation : 4 watts

Dimensions :

- Radio : 130 x 66 x 52 mm

- Panneau solaire : 65 x 20 mm

Poids : 0.231 Kgs

Déclaration de conformité EU

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas - 62110 Hénin-Beaumont
Tél: +33 391830070

Marque : **FPE**

Désignation commerciale : **Radio FM avec panneau solaire et manivelle**

Référence commerciale : **000639**

Référence usine : **RS-11860**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes:

Directive RED (2014/53/EU), RoHs (2011/65/EU) et (UE) 2023/1542.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur

RED

EN IEC 62368-1:2024+A11:2017

EN IEC 62479:2010

EN 50663:2017

EN 303 345-2 V1.2.1:2021

EN 303 345-3 V1.1.1:2021

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 55015:2019/A11:2020

EN IEC 61547:2023

ROHS

EN 62321-1:2013

EN IEC 62321-2:2021

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-8:2017

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 mai 2026

Signature :



NORMAND Eric

PDG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



*Séparez les éléments
avant de trier*

