


Notice d'utilisation

Batterie de recharge USB-C - 5000mAh

PB 5000D

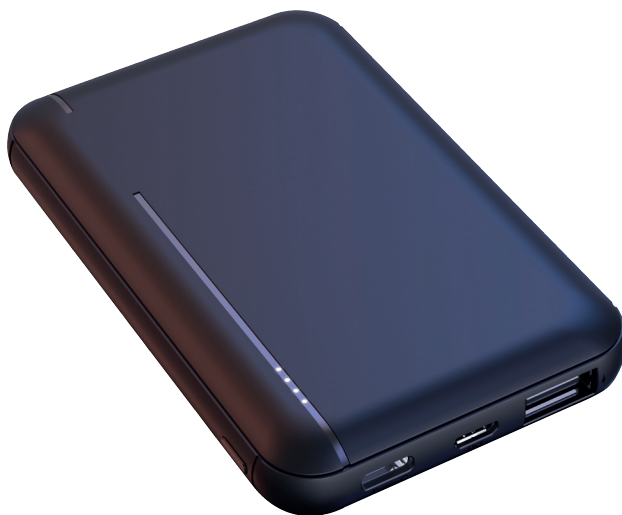

Réf : 007210

Rév 2.00 - 03-02-2026

1. Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil
Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

2. Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par FPE, dans les conditions et selon

les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi.

3. Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lire et suivre attentivement toutes les instructions et avertissements inclus dans ce manuel avant toute installation et mise en marche de ce produit.

4. Lieu d'installation :

- ✓ A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- ✓ Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- ✓ Eloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- ✓ Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- ✓ Sans obturation des aérations du produit.
- ✓ N'utilisez que les cordons fournis avec le produit pour le raccordement au secteur ou à d'autres équipements informatiques et électroniques.
- ✓ Ne laissez aucun objet reposer sur le câble de connexion et pouvant l'endommager.
- ✓ Positionnez le câble de connexion de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus.

5. Présentation du produit

Cette batterie de secours (Egalement appelée Power Bank) permet de recharger facilement votre SmartPhone, lecteur MP3 et tablette. Très utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas la possibilité de recharger votre équipement avec votre chargeur secteur traditionnel. Elle est équipée de 2 entrées USB-C ainsi que 2 sorties (USB-A et USB-C) avec une puissance de 2,4A. Sa capacité est de 5000mAh.

5.1) Contenu du pack

Au déballage du produit, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- Batterie de secours x1
- Cordon USB-A / USB-C x1
- Notice d'utilisation x1

5.2) Caractéristiques et fonctions

- Capacité de 5000mAh
- Temps de charge : Entre 1 et 3 heures
- Alimentation : DC 5V / 2,4A
- Tension de sortie : DC 5V
- Courant de sortie : 2,4A
- Nombre d'entrée : 2 USB-C (5V/2,4V)
- Nombre de sortie : 2 (USB-A et USB-C) (5V/2,4V)
- Indicateurs lumineux de charge
- Protection contre : Surcharge, surtension, court-circuit, limitation de courant, surintensité..
- Poids : 125g
- Dimensions : 120 x 68 x 10 mm

5.3) Description du produit



1. Bouton marche : Il permet de mettre en fonctionnement la batterie de recharge.

2. Voyants lumineux : 4 voyants lumineux de couleur bleue vous indiqueront le niveau de charge de la batterie.

3. Entrée USB-C : Elle permet de recharger la batterie au moyen du cordon USB-C fourni.

4. Entrée /Sortie USB-C 5V/2,4A : Elle permet de recharger la batterie mais également de recharger votre Smartphone.

5. Sortie USB-A 5V/2,4A : Elle permet de connecter l'appareil pour le recharger. (SmartPhone, tablette, lecteur MP3...)

6. Utilisation de la batterie

6.1) Charger la batterie


Méthode 1 :

1. Utilisez le cordon USB-A/USB-C fourni et connectez-le à un port USB alimenté d'un ordinateur ou téléviseur par exemple.
2. Vous pouvez utiliser les entrées 3 ou 4 (USB-C).
3. Vous constaterez que les voyants LED vous indiqueront l'état de charge.
4. La batterie sera complètement chargée lorsque les 4 voyants lumineux seront allumés.

Méthode 2 :

1. Connectez le cordon fourni à un adaptateur secteur équipé d'un port USB. (Non fourni)
2. Procédez ensuite comme pour la méthode 1.

6.2) Charger votre appareil (Smartphone, tablette..)

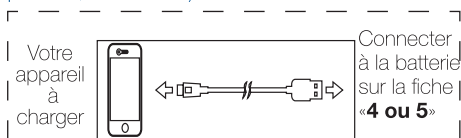

1. Utilisez la sortie «4» ou «5» pour connecter la batterie à l'appareil que vous désirez charger soit avec les cordons fournis soit avec votre câble de charge original.
2. Appuyez sur le bouton «1» pour allumer la batterie.
3. Les voyants lumineux s'allumeront et vous pourrez constater que la charge aura commencé sur votre appareil.
4. Lorsque celui-ci est suffisamment ou entièrement chargé, débranchez le cordon, la batterie s'éteindra automatiquement après quelques instants.

PS : Sans activité sur la batterie, celle-ci passera en mode veille automatiquement.



Déclaration de conformité EU

Retrouvez la déclaration UE de conformité sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>



Séparez les éléments avant de trier