

Notice d'utilisation

Télécommande universelle 4 en 1 + compatible avec les téléviseurs des 5 grandes marques



PHILIPS



SP - MANUAL DE UTILIZACION

PT - Manual de instruções

Réf : 080019

Rév 2.10 - 27/07/2026



SOMMAIRE

FR - Français 4

Description des touches	4
Bien commencer	5
1) Installation des piles	5
2) Maintenance	5
3) Garantie	5
Programmation par code	7
Pour téléviseurs d'une des 5 marques	8
Programmation par la touche POWER	9
Programmer des touches manuelles	10
Suppression des touches manuelles	11
Programmation par recherche automatique.	12
Touches accès rapides	13
Données techniques	14

SP - Español 15

Descripción de las teclas	15
Empezar	16
1) Instalación de pilas	16
2) Mantenimiento	16
3) Garantía	16
Programación por código	18

Para televisores de una de las 5 marcas	19
Programación con la tecla POWER	20
Manual de programación de llaves	21
Retiro de llaves manual	22
Programación por búsqueda automática	23
Atajos de teclado	24
DATOS TÉCNICOS	25

PT - Português 26

Descrição das chaves	26
Começar	27
1) Instalação de pilhas	27
2) Manutenção	27
3) Garantia	27
Programação por código	29
Para televisores de uma das 5 marcas	30
Programação com a tecla POWER	30
Manual de Programação de Chaves	32
Remoção manual da chave	33
Programação de busca automática	33
Atalhos de teclado	34
DATOS TÉCNICOS	36

Description des touches

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre achat.



1) Installation des piles

Cette télécommande nécessite 2 piles de type LR03.

- a)** Faites coulisser le couvercle situé à l'arrière de la télécommande de façon à l'ouvrir.
- b)** Insérez les piles dans la télécommande comme indiqué sur celle-ci.
- c)** Faites coulisser le couvercle dans le sens inverse pour le refermer.

2) Maintenance

- a)** N'exposez pas votre télécommande au soleil, à l'humidité....
- b)** N'utilisez pas d'ancienne et de nouvelle pile ensemble.
- c)** N'utilisez pas de produit corrosif pour la nettoyer.
- d)** N'ouvrez surtout pas la télécommande sous peine d'annulation de la garantie.

3) Garantie

Afin de faire exercer la garantie, vous devez contacter votre vendeur spécialisé ou notre hotline disponible :

Lundi au Jeudi 08H00 - 12H00 ; 13H30 - 17H00

Vendredi 08H00 - 12H00 ; 13H00 - 16H00

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Une preuve d'achat vous sera demandée.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande, etc en fonction de votre produit) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'œuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates :

Expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le décodeur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Déclaration de conformité disponible sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>

Programmation par code

- 1)** Allumez l'appareil que vous désirez programmer. (Ex : Téléviseur)
- 2)** Regardez ensuite la marque de l'appareil que vous désirez programmer dans la liste des codes et notez les codes disponibles (Ex : Philips : TV 0021-0570)
- 3)** Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED «MUTE» reste allumée.
- 4)** Entrez ensuite le code à 4 chiffres que vous avez noté avec les touches numériques (0 à 9). Si la LED s'éteint, cela signifie que le code est accepté. (Si la LED clignote 3 fois puis s'éteint, cela signifie que le code n'est pas accepté. Répétez dans ce cas l'étape 3.)
- 5)** Appuyez ensuite sur la touche **POWER** de

la télécommande pour voir si cela fait passer en mode veille l'appareil concerné. Si c'est le cas, cela signifie que le code fonctionne, sinon, répétez l'étape 2 pour essayer d'autres codes.

Remarque : La LED s'arrête de clignoter quand :

Cas N° 1 : Si aucune touche n'est appuyée après 15 s.

Cas N° 2 : Si un code incorrect est entré.

Cas n° 3 : Si une mauvaise touche est accidentellement pressée.

Pour téléviseurs d'une des 5 marques

Si vous possédez un téléviseur d'une des 5 plus grandes marques (**Samsung, Sony, Philips, Panasonic et LG**), il suffit de saisir l'un des codes indiqués ci-dessous pour rendre la télécommande fonctionnelle comme avec votre télécommande originale :

Samsung : 0001-0005-0006

Sony : 0042-0043-0047

Philips : 0021-0022-0023

LG : 0011-0012-0013

Panasonic : 0027-0028-0034

Programmation par la touche **POWER**

Cette méthode de programmation consiste à rechercher parmi tous les codes intégrés dans la télécommande. Cela peut prendre de 1 à 20 minutes pour trouver le code correspondant à votre appareil.

- 1)** Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
- 2)** Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED «MUTE» reste allumée.
- 3)** Dirigez la télécommande vers votre appareil. Appuyez puis relâchez la touche **POWER**. La LED clignote alors 1 fois.
- 4)** Répétez l'opération en gardant la télécommande orientée vers votre appareil. A chaque pression sur la touche **POWER**, un code est envoyé, et la LED clignote. Si l'appareil passe en mode veille, cela signifie que le code a été trouvé.
- 5)** Appuyez dans ce cas immédiatement sur une touche (Ex : TV ou VCR...) pour confirmer. La LED s'éteint alors.

Remarque : La LED s'arrête de clignoter quand :

Cas N° 1 : Si aucune touche n'est appuyée après 15 s.

Cas N° 2 : Si une touche autre que **POWER** est accidentellement appuyée.

Cas n° 3 : Si la totalité des codes enregistrés dans la télécommande a été passé en revue. Dans ce cas, recommencez à l'étape N° 2.

Programmer des touches manuelles

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 50 touches supplémentaires. Il vous faudra pour cela disposez de la télécommande originale.

1) Placez les 2 télécommandes l'une en face de l'autre (Cellules infra-rouges face à face) à 2 cm d'écart.

2) Appuyez 1 fois sur la touche correspondant à l'appareil que vous désirez programmer (Exemple : TV, SAT...) puis appuyez et laissez appuyer la touche «LEARN» jusqu'à ce que le voyant LED «MUTE» se mette à clignoter. La télécommande sera alors en mode apprentissage.

3) Appuyez sur une touche de la télé-

commande universelle que vous désirez programmer (exemple [MENU]), la LED «MUTE» restera allumée.

4) Appuyez ensuite sur la touche [MENU] de la télécommande originale. La LED clignotera 3 fois puis clignotera doucement, cela signifie que l'enregistrement a bien été effectué.

5) Suivez l'étape 3 pour mémoriser d'autres touches.

6) Une fois la programmation des différentes touches terminée, appuyez 1 fois sur le bouton «LEARN» pour quitter le mode apprentissage.

Remarque :

Si aucune touche n'est appuyée pendant 20 secondes en mode Learning, la télécommande quittera automatiquement ce mode et la LED s'éteindra.

Suppression des touches manuelles

Cette fonction permet de supprimer les touches que vous avez mémorisées en mode manuel.

- Supprimer les touches programmées pour 1 appareil

Appuyez et laissez appuyer les touches «LEARN» et «l'appareil concerné (TV par

exemple)» pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis s'éteignent, toutes les touches programmées pour l'appareil sélectionné seront alors supprimées.

- Supprimer les touches programmées pour tous les appareils

Appuyez et laissez appuyer les touches «LEARN» et «MUTE» pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis s'éteignent, toutes les touches programmées seront alors supprimées.

Programmation par recherche automatique

1) Allumez l'appareil que vous désirez programmer.

2) Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée.

3) Dirigez la télécommande vers votre appareil. Appuyez puis relâchez doucement la touche **POWER**. La LED clignote alors 1 fois toutes les 2 secondes.

4) Si l'appareil passe en mode veille, cela signifie que le code a été trouvé.

5) Appuyez immédiatement sur une touche (Ex

: TV ou VCR...) pour confirmer. La LED s'éteint alors.

Pour les téléviseurs, les touches ci-dessous sont toujours actives :

- **Volume+**
- **Volume -**
- **Mute**
- **AV**

Touches accès rapides

La télécommande dispose de 4 touches permettant l'accès rapide à :



Si votre téléviseur dispose de ces services , vous pourrez y accéder d'un simple clic.

Si cela ne fonctionne pas directement, vous avez la possibilité de programmer les quelques touches permettant l'accès direct à ces services.


Exemple :

Sur certain téléviseur, il faut d'abord appuyer sur la touche «**HOME**» puis utilisez les flèches «**◀** ou **▶** » pour sélectionner l'application puis validez avec la touche «**OK**».

Comment customiser l'accès rapide pour Netflix ?

1. Appuyez 1 fois sur le type d'appareil que vous désirez configurer «TV, TNT, DVD ou VCR». La led clignotera une fois.
2. Appuyez et maintenez appuyer la touche «NETFLIX» durant 5 secondes jusqu'à ce que la Led reste allumée fixe.

3. Appuyez ensuite sur les touches permettant l'accès à Netflix. Exemple : Appuyez sur le bouton «Home» puis touche «►» puis touche «▲» et enfin la touche «OK».
4. Pour mémoriser, appuyez et maintenez appuyer la touche «NETFLIX», la Led s'éteindra pour confirmer.
5. Maintenant, l'appui sur la touche Netflix lance directement l'accès au service.

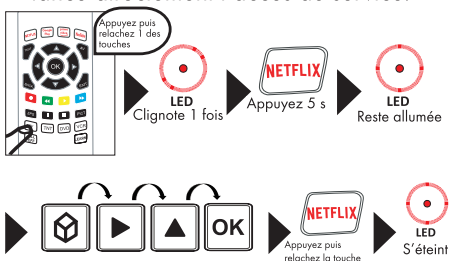

Supprimer les touches de customisation

1. Appuyez 5 secondes sur la touche **NETFLIX**, le voyant led s'allumera. Relâchez la touche.
2. Appuyez 1 fois sur la touche **NETFLIX** puis relâchez-la, la led s'éteindra. Toutes actions précédemment mémorisées pour l'accès rapide sont maintenant supprimées.

Données techniques

Type de signal : Infra-rouge

Compatibilité : signal infra-rouge uniquement

Marque : Samsung, Sony, Philips, Panasonic et LG + programmation manuelle

Alimentation : 2 piles 1,5V AAA non fournies

Dimensions : 195 x 50 x 24 mm

Descripción de las teclas

En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su compra.



1) Instalación de pilas

Este mando a distancia requiere 2 pilas tipo LR03.

- a)** Deslice la cubierta en la parte posterior del control remoto para abrirla.
- b)** Inserte las baterías en el control remoto como se indica en él.
- c)** Deslice la cubierta en la dirección opuesta para cerrarla.

2) Mantenimiento

- a)** No exponga su control remoto a la luz solar directa, humedad, etc.
- b)** No utilice pilas viejas y nuevas juntas.
No utilice un producto corrosivo para limpiarlo.
- c)** No abra el control remoto bajo pena de cancelación de la garantía.

3) Garantía

Para ejercer la garantía, debe ponerse en contacto con su distribuidor especializado o con nuestra línea de atención disponible:

Lunes a jueves 8 am - 12 pm; 13:30 - 17:00

viernes 8 am - 12 pm; 13:00 - 16:00

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Se requerirá comprobante de compra.

En caso de mal funcionamiento, nuestro servicio postventa le indicará el procedimiento a seguir :

a) Los equipos nuevos están garantizados (piezas y mano de obra) por FPE, en las condiciones y de acuerdo con los términos que se indican a continuación, contra todo defecto de fabricación durante un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo, comprobante de compra auténtico (para accesorios nuevos (cables, mando a distancia, etc. según su producto): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde su factura o recibo de compra con mucho cuidado como prueba de la fecha de compra.

b) El equipo reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado (piezas y mano de obra) por FPE hasta la última de estas dos fechas:

Expiración del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses desde la intervención de FPE. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con el propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el decodificador defectuoso será reparado sin cargo. No obstante, el cliente debe acercarse a su lugar de compra para devolvernos el equipo defectuoso en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (los equipos dañados durante el transporte no están cubiertos por la garantía) en nuestro

centro de servicio.

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o cambiado y devuelto a cargo de FPE a la dirección de su distribuidor.

Declaración de conformidad disponible en nuestro sitio web

<https://www.groupe-normand.com>

Programación por código

1) Encienda el dispositivo que desea programar. (Ej: televisión)

2) Luego busque la marca del dispositivo que desea programar en la lista de códigos y anote los códigos disponibles (Ej: Philips: TV 0021-0570)

3) Mantenga presionado el botón relacionado con el tipo de dispositivo a programar (Ej: TV) en el control remoto durante 5 segundos hasta que el LED «MUTE» permanezca encendido.

4) Luego ingrese el código de 4 dígitos que anotó con las teclas numéricas (0 a 9). Si el LED se apaga, significa que se acepta el código. (Si el LED parpadea 3 veces y luego se apaga, significa que el código no se acepta. En este caso, repita el paso 3).

5) Luego presione el botón de ENCENDIDO en el control remoto para ver si esto pone el dispositivo en cuestión en modo de espera. Si es así, eso significa que el código está funcionando, si no, repita el paso 2 para probar otros códigos.

Nota: El LED deja de parpadear cuando:

Caso N° 1: Si no se presiona ninguna tecla después de 15 s.

Caso N° 2: Si se ingresa un código incorrecto.

Caso N° 3: si se presiona accidentalmente una tecla incorrecta.

Para televisores de una de las 5 marcas

Si tiene un televisor de una de las 5 marcas principales (Samsung, Sony, Philips, Panasonic y LG), simplemente ingrese uno de los códigos que se muestran a continuación para que el control remoto funcione como con su control remoto original:

Samsung : 0001-0005-0006

Sony : 0042-0043-0047

Philips : 0021-0022-0023

LG : 0011-0012-0013

Panasonic : 0027-0028-0034

Programación con la tecla POWER

Este método de programación consiste en buscar entre todos los códigos integrados en el mando a distancia. Puede tomar de 1 a 20 minutos encontrar el código correcto para su dispositivo.

- 1)** Encienda el dispositivo que desea programar.
- 2)** Mantenga presionado el botón relacionado con el tipo de dispositivo a programar (Ej: TV) en el control remoto durante 5 segundos hasta que el LED «MUTE» permanezca encendido.
- 3)** Apunte el control remoto a su dispositivo. Presione y suelte el botón de ENCENDIDO. A continuación, el LED parpadea una vez.
- 4)** Repita la operación manteniendo el mando a distancia apuntado a su dispositivo.
- 5)** Cada vez que se presiona la tecla POWER, se envía un código y el LED parpadea. Si el dispositivo entra en modo de espera, se ha encontrado el código. En este caso, presione inmediatamente un botón (Ej: TV o VCR...) para confirmar. El LED luego se apaga.

Nota: El LED deja de parpadear cuando:

Caso N° 1: Si no se presiona ninguna tecla

después de 15 s.

Caso N° 2: Si accidentalmente se presiona una tecla diferente a POWER.

Caso n° 3: Si se han revisado todos los códigos almacenados en el mando a distancia. En este caso, comience de nuevo en el paso 2.

Manual de programación de llaves

Esta función le permite programar hasta 50 teclas adicionales. Necesitará el control remoto original para esto.

- 1)** Coloque los 2 controles remotos uno frente al otro (células infrarrojas una frente a la otra) con una separación de 2 cm.
- 2)** Presione una vez en la tecla correspondiente al dispositivo que desea programar (Ejemplo: TV, SAT...) luego presione y mantenga presionada la tecla «LEARN» hasta que el indicador LED «MUTE» comience a parpadear. El control remoto estará entonces en modo de aprendizaje.
- 3)** Presione un botón en el control remoto universal que desea programar (ejemplo [MENU]), el LED «MUTE» permanecerá encendido.
- 4)** Luego presione el botón [MENU] en el control remoto original. El LED parpadeará

3 veces y luego parpadeará lentamente, lo que significa que la grabación se ha realizado correctamente.

5) Siga el paso 3 para memorizar otras teclas.

6) Una vez completada la programación de las diferentes teclas, presione una vez el botón «APRENDIZAJE» para salir del modo de aprendizaje.

Observación:

Si no se presiona ninguna tecla durante 20 segundos en el modo de aprendizaje, el control remoto saldrá automáticamente de este modo y el LED se apagará.

Retiro de llaves manual

Esta función le permite borrar las teclas que ha memorizado en modo manual.

- Eliminar teclas programadas para 1 dispositivo

Mantenga presionadas las teclas «APRENDIZAJE» y «el dispositivo en cuestión (TV, por ejemplo)» durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED parpadee 3 veces y luego se apague, luego se borrarán todas las teclas programadas para el dispositivo seleccionado.

- Eliminar teclas programadas para todos los dispositivos

Mantenga presionadas las teclas «LEARN» y «MUTE» durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED parpadee 3 veces y luego se apague, todas las teclas programadas se borrarán.

Programación por búsqueda automática

- 1)** Encienda el dispositivo que desea programar.
- 2)** Mantenga presionado el botón para el tipo de dispositivo a programar (Ej: TV) en el control remoto durante 5 segundos hasta que el LED permanezca encendido.
- 3)** Apunte el control remoto a su dispositivo.
- 4)** Presione y luego suelte lentamente el botón de ENCENDIDO. Luego, el LED parpadea una vez cada 2 segundos.
- 5)** Si el dispositivo entra en modo de espera, se ha encontrado el código.
- 6)** Inmediatamente presione una tecla (Ej: TV o VCR...) para confirmar. El LED luego se apaga.

Para televisores, las siguientes teclas siempre están activas:

- **Volumen+**
- **Volumen -**
- **Silencio**
- **AV**

Atajos de teclado

El mando a distancia cuenta con 4 botones que permiten un acceso rápido a:



Si tu televisor es compatible con estos servicios, puedes acceder a ellos con un solo clic.

Si esto no funciona de inmediato, puedes programar los botones específicos que proporcionan acceso directo a estos servicios.


Por ejemplo: en algunos televisores, primero debes presionar el botón «**INICIO**» y luego usar las teclas de flecha «**◀** o **▶**». Seleccione la aplicación y, a continuación, confirme pulsando el botón «**OK**».

¿Cómo personalizo el acceso rápido para Netflix?

1. Pulse una vez el botón correspondiente al tipo de dispositivo que desea configurar (TV, TDT, DVD o VCR). El indicador LED parpadeará una vez.
2. Mantén presionado el botón «NETFLIX» durante 5 segundos hasta que el LED permanezca encendido de forma fija.
3. Luego, presiona las teclas para acceder a Netflix. Ejemplo: Presiona el botón «Inicio»

y, a continuación, la tecla «►» luego toca «▲» y finalmente el botón «OK».

4. Para guardar la configuración, mantenga pulsado el botón «NETFLIX»; el LED se apagará para confirmar.
5. Ahora, al pulsar el botón de Netflix se accede directamente al servicio.

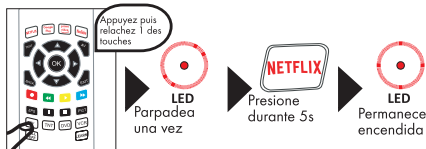

Eliminar las teclas de personalización

1. Mantenga presionado el botón durante 5 segundos , el indicador LED se iluminará. Suelte el botón.
2. Presione el botón una vez  luego suéltelo; el LED se apagará. Todas las acciones de acceso rápido almacenadas anteriormente se habrán eliminado.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de señal: Infrarrojos

Compatibilidad: solo señal infrarroja

Marca: Samsung, Sony, Philips, Panasonic y LG

Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V no incluidas

Dimensiones: 195 x 50 x 24 mm

Descrição das chaves

Primeiramente gostaríamos de agradecer sua compra.



1) Instalação de pilhas

Este controle remoto requer 2 pilhas tipo LR03.

- a)** Deslize a tampa na parte de trás do controle remoto para abri-lo.
- b)** Insira as pilhas no controle remoto conforme indicado no controle remoto.
- c)** Deslize a tampa na direção oposta para fechá-la.

2) Manutenção

- a)** Não exponha seu controle remoto à luz solar direta, umidade, etc.
- b)** Não use pilhas velhas e novas juntas.
- c)** Não use um produto corrosivo para limpá-lo.
- d)** Não abra o controle remoto sob pena de cancelamento da garantia.

3) Garantia

Para exercer a garantia, deve contactar o seu revendedor especializado ou a nossa linha direta disponível:

Segunda a quinta-feira das 8h às 12h; 13:30 - 17:00

Sexta-feira das 8h às 12h; 13:00 - 16:00



Será necessário o comprovante de compra.
Em caso de avaria, o nosso serviço pós-venda indicará o procedimento a seguir:

- a)** Equipamentos novos são garantidos (peças

e mão de obra) pela FPE, nas condições e de acordo com os termos abaixo indicados, contra todos os defeitos de fabricação pelo prazo de 24 meses a partir da data de compra do equipamento, comprovante autêntico de compra (para novos acessórios (cabos, controle remoto, etc. dependendo do seu produto): 3 meses a partir da data de compra). Portanto, recomendamos que você guarde sua fatura ou recibo de compra com muito cuidado como prova da data de compra.

b) O equipamento reparado durante o período de garantia acima é garantido (peças e mão de obra) pela FPE até a última destas duas datas:

Expiração do período de garantia mencionado acima ou 3 (três) meses a partir da intervenção da FPE. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a finalidade a que se destina.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o decodificador defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deve dirigir-se ao local de compra para devolver o equipamento defeituoso em embalagem adequada com todos os acessórios originais (equipamento danificado durante o transporte não é coberto pela garantia) em nossa central de atendimento.

Sob esta garantia, seu equipamento será repa-

rado ou substituído e devolvido às custas da FPE para o endereço do seu revendedor.

Declaração de conformidade disponível em nosso site

<https://www.groupe-normand.com>

Programação por código

- 1)** Ligue o dispositivo que deseja programar.
(ex: televisão)
- 2)** Em seguida, encontre a marca do aparelho que deseja programar na lista de códigos e anote os códigos disponíveis (Ex: Philips: TV 0021-0570)
- 3)** Pressione e segure o botão relacionado ao tipo de dispositivo a ser programado (Ex: TV) no controle remoto por 5 segundos até que o LED "MUTE" permaneça aceso.
- 4)** Em seguida, digite o código de 4 dígitos que você anotou usando as teclas numéricas (0 a 9). Se o LED apagar, significa que o código foi aceito. (Se o LED piscar 3 vezes e depois apagar, significa que o código não é aceito. Neste caso, repita o passo 3).
- 5)** Em seguida, pressione o botão POWER no controle remoto para ver se isso coloca o dispositivo em questão no modo de espera. Se sim, isso significa que o código está funcionando.

do, se não, repita a etapa 2 para tentar outros códigos.

Nota: O LED pára de piscar quando:

Caso N° 1: Se nenhuma tecla for pressionada após 15 s.

Caso N° 2: Se um código incorreto for inserido.

Caso 3: Se uma tecla errada for pressionada acidentalmente.

Para televisores de uma das 5 marcas

Se você possui uma TV de uma das 5 principais marcas (Samsung, Sony, Philips, Panasonic e LG), basta inserir um dos códigos abaixo para que o controle remoto funcione como o controle remoto original:

Samsung : 0001-0005-0006

Sony : 0042-0043-0047

Philips : 0021-0022-0023

LG : 0011-0012-0013

Panasonic : 0027-0028-0034

Programação com a tecla POWER

Este método de programação consiste em pesquisar entre todos os códigos integrados no controle remoto. Pode levar de 1 a 20 minutos para encontrar o código correto para o seu dispositivo.

- 1)** Ligue o dispositivo que deseja programar.
- 2)** Pressione e segure o botão relacionado ao tipo de dispositivo a ser programado (Ex: TV) no controle remoto por 5 segundos até que o LED "MUTE" permaneça aceso.
- 3)** Aponte o controle remoto para o seu dispositivo. Pressione e solte o botão POWER. Em seguida, o LED pisca uma vez.
- 4)** Repita a operação mantendo o controle remoto apontado para o seu aparelho. Cada vez que a tecla POWER é pressionada, um código é enviado e o LED pisca. Se o aparelho entrar no modo de espera, o código foi encontrado, neste caso, pressione imediatamente um botão (Ex: TV ou videocassete...) para confirmar. O LED então desliga.

Nota: O LED pára de piscar quando:

Caso N° 1: Se nenhuma tecla for pressionada após 15 s.

Caso N° 2: Se você pressionar acidentalmente uma tecla diferente de POWER.

Caso n° 3: Se todos os códigos armazenados no controle remoto foram revisados. Neste caso, recomece no passo 2.

Manual de Programação de Chaves

Este recurso permite programar até 50 teclas adicionais. Você precisará do controle remoto original para isso.

1) Coloque os 2 controles remotos um de frente para o outro (células infravermelhas uma de frente para a outra) com uma separação de 2 cm.

2) Pressione uma vez a tecla correspondente ao dispositivo que deseja programar (Exemplo: TV, SAT...) depois pressione e segure a tecla «LEARN» até que o indicador LED «MUTE» comece a piscar. O controle remoto estará então no modo de aprendizagem.

3) Pressione um botão no controle remoto universal que deseja programar (exemplo [MENU]), o LED "MUTE" permanecerá aceso.

4) Em seguida, pressione o botão [MENU] no controle remoto original. O LED piscará 3 vezes e depois piscará lentamente, o que significa que a gravação foi bem-sucedida.

5) Siga o passo 3 para memorizar outras teclas.

6) Uma vez concluída a programação das diferentes teclas, pressione o botão «LEARNING» uma vez para sair do modo de aprendizagem.

Observação:

Se nenhuma tecla for pressionada por 20 segundos no modo de aprendizado, o controle remoto sairá automaticamente do modo de aprendizado e o LED desligará

Remoção manual da chave

Esta função permite apagar as teclas que você memorizou no modo manual.

- Excluir softkeys para 1 dispositivo

Pressione e segure as teclas "LEARNING" e "o dispositivo em questão (TV por exemplo)" por cerca de 3 segundos até que o LED pisque 3 vezes e depois desligue, então todas as teclas programadas para o dispositivo selecionado serão apagadas.

- Excluir teclas programáveis para todos os dispositivos

Pressione e segure as teclas "LEARN" e "MUTE" por cerca de 3 segundos até que o LED pisque 3 vezes e depois desligue, todas as teclas programadas serão apagadas.

Programação de busca automática

1) Aligue o dispositivo que deseja programar.

2) Pressione e segure o botão do tipo de aparelho a ser programado (Ex: TV) no controle remoto por 5 segundos até que o LED fique aceso.

- 3)** Aponte o controle remoto para o seu dispositivo. Pressione e solte lentamente o botão POWER. O LED pisca uma vez a cada 2 segundos.
- 4)** Se o dispositivo entrar em modo de espera, o código foi encontrado.
- 5)** Pressione imediatamente uma tecla (Ex: TV ou VCR...) para confirmar. O LED então desliga.

Para televisores, as teclas abaixo estão sempre ativas:

- Volume+
- Volume -
- Silenciar
- AV

Atalhos de teclado

O comando possui 4 botões que permitem o acesso rápido a:




Se a sua TV for compatível com estes serviços, poderá aceder-lhes com um único clique.

Se isto não funcionar imediatamente, pode programar os botões específicos que fornecem acesso direto a estes serviços.

Exemplo: em alguns televisores, deve primeiro premir o botão «HOME» e depois utilizar as teclas de seta «◀ ou ▶ » selecione a aplicação e, em seguida, confirme pressionando o botão . «OK».

Como personalizo o acesso rápido para a Netflix?

1. Prima uma vez o botão correspondente ao tipo de dispositivo que pretende configurar (TV, DTT, DVD ou VCR). O indicador LED piscará uma vez.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão «NETFLIX» durante 5 segundos até que o LED permaneça continuamente aceso.
3. De seguida, pressione as teclas para aceder à Netflix. Exemplo: Pressione o botão «Home» e, de seguida, a tecla «▶» depois toque «▲» e, por fim, o botão «OK».
4. Para guardar as definições, mantenha pressionado o botão «NETFLIX»; o LED apagar-se-á para confirmar.
5. Agora, premir o botão da Netflix leva-o diretamente ao serviço.

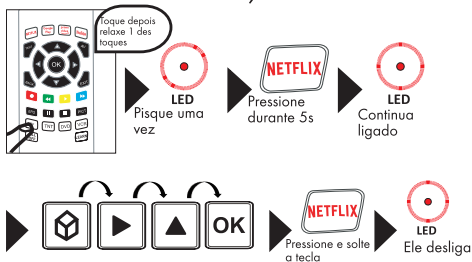

Remover chaves de personalização

1. Pressione e mantenha pressionado o botão durante 5 segundos , O indicador LED acenderá. Solte o botão.
2. Pressione o botão uma vez  em seguida, solte-o; o LED apagar-se-á. Todas



as ações de acesso rápido armazenadas anteriormente terão sido eliminadas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de señal: Infrarrojos

Compatibilidad: solo señal infrarroja

Marca: Samsung, Sony, Philips, Panasonic y LG

Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V no incluidas

Dimensiones: 195 x 50 x 24 mm

Groupe Normand
117 Bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !