

Guide de démarrage

Passerelle Multimedia

Stick 4K

PM955-UHD



SP - Pasarela multimedia TV Stick 4K
PT - Multimedia Gateway TV Stick 4K

Réf : 720955

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site www.groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le récepteur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine

(les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Marquage CE

OPTEX certifie que son stick Android 4K est bien conforme à la directive européenne 2014/53/EU.

1.1) Précautions d'emploi
Interférences : ne placez pas le récepteur de réception à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du Récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

1.2) Environnement
La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle d'OPTEX.
OPTEX a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

1.2.a) L'emballage
La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

1.2.b) Les piles et batteries
Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

1.2.c) Le produit
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Nous vous remercions tout d'abord pour l'achat de votre stick Android connecté 4K.

Les informations décrites dans ce guide de 1er démarrage va vous permettre de réaliser les connexions ainsi que la 1ère installation de votre stick.

Contenu du Pack

Stick Android 4K x1


Télécommande x1

Adaptateur HDMI mâle/femelle x1

Guide d'installation rapide x1

Description

- *Le stick*

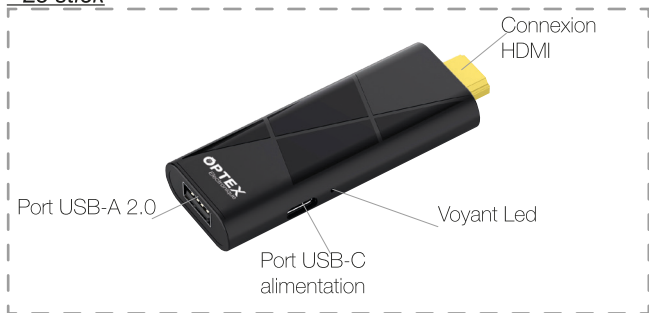


Port USB-A 2.0 : Permet de raccorder par exemple une souris sans fil (Non fournie) pour une navigation dans les menus encore plus simple.

Port USB-C : Permet d'alimenter le stick avec le cordon USB-C/USB-A fournit.


Connexion HDMI : Cette connexion permet de connecter le stick sur votre téléviseur pour accéder à son interface.

- La télécommande

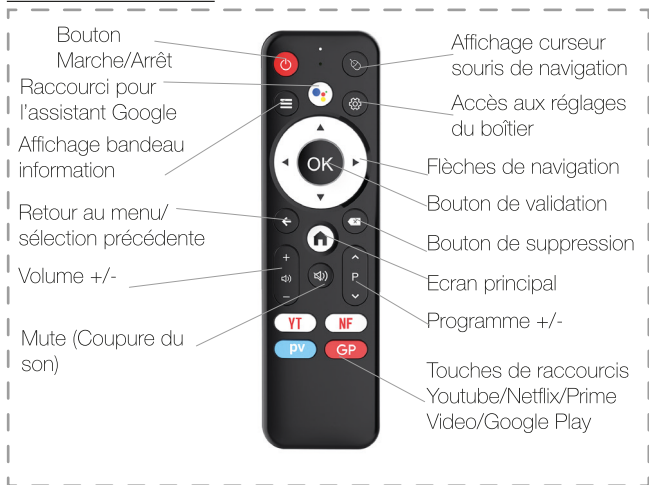


Connexions

Suivez le schéma de connexion décrit ci-dessous pour connecter votre stick au téléviseur.

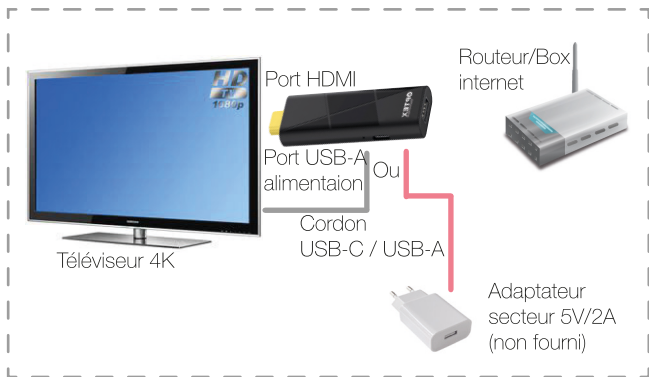

1. Insérez le stick dans une des fiches HDMI de votre téléviseur. Il est possible d'utiliser le cordon HDMI mâle/femelle si l'environnement ne dispose pas de suffisamment d'espace.
2. Utilisez le cordon USB-A / USB-C pour alimenter le stick. Vous pouvez utiliser le port USB-A présent sur le téléviseur ou utilisez un adaptateur secteur(Non fourni) de type USB-A 5V/2A.
3. Insérez les piles dans la télécommande.

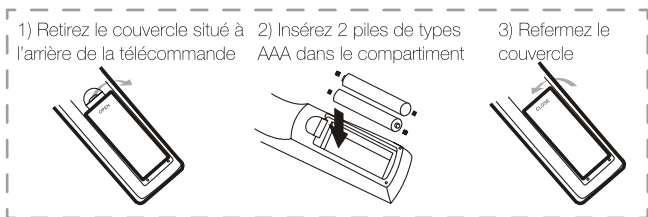

Remarque :

La télécommande étant sans fil, il est fort possible qu'à la 1ère utilisation, une association soit demandée entre le stick et la télécommande. Suivez pour cela la procédure décrite à l'écran.


Démarrage

Lorsque toutes vos connexions sont réalisées et que le stick est bien connecté sur une prise USB, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez votre téléviseur puis sélectionnez avec la touche «SOURCE ou AV» de votre téléviseur, l'entrée HDMI utilisée (HDMI 1 ou HDMI 2....)
2. Si la source sélectionnée est bien la bonne, vous verrez apparaître l'écran d'accueil du stick comme sur l'écran ci-dessous.

Sinon, vérifiez vos connexions.

3. Effectuez l'association de la télécommande avec votre stick. Appuyez pour cela simultanément sur les flèches gauche et droite de la télécommande jusqu'à ce que le voyant Led présent sur celle-ci se mette à clignoter (Environ 8 secondes) puis relâchez-les.

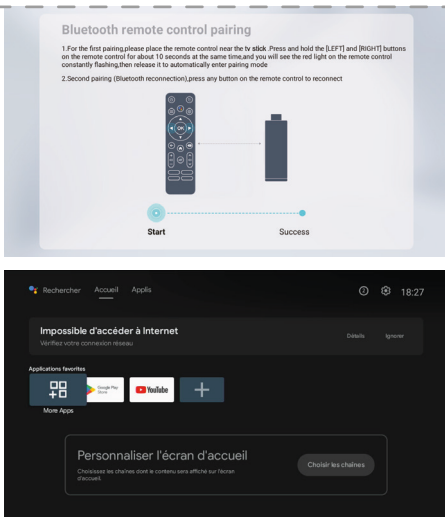

4. Patientez jusqu'à ce que le curseur sur l'écran se déplace sur la mention «Succès». Une fois l'association effectuée, l'écran disparaîtra pour afficher l'écran d'accueil du stick et vous pourrez utiliser la télécommande pour naviguer dans les menus.

Utilisation

- Utilisation quotidienne



» Utilisez les flèches de direction «◀▲▼▶» pour naviguer dans les différents menus.

Astuce : Il est possible de connecter une souris sans fil pour naviguer encore plus rapidement dans les menus.

» Utilisez la touche «OK» pour valider votre sélection ou changement.

» Utilisez les touches «VOL+/-» pour augmenter ou diminuer le volume pendant la visualisation de films ou vidéos.

» Utilisez les touches «P+/-» pour changer parmi les programmes.

- Connexion internet

Ce stick est compatible pour la connexion vers des réseaux Wi-Fi en double bande (2.4GHz et 5GHz). Une fois connecté à internet, vous pourrez télécharger des contenus, applications et naviguer sur le web.

Il suffit donc de suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la connexion:




1. Cliquez sur la touche d'accès aux réglages ou sur la roue dentée située en haut à droite dans le menu du stick.
2. Cliquez ensuite sur le paramètre «**Réseau et Internet**» puis sélectionnez le réseau sans fil sur lequel vous désirez vous connecter.
3. Saisissez la clé de sécurité. (Généralement indiquée sur votre box internet)
4. Validez en cliquant sur le symbole .
5. Patientez jusqu'à ce que la connexion s'établisse.


- Connexion à Play Store

Lorsque le stick est connecté à internet, vous pouvez vous connecter à l'application «**Play Store**» pour télécharger des applications.

1. Il faudra au préalable créer un compte Google. Si vous possédez déjà un compte, il suffit de le renseigner ainsi que votre mot de passe.
2. Saisissez votre compte google. (Vous pouvez juste saisir votre adresse mail complète ou juste la partie avant le «**@gmail.com**»)
3. Saisissez ensuite votre mot de passe et validez en cliquant sur le symbole ➡.

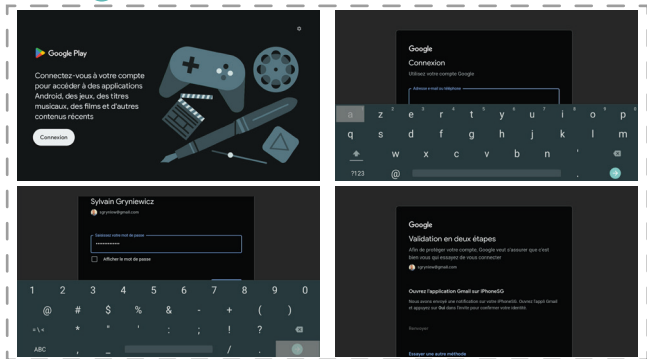

4. Il est possible qu'une double vérification vous demande de valider l'accès au travers de l'application sur votre Smartphone. Cliquez sur la mention «**Oui c'était moi**».

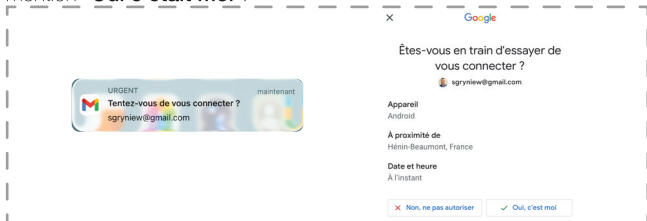

- Autres applications

Il est possible qu'en fonction du nombre d'appareil Android, certaines applications ne soient pas disponibles dans la bibliothèque du «**Play Store**».

Il est possible dans ce cas de rechercher et télécharger le/les applications au travers des bibliothèque «**Aptoide TV et APKPure**» disponibles dans toutes les applications pré-installées sur le stick. En cas de non fonctionnement sur une application, assurez-vous que celle-ci est bien à jour et si ce n'est pas le cas, procédez à la mise à jour afin de télécharger la dernière version.

Données techniques

Processeur : 4 cœurs ARM Cortex

Mémoire RAM : 2Gb

Mémoire ROM : 16Gb

Connexion Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ax 2.4 GHz et 5GHz

Version sans fil : 5.4

Version Android : 14.0

Version HDMI : 2.0

Résolution vidéo supportée : 4K

Connectiques : USB-A 2.0, HDMI2.0, alimentation 5V/2A

Consommation : 3W (Max)

Bandes de fréquences utilisées : 2402 à 2480 MHz et 5180 à 5825 MHz

Puissance dans les bandes de fréquences utilisées : 14.95dBm (2.4GHz) et 15dBm (5GHz)

Dimensions : 86.2 x 30.6 x 13.3 mm

Poids : 29g

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **Optex**

Désignation commerciale : **Stick Multimedia 4K**

Référence commerciale : **720955**

Référence usine : **H96 Max RK3518TS**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président
Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU. Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2014, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- ETSI EN 301 893 v2.2.1 (2024-11)
- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311 : 2020
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 61000-3-2:2019/A2:2024
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 septembre 2025

Signature :



NORMAND Eric
PDG

Garantía

Si tiene algún problema o pregunta técnica, puede comunicarse con nuestra línea directa al número indigo:

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

De lunes a jueves, de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00

Viernes, de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00

O en nuestro sitio web www.groupe-normand.com

Antes de llamar, compruebe que ha seguido las instrucciones proporcionadas y tenga a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo.

En caso de avería, nuestro servicio posventa le informará sobre el procedimiento a seguir:

- a) Los equipos nuevos cuentan con la garantía de OPTEX (piezas y mano de obra), según las condiciones y términos que se indican a continuación, contra defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre que el comprobante de compra sea auténtico (para accesorios nuevos [cables, control remoto, etc.]: 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que conserve su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.
- b) El equipo reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado por OPTEX (piezas y mano de obra) hasta la última de estas dos fechas: el vencimiento del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses después de la intervención de OPTEX. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.
- c) Durante este período de garantía de 24 meses, el receptor defectuoso se reparará gratuitamente. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio posventa, en un embalaje adecuado y con todos los accesorios originales (los daños sufridos durante el transporte no están cubiertos por la garantía).

Con esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y devuelto a la dirección de su distribuidor, a cargo de OPTEX.

Marcado CE

OPTEX certifica que su stick Android 4K cumple con la directiva europea 2014/53/EU.

1.3) Precauciones de uso

Interferencia: No coloque el receptor cerca de dispositivos que puedan causar interferencias electromagnéticas (por ejemplo, altavoces). Esto podría interferir con el funcionamiento del receptor y causar perturbaciones en la imagen y el sonido.

1.4) Medio ambiente

La protección del medio ambiente es una preocupación fundamental para OPTEX. OPTEX se compromete a operar instalaciones respetuosas con el medio ambiente y ha optado por integrar el rendimiento ambiental en todo el ciclo de vida de sus productos, desde la fase de fabricación hasta la puesta en servicio, el uso y la eliminación.

1.4.a) El embalaje

1.4.b) La presencia del logotipo (punto verde) significa que se está contribuyendo a una organización nacional autorizada para mejorar la infraestructura de recuperación y reciclaje de envases. Para facilitar este reciclaje, siga las normas de clasificación implementadas localmente para este tipo de residuos.

1.4.c) Las pilas y baterías

1.4.d) Si su producto contiene baterías, éstas deben llevarse a los puntos de recolección designados.

1.4.e) El producto

El contenedor tachado que aparece en el producto o sus accesorios indica que pertenecen a la categoría de aparatos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, la normativa europea exige que los deseches de forma selectiva:

- En puntos de distribución si ha adquirido un equipo equivalente.
- En puntos de recogida locales (centros de recogida de residuos, centros de recogida selectiva, etc.).

Al hacerlo, contribuye a la reutilización y recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que pueden tener un impacto potencial en el medio ambiente y la salud humana.

En primer lugar, gracias por adquirir su dispositivo Android conectado 4K. La información descrita en esta guía de usuario inicial le ayudará a realizar las conexiones e instalar su dispositivo por primera vez.

Contenido del Pack

TV Stick Android 4K x1

Mando a distancia x1

Adaptador HDMI macho/hembra x1

Guía de instalación rápida x1

Descripción

- El stick



Puerto USB-A 2.0: Permite conectar un ratón inalámbrico (no incluido) para una navegación aún más sencilla por el menú.

Puerto USB-C: Permite alimentar el dispositivo con el cable USB-C/USB-A incluido.


Conexión HDMI: Permite conectar el dispositivo al televisor para acceder a su interfaz.

- El mando a distancia




Conexiones

Siga el diagrama de conexión que se describe a continuación para conectar su dispositivo al televisor.

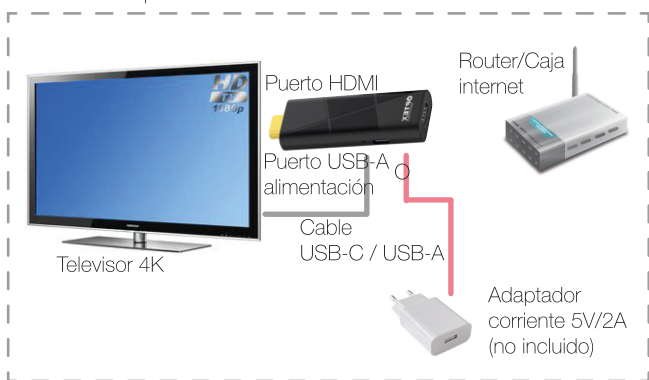

1. Inserta el dispositivo en uno de los puertos HDMI de tu televisor. Puedes usar el cable HDMI macho/hembra si tu televisor no tiene suficiente espacio.
2. Usa el cable USB-A/USB-C para alimentar el dispositivo. Puedes usar el puerto USB-A del televisor o un adaptador de corriente USB-A de 5 V/2 A (no incluido).
3. Inserta las pilas en el control remoto.

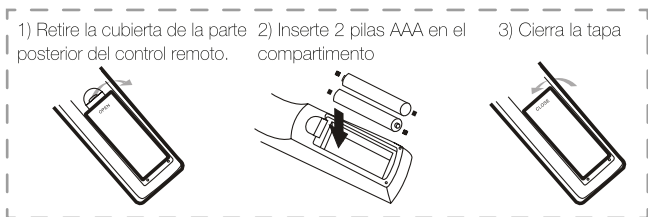

Nota:


Dado que el control remoto es inalámbrico, es muy posible que la primera vez que lo uses se te pida que lo emparejes. Para ello, sigue el procedimiento en pantalla.

Inicio

Cuando todas las conexiones estén realizadas y el dispositivo esté conectado correctamente a una toma USB, siga los pasos a continuación:

1. Enciende tu televisor y usa el botón «FUENTE» o «AV» para seleccionar la entrada HDMI que estás usando (HDMI 1 o HDMI 2).
2. Si seleccionaste la fuente correcta, verás la pantalla de inicio del dispositivo, como se muestra a continuación.
3. De lo contrario, revisa las conexiones.
4. Empareja el control remoto con el dispositivo. Para ello, presiona las flechas izquierda y derecha del control remoto simultáneamente hasta que el indicador LED comience a parpadear (aproximada-

mente 8 segundos) y luego suéltalas.

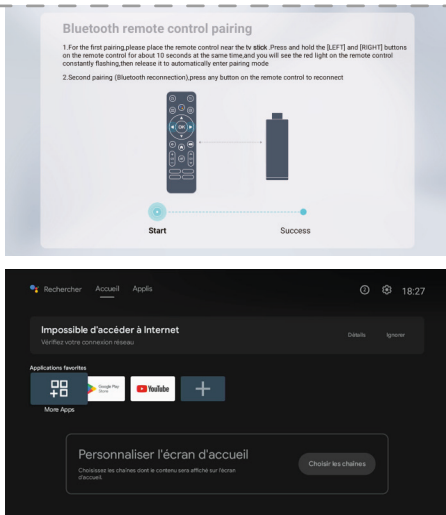

5. Espere hasta que el cursor en la pantalla se mueva a «Completado». Una vez completado el emparejamiento, la pantalla desaparecerá para mostrar la pantalla de inicio del dispositivo, y podrá usar el control remoto para navegar por los menús.

Utilización

- Uso diario




- » Utilice las flechas de dirección «◀▲▼▶» para navegar por los distintos menús.
- » Consejo: Puedes conectar un ratón inalámbrico para navegar por los menús aún más rápido.
- » Usa el botón «Aceptar» para confirmar tu selección o cambiarla.
- » Usa los botones «VOL+/-» para subir o bajar el volumen mientras ves películas o vídeos.
- » Usa los botones «P+/-» para cambiar de programa.

- Conexión a internet

Este dispositivo es compatible con redes Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz). Una vez conectado a internet, podrás descargar contenido, aplicaciones y navegar por la web.

Así que simplemente siga los pasos a continuación para realizar la conexión:

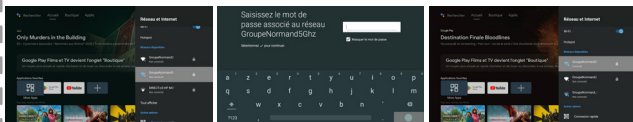


1. Haz clic en el botón de acceso a la configuración o en el icono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha del menú.
2. Luego, haz clic en la opción «Red e Internet» y selecciona la red inalámbrica a la que deseas conectarte.
3. Introduce la clave de seguridad (normalmente aparece en la casilla de internet).
4. Confirma haciendo clic en el símbolo .
5. Espere hasta que se establezca la conexión.


- Conexión a Play Store

Cuando el dispositivo esté conectado a Internet, podrá conectarse a la aplicación "Play Store" para descargar aplicaciones.

1. Primero deberás crear una cuenta de Google. Si ya tienes una, simplemente ingrésala junto con tu contraseña.
2. Ingresa tu cuenta de Google. (Puedes ingresar tu dirección de correo electrónico completa o solo la parte antes de «@gmail.com»).
3. Luego, ingresa tu contraseña y confírmala haciendo clic en el símbolo ➡.

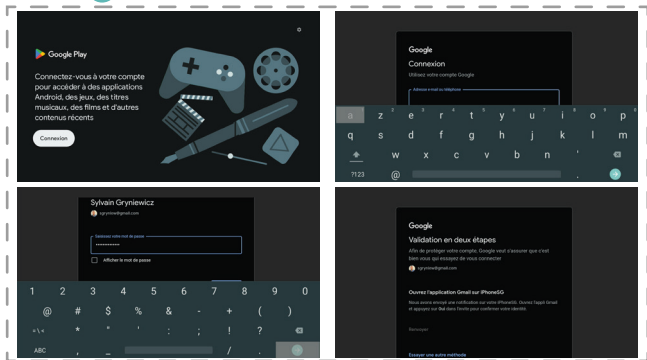

4. Es posible que se le pida que vuelva a verificar su acceso a través de la aplicación en su teléfono inteligente. Haga clic en la opción «Sí, fui yo».

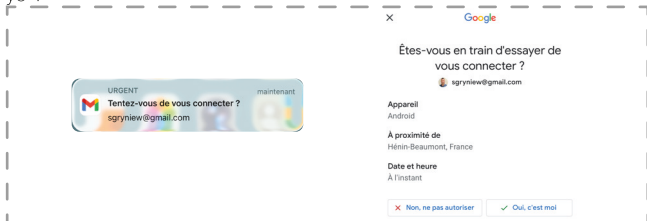

- Otras aplicaciones

Dependiendo del número de dispositivos Android, es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles en la biblioteca de Play Store. En ese caso, puedes buscar y descargar las aplicaciones a través de las bibliotecas de Aptoide TV y APKPure, disponibles en todas las aplicaciones preinstaladas en el dispositivo.

Si una aplicación no funciona, asegúrate de que esté actualizada; si no, actualízala para descargar la última versión.

Datos técnicos

Procesador: 4 núcleos ARM Cortex

RAM: 2 GB

ROM: 16 GB

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ax 2,4 GHz y 5 GHz

Versión inalámbrica: 5.4

Versión de Android: 14.0

Versión HDMI: 2.0

Resolución de vídeo compatible: 4K

Conexiones: USB-A 2.0, HDMI 2.0, fuente de alimentación de 5 V/2 A

Consumo de energía: 3 W (máx.)

Bandas de frecuencia utilizadas: 2402 a 2480 MHz y 5180 a 5825 MHz

Potencia en las bandas de frecuencia utilizadas: 14,95 dBm (2,4 GHz) y 15 dBm (5 GHz)

Dimensiones: 86,2 x 30,6 x 13,3 mm

Peso: 29 g

Declaración de conformidad EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca : **Optex**

Nombre comercial : **Stick Multimedia 4K**

Referencia comercial : **720955**

Referencia de fábrica : **H96 Max RK3518TS**

Yo, el abajo firmante, NOMBRE y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. NORMAND Eric, Presidente y Director General, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables a las directivas RED 2014/53/UE y RoHS 2011/65/UE. Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las normas vigentes aplicables:

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2014, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- ETSI EN 301 893 v2.2.1 (2024-11)
- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311 : 2020
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 61000-3-2:2019/A2:2024
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

A tal efecto, declaro que se han completado todas las pruebas de radio.

Fecha: 1 de septiembre de 2025

Firma:



NORMAND Eric
PDG

Garantia

Caso tenha algum problema técnico ou dúvida, por favor contacte a nossa linha direta através do número indigo:

 **NºIndigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Segunda a quinta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h

Ou no nosso site www.groupe-normand.com

Antes de ligar, verifique se seguiu as instruções fornecidas e se tem à mão a referência, o número de série ou o código do produto. Guarde a embalagem original em boas condições para o caso de ter de devolver o dispositivo.

Em caso de avaria, o nosso serviço pós-venda informará o seguinte procedimento:

a) Os equipamentos novos são garantidos (peças e mão-de-obra) pela OPTEX, sujeito aos termos e condições estabelecidos abaixo, contra defeitos de fabrico durante 24 meses a partir da data da compra, desde que o comprovativo de compra seja autêntico (para acessórios novos [cabos, comando, etc.]: 3 meses a partir da data da compra). Por conseguinte, recomendamos que guarde a sua fatura ou recibo de compra como prova de compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia acima referido são garantidos pela OPTEX (peças e mão-de-obra) até à última das duas datas seguintes: o termo do período de garantia acima referido ou três (3) meses após a intervenção da OPTEX. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com o fim a que se destina.

c) Durante o período de garantia de 24 meses, o receptor com defeito será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá devolver o dispositivo com defeito ao nosso centro de assistência pós-venda, em embalagem adequada e com todos os acessórios originais (os danos sofridos durante o transporte não estão cobertos pela garantia). Ao abrigo desta garantia, o seu dispositivo será reparado ou substituído

e devolvido ao endereço do seu distribuidor, a expensas da OPTEX.

Marcação CE

A OPTEX certifica que o seu dispositivo Android 4K está em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/53/UE.

1.5) Precauções de utilização

Interferência: Não coloque o recetor perto de dispositivos que possam causar interferência eletromagnética (por exemplo, colunas). Isto pode interferir com o funcionamento do recetor e causar distúrbios na imagem e no som.

1.6) Ambiente

A proteção ambiental é uma preocupação fundamental para a OPTEX. A OPTEX está empenhada em operar instalações amigas do ambiente e optou por integrar o desempenho ambiental em todo o ciclo de vida dos seus produtos, desde o fabrico até ao comissionamento, utilização e eliminação.

1.6.a) A embalagem

A presença do logótipo (ponto verde) significa que está a contribuir para uma organização nacional autorizada a melhorar a infraestrutura de recuperação e reciclagem de embalagens. Para facilitar esta reciclagem, siga as regras locais de triagem para este tipo de resíduos.

1.6.b) Pilhas e baterias

Se o seu produto contiver baterias, estas deverão ser levadas para os pontos de recolha designados.

1.6.c) O produto

O caixote do lixo com um X no produto ou nos seus acessórios indica que se enquadram na categoria de equipamentos elétricos e eletrónicos. Por conseguinte, a legislação europeia exige que os elimine separadamente:

- Em pontos de distribuição, caso tenha adquirido equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha locais (centros de recolha de resíduos, centros de recolha seletiva, etc.).

Ao fazê-lo, contribui para a reutilização e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que podem ter um potencial impacto no ambiente e na saúde humana.

Em primeiro lugar, agradecemos a aquisição do seu dispositivo Android com ligação 4K.

As informações descritas neste guia do utilizador inicial irão ajudá-lo a fazer as ligações e a configurar o seu dispositivo pela primeira vez.

Conteúdo do pacote

TV Stick Android 4K x1

Controle remoto x1

Adaptador HDMI macho/fêmea x1

Guia de instalação rápida x1

Descrição

- O stick




Porta USB-A 2.0: Liga um rato sem fios (não incluído) para facilitar ainda mais a navegação pelos menus.

Porta USB-C: Alimenta o dispositivo com o cabo USB-C/USB-A incluído.


Ligação HDMI: Liga o dispositivo à sua TV para aceder à sua interface.

- O controle remoto

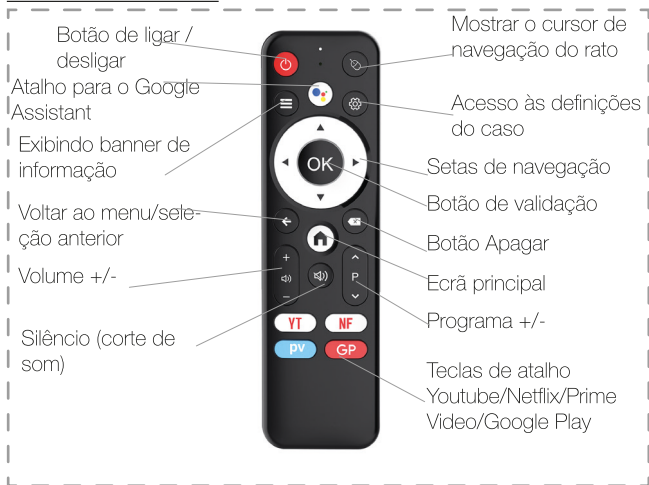

Conexões

Siga o esquema de ligação abaixo para ligar o seu dispositivo à TV.

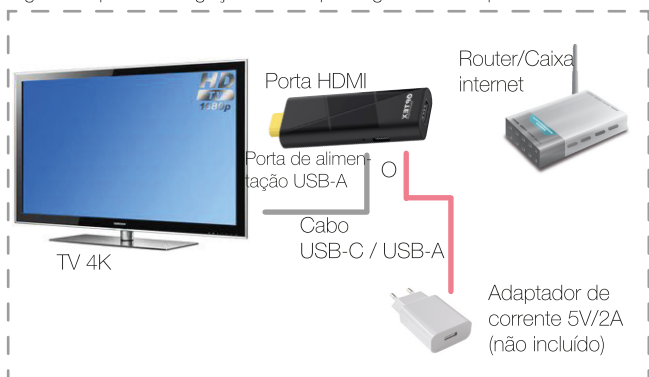

1. Insira o dispositivo numa das portas HDMI da sua TV. Pode utilizar o cabo HDMI macho/fêmea se a sua TV não tiver espaço suficiente.
2. Utilize o cabo USB-A/USB-C para alimentar o dispositivo. Pode utilizar a porta USB-A da TV ou um adaptador de alimentação USB-A de 5V/2A (não incluído).
3. Insira as pilhas no comando.




Observação:

Como o comando é sem fios, poderá ser solicitado a pará-lo na primeira vez que o utilizar. Para tal, siga o procedimento no ecrã.

Começar

Depois de todas as ligações terem sido efetuadas e o dispositivo estiver ligado corretamente a uma entrada USB, siga os passos abaixo:

1. Ligue o televisor e utilize o botão «SOURCE» ou «AV» para seleccionar a entrada HDMI que está a utilizar (HDMI 1 ou HDMI 2).
2. Se tiver seleccionado a fonte correta, verá o ecrã inicial do dispositivo, conforme mostrado abaixo.
3. Caso contrário, verifique as suas ligações.
4. Emparelhe o telecomando com o dispositivo. Para tal, pressione as setas para a esquerda e para a direita no comando à distância simultaneamente até que o indicador LED comece a piscar (aproximadamente 8 segundos) e, em seguida, solte-as.

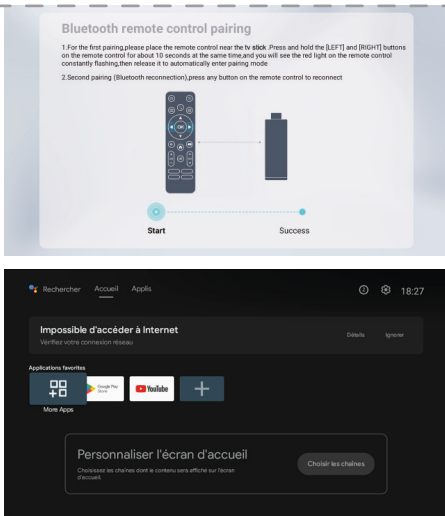

5. Aguarde até que o cursor no ecrã se mova para «Concluído». Quando o emparelhamento estiver concluído, o ecrã desaparecerá para exibir o ecrã inicial do dispositivo, e poderá utilizar o controlo remoto para navegar pelos menus.

Utilização

- Uso diário




- » Utilize as teclas de seta «◀▶▶▶» para navegar pelos diferentes menus.
- » Dica: pode ligar um rato sem fios para navegar pelos menus ainda mais rapidamente.
- » Utilize o botão «OK» para confirmar ou alterar a sua seleção.
- » Utilize os botões «VOL+/-» para aumentar ou diminuir o volume enquanto vê filmes ou vídeos.
- » Utilize os botões «P+/-» para alternar entre programas.

- Ligação com a Internet

Este dispositivo suporta redes Wi-Fi de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Uma vez ligado à internet, pode descarregar conteúdos, aplicações e navegar na web.

Assim, basta seguir os passos abaixo para fazer a ligação:

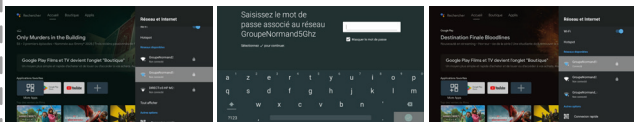


1. Clique no botão Definições ou no ícone da engrenagem no canto superior direito do menu.
2. Em seguida, clique em «Rede e Internet» e selecione a rede sem fios à qual pretende ligar.
3. Introduza a chave de segurança (geralmente apresentada na caixa «Internet»).
4. Confirme clicando no símbolo .
5. Aguarde até que a ligação seja estabelecida.


- Liaison com a Play Store

Quando o seu dispositivo estiver ligado à Internet, poderá ligar-se à aplicação Play Store para descarregar aplicações.

1. Primeiro, precisa de criar uma conta Google. Se já tiver uma, basta introduzi-la e a sua palavra-passe.
2. Introduza a sua conta do Google. (Pode introduzir o seu endereço de e-mail completo ou apenas a parte anterior a «@gmail.com»).
3. Em seguida, insira a sua palavra-passe e confirme-a clicando no símbolo. ➡.

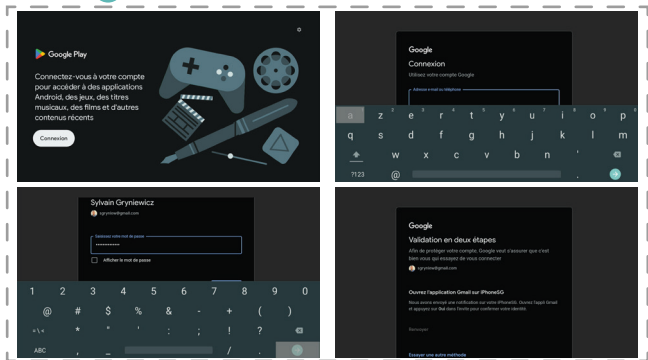

4. Poderá ser solicitado a verificar novamente o seu acesso através da aplicação no seu smartphone. Clique na opção «Sim, fui eu».

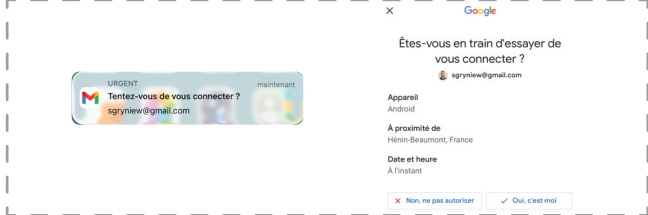

- Outras aplicações

Dependendo do número de dispositivos Android, algumas aplicações podem não estar disponíveis na biblioteca da Play Store.

Neste caso, pode pesquisar e descarregar aplicações nas bibliotecas do Aptoide TV e do APKPure, disponíveis para todas as aplicações pré-instaladas no dispositivo.

Se uma aplicação não estiver a funcionar, certifique-se de que está atualizada; caso contrário, atualize-o para descarregar a versão mais recente.

Dados técnicos

Processador: 4 processadores ARM Cortex-A7

RAM: 2 GB

ROM: 16 GB

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ax 2,4 GHz e 5 GHz

Versão sem fios: 5.4

Versão Android: 14.0

Versão HDMI: 2.0

Resolução de vídeo suportada: 4K

Ligações: USB-A 2.0, HDMI 2.0, fonte de alimentação 5 V/2 A

Consumo de energia: 3 W (máx.)

Gamas de frequência utilizadas: 2402 a 2480 MHz e 5180 a 5825 MHz

Potência nas gamas de frequência utilizadas: 14,95 dBm (2,4 GHz) e 15 dBm (5 GHz)

Dimensões: 86,2 x 30,6 x 13,3 mm

Peso: 29 g

Declaração de conformidade EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca : **Optex**

Nome comercial : **Stick Multimedia 4K**

Referência comercial : **720955**

Referência de fábrica : **H96 Max RK3518TS**

Eu, abaixo assinado, NOME e CARGO DO SIGNATÁRIO: Sr. NORMAND Eric, Presidente e CEO, declaro sob a minha exclusiva responsabilidade que o produto acima descrito está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis à Diretiva RED 2014/53/UE e à Diretiva RoHS 2011/65/UE. Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas aplicáveis em vigor:

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2014, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- ETSI EN 301 893 v2.2.1 (2024-11)
- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311 : 2020
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 61000-3-2:2019/A2:2024
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

Para o efeito, declaro que todos os testes de rádio foram concluídos.

Data : 1 de setembro de 2025

Assinatura



NORMAND Eric
PDG

GROUPE NORMAND



*Séparez les éléments
avant de trier*

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.groupe-normand.com

OPTEX NORMAND S.L
Calle Nicaragua 132-134
Despacho 1, puerta 1
08029 Barcelona - España
+34 934 10 93 29
www.optexespana.com



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Distribuido por OPTEX NORMAND SL C.I.F B-02418648