

Notice

d'utilisation

C-015

CHAUFFAGE SOUFFLANT ROTATIF CERAMIQUE 1500W



Réf : 800015

Table des matières


Préface et garantie :	4
<i>Important</i>	4
Recommandations et précautions	5
<i>Sécurité</i>	6
<i>Nettoyage</i>	6
<i>Stockage</i>	6
Contenu du pack	6
Utilisation	6
Description	7
- <i>Le radiateur</i>	7
- <i>La télécommande</i>	7
- <i>L'afficheur</i>	8
Utilisation du produit	8
- <i>Démarrage</i>	8
- <i>Verrouillage enfant</i>	9
- <i>Mode puissance 800 Watts/Eco</i>	9
- <i>Oscillations</i>	9
- <i>Fonctions Timer</i>	10
- <i>Mode ECO</i>	10
Autres fonctions	10
- <i>Fonction mémoire</i>	10
- <i>Coupure automatique 24H</i>	10
- <i>Protection basculement</i>	10
- <i>Protection de surchauffe</i>	11
Remplacement de la pile	11
Données techniques	11
Déclaration de conformité UE	12

Préface et garantie :

Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	La classe II concerne des appareils qui assurent leur propre sécurité grâce à une isolation double ou renforcée : cela signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. C'est le plus haut niveau de protection que l'on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I). Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'être protégé même en cas de défaillance électrique ou de contact direct avec une surface conductrice.

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00, le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques
- Utilisation en intérieur uniquement
- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil près de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

Si, malheureusement, l'appareil est mouillé, retirer immédiatement le cordon de la prise.

Informez les utilisateurs potentiels de ces instructions.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins prévues. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage éventuel causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation incorrecte.
- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu les informations ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers.

ATTENTION — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste sous une prise électrique.

- N'utilisez pas ce chauffage avec un programmeur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui mettrait le chauffage en marche automatiquement, car un risque d'incendie existe s'il est couvert ou mal positionné. Ne mettez rien dessus.
- Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

ATTENTION - Ne laissez pas les petits enfants jouer avec le sac de protection en plastique :

IL Y A DANGER DE SUFFOCATION !

- Vérifiez de temps à autre si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais le placer dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

- Débrancher le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'ensemble maintenance et accessoires.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.
- N'utilisez jamais d'accessoires, qui ne sont pas recommandés par OPTEX. Cela pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquer d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser un autre connecteur que celui fourni.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon ne se coince pas.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier

- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
 - Assurez-vous que l'appareil est bien froid avant de le nettoyer et de le ranger.
 - La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher ces parties, de l'appareil, pour éviter de se brûler.
 - Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc..., et que le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent pas en contact avec l'eau.
 - Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.
 - Placez toujours l'appareil sur une surface plane.
 - Toujours retirer la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous toujours que le câble entier est sorti de la bobine. Utilisez uniquement des rallonges certifiées CE. L'alimentation d'entrée doit être d'au moins 16A, 250V, 3000W.
- Un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour un usage domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.
 - Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.

Sécurité

- En cas de renversement du produit, un interrupteur se sécurité coupera automatiquement le produit. Il suffira de le remettre en position initiale pour qu'il fonctionne à nouveau.

- Afin d'éviter tout risque pour l'être humain ou tout dommage aux composants internes, le chauffage dispose d'un système de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil si la chaleur atteint la limite de sécurité.

En cas de surchauffe :

- Mettre l'interrupteur en position OFF et retirer la fiche de la prise.
- Vérifier si l'air circule sans à-coups avant la sortie et l'entrée, et si l'appareil est mis en bonne position. Si oui, remplacez-le avant de le redémarrer.
- Laisser le ventilateur refroidir de 8 à 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Branchez l'appareil et allumez-le.

Remarque : Si l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, retirer immédiatement la fiche de la prise et le faire réparer par un réparateur agréé.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord, puis retirez la fiche de la prise et attendez que l'appareil refroidisse.

2. Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil (au moins deux fois par an)

PS : Il est possible d'utiliser pour cela un aspirateur

3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela causerait des dommages.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

Chauffage soufflant x1

Télécommande x1

Notice d'utilisation x1


Utilisation

Ce chauffage soufflant rotatif de 1500 watts vous permet de réchauffer rapidement l'endroit de votre choix. (Salle de bain, chambre...)


Il est équipé d'un écran digital avec des touches tactiles ainsi qu'une télécommande pour un confort d'utilisation. 2 modes de chauffages seront disponibles.

Description

- Le radiateur

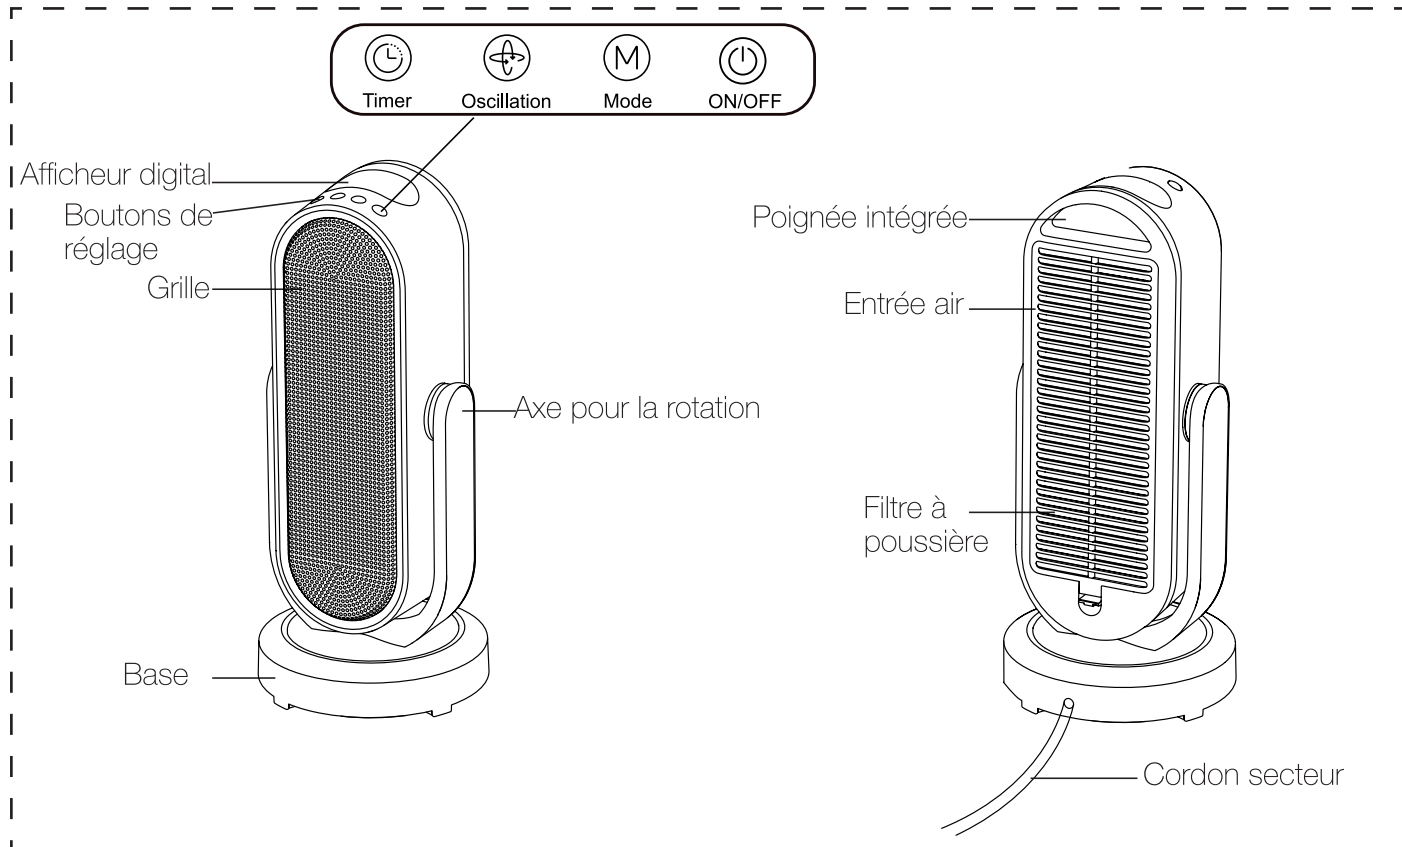


- La télécommande

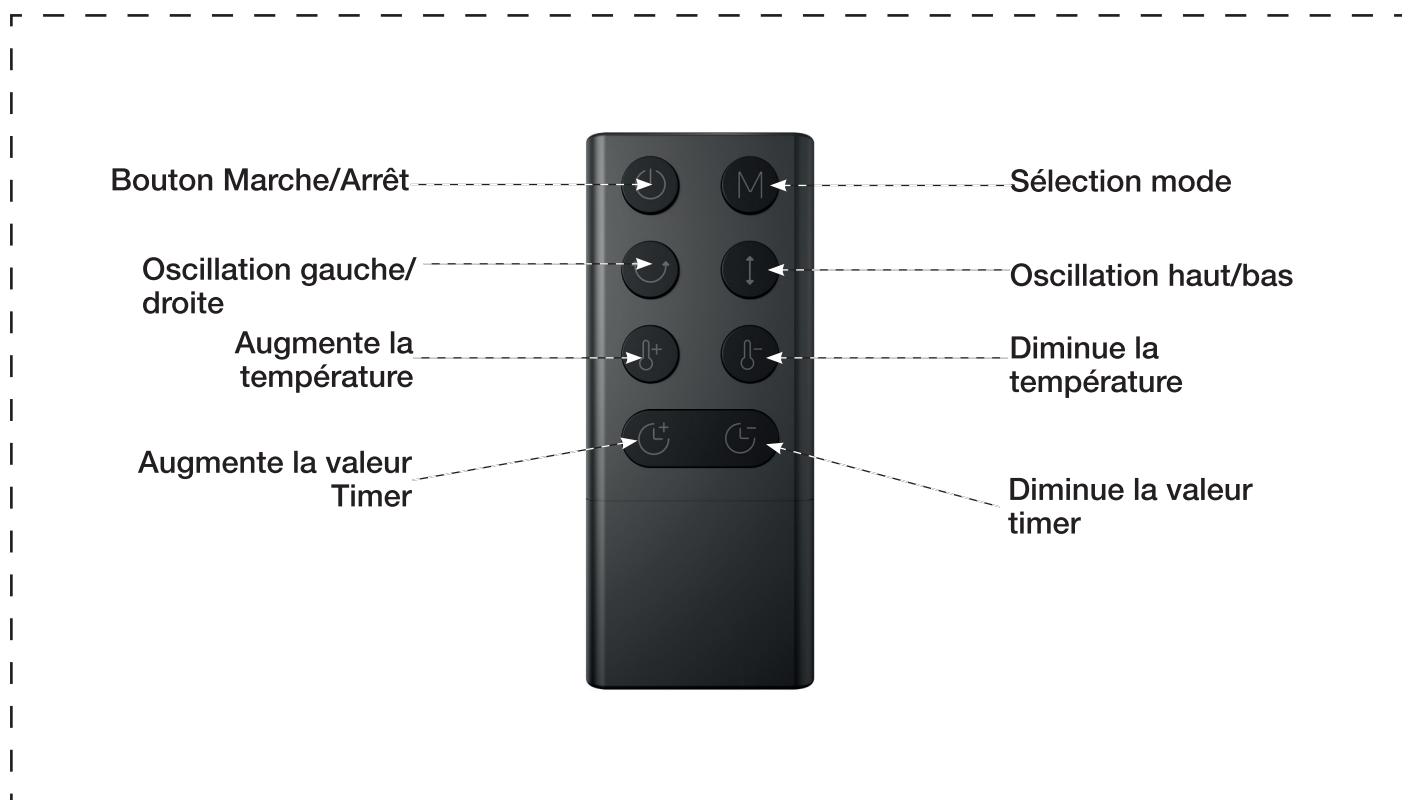

Utilisez les touches et de la télécommande pour basculer en mode ECO.

Appuyez sur le bouton «**M**» pour changer entre le mode chauffage minimal «**L1**» et maximal «**L2**».

- L'afficheur

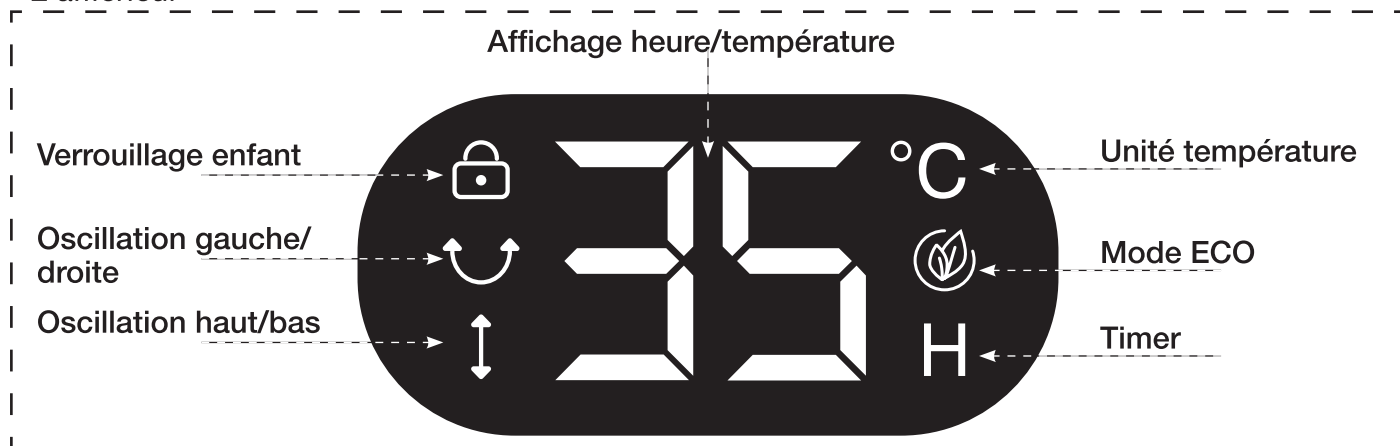

	1. Faites un appui court pour démarrer le mode chauffage maxi par défaut. 2. Faites un appui court pour couper le chauffage. 3. Faites un appui long (2~3s) pour activer le mode verrouillage enfant. Le symbole en forme de verrou s'affichera sur l'écran. Procédez de la même manière pour le désactiver, le symbole disparaîtra.
	1. Faites un appui court successif pour passer du mode : Puissance de chauffe 1500W (L2) --> Puissance de chauffe 800W (L1) --> Mode ECO 2. Dans le mode ECO, faites un appui long pour ajuster la température sur cette position.
	1. Par défaut, l'oscillation est désactivée. - Faites un appui court pour activer l'oscillation gauche/droite. - Appuyez à nouveau pour désactiver l'oscillation gauche/droite - Faites un appui court pour activer l'oscillation haut/bas. - Appuyez à nouveau pour désactiver l'oscillation haut/bas. 2. Faites un appui long (2~3s) pour activer les 2 oscillations simultanément. Procédez de la même manière pour les désactiver.
	1. Cliquez pour activer le réglage du timer. Les options seront 2H/4H/6H/8H et OFF. 2. Pour quitter un mode timer, faites un appui long (2~3s), le symbole «H» disparaîtra. 3. Le mode timer peut également être quitté lorsque le produit est arrêté.


PS : Il sera également possible d'effectuer tous ces réglages avec la télécommande.

Utilisation du produit

Assurez-vous que le produit soit installé sur une surface plane et à l'abri des projections d'eau.


- Démarrage

1. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.
2. Le produit émettra un bip pour indiquer qu'il est bien alimenté puis se mettra en veille.

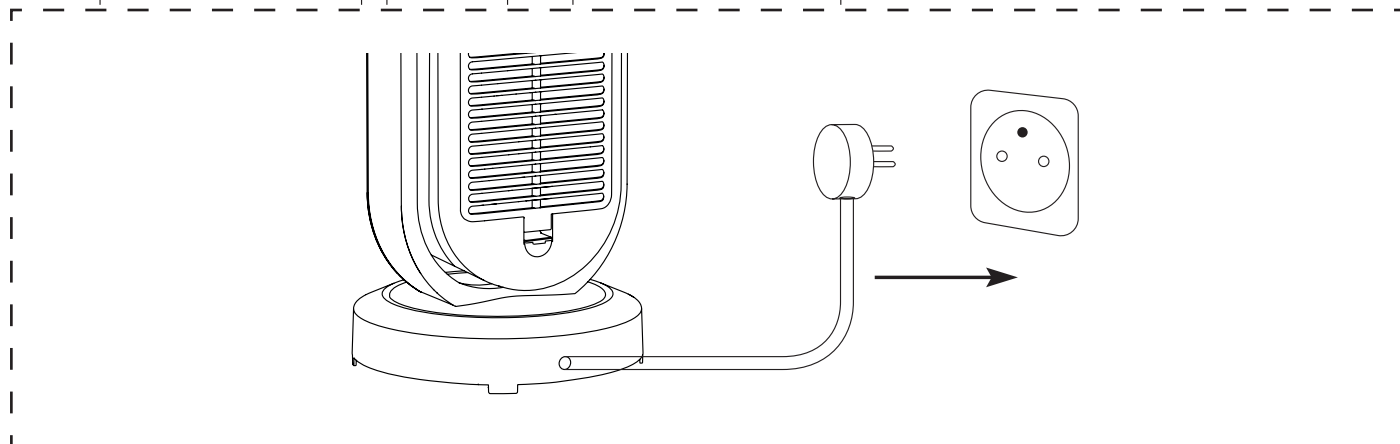


3. Le radiateur démarrera en puissance maximale par défaut et l'afficheur indiquera la mention «**L2**».

- Verrouillage enfant

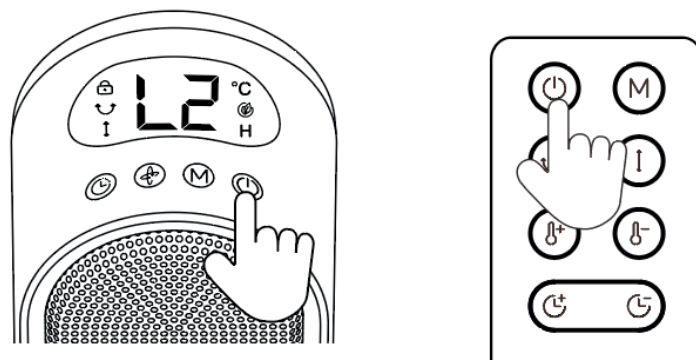


1. Pour activer le mode verrouillage enfant, faites un appui long (~2s) sur le bouton (🔒). Vous pourrez voir apparaître ce symbole 🔒 sur l'écran. Cela signifie qu'un enfant ne pourra pas interagir sur les boutons présents devant l'écran digital.
2. Pour désactiver cette fonction, faites un appui long (~2s) sur le bouton (🔒). Vous pourrez voir disparaître ce symbole 🔒 de l'écran.
3. Cette manipulation peut également être réalisée avec la télécommande.

- Mode puissance 800 Watts/Eco

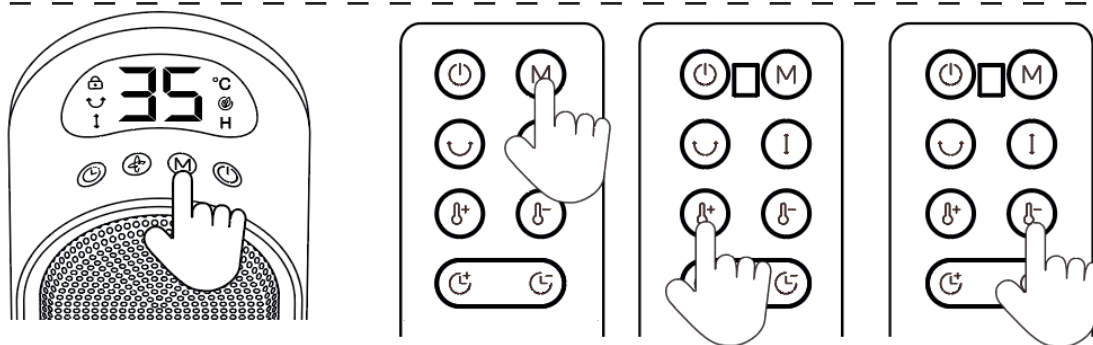

1. Faites un appui court sur le bouton (M) sur le haut du produit ou sur la télécommande. Le radiateur passera en mode chauffage à puissance 700 Watts. La mention «L1» s'affiche à l'écran.
2. Faites à nouveau un appui court sur le bouton (M) pour passer en mode Eco. (Température constante)
3. Ce mode permet de définir la température souhaitée.
4. Faites un appui long sur le bouton (M), l'icône Eco (🌿) se mettra à clignoter, faites un appui court sur le bouton (M) pour passer en mode réglage de la température désirée. Il sera possible de choisir une température comprise entre 20 et 35°C.
5. Utilisez pour cela les touches de réglage de températures (⬆) et (⬇) situés sur la télécommande.
6. Lorsque la température est réglée, le chauffage se placera automatiquement dans ce mode, la température ambiante sera affichée sur l'écran digital.


- Oscillations

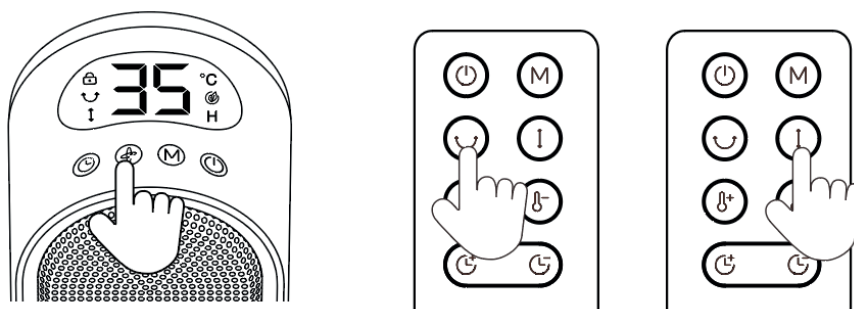

1. Faites un appui court sur le bouton oscillation (🌀) sur le haut du produit. Le radiateur commencera à osciller de gauche à droite. Faites à nouveau un appui court sur ce bouton (🌀) pour arrêter cette oscillation.

2. Faites à nouveau un appui court sur le bouton oscillation  sur le haut du produit. Le radiateur commencera cette fois à osciller de haut en bas. Faites à nouveau un appui court sur ce bouton  pour arrêter cette oscillation.
3. Faites un appui long sur le bouton  sur le haut du produit. Le radiateur commencera cette fois à osciller de haut en bas et de gauche à droite. Pour arrêter cette oscillation, faites un appui court sur ce bouton .
4. Il est également possible d'utiliser les boutons d'oscillation  et  présents sur la télécommande. Ils permettent de faire osciller le radiateur dans le sens désiré. Ces symboles   s'afficheront sur l'afficheur lorsque ces modes sont sélectionnés et disparaîtront lorsque le radiateur arrêtera d'osciller.

- Fonctions Timer

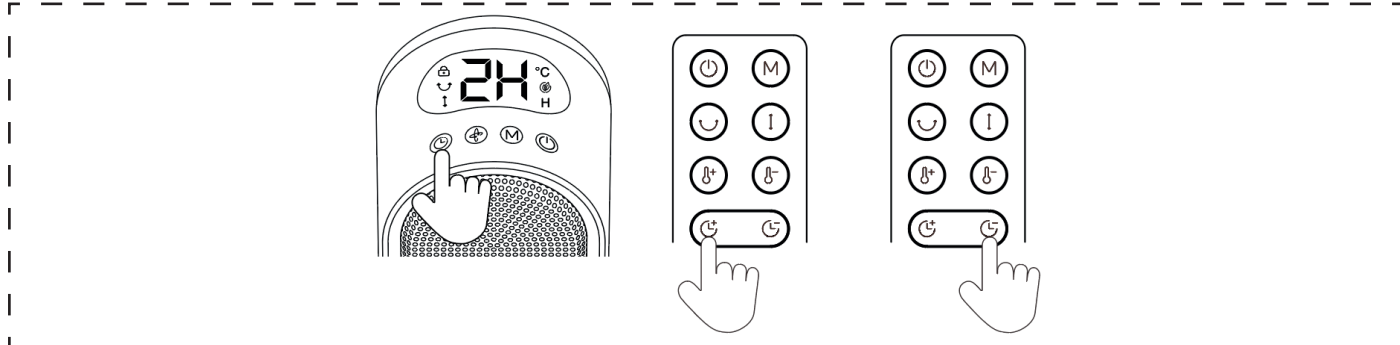

Cette fonction permet de définir une durée pendant laquelle le produit fonctionnera puis s'arrêtera une fois celle-ci écoulée.

1. Faites un appui court sur le bouton timer  sur le haut du produit ou sur les touches  et  de la télécommande.
2. L'afficheur indiquera la valeur «**0H**» par défaut, et l'icône «**H**» se mettra à clignoter sur l'écran.
3. Appuyez successivement sur le bouton timer  sur le haut du produit pour changer de «**2H**» à «**4H**», «**6H**» puis «**8H**».
4. Pour annuler un timer, faites un appui long sur le bouton  sur le haut du produit, l'icône «**H**» disparaîtra de l'écran.

- Mode ECO

Dans ce mode, si vous avez défini une température de 20°C par exemple, le radiateur se coupera automatiquement si la température ambiante atteint 22°C.

Le radiateur recommencera à chauffer lorsque le capteur détectera que la température ambiante a baissé en dessous des 20°C.

Autres fonctions

- Fonction mémoire

Le radiateur possède une fonction mémoire qui permet de mémoriser la température réglée ainsi que le mode utilisé sous réserve que le produit soit toujours alimenté électriquement car une fois débranché, la mémoire se vide.

- Coupure automatique 24H

Le radiateur intègre une fonction de coupure automatique en cas de fonctionnement durant 24 heures consécutifs sans intervention manuelle.

- Protection basculement

Lorsque le radiateur bascule ou dépasse l'angle d'inclinaison maximal, celui-ci va s'éteindre automatiquement. L'écran LED affichera le code d'erreur «**P4**» avec une alarme sonore, et le mode de verrouillage enfant s'activera. Pour reprendre l'utilisation normale du radiateur, procédez comme suit :

- 1) Retour du chauffage à une surface plate, plane et stable en position verticale.
- 2) Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour désactiver le verrouillage enfant.


- Protection de surchauffe

Si la température ambiante dépasse 50°C (122°F), le chauffage s'arrêtera automatiquement et la mention «**FF**» sera indiquée sur l'afficheur.

Le buzzer intégré sonnera également comme une alerte. Pour résoudre ce problème, patientez jusqu'à ce que la température ambiante descende en dessous de 50°C (122°F), puis débrancher l'alimentation.

Alimentez à nouveau et rallumez le chauffage.

Remplacement de la pile

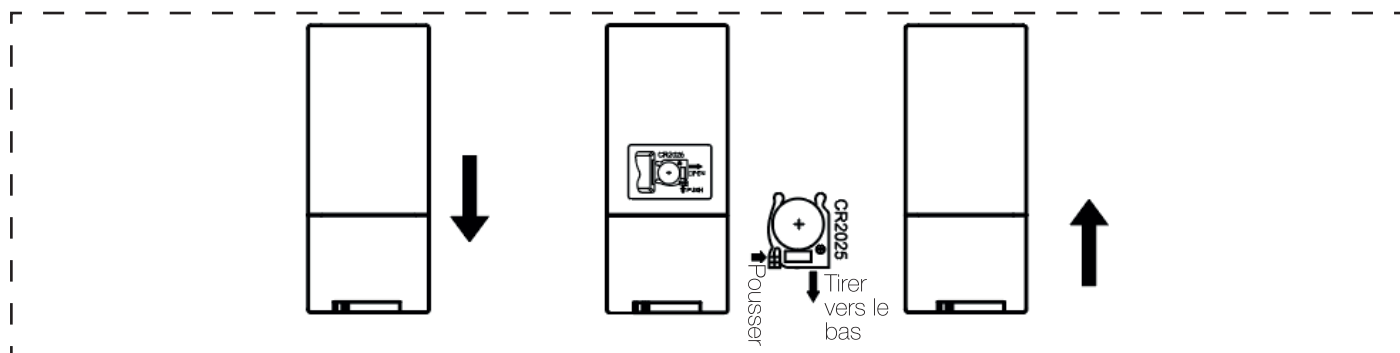

1. Retirez la pile existante en tirant vers le bas le tiroir du compartiment à pile.
2. Appuyez tout d'abord sur la partie gauche puis tirez vers le bas le tiroir.
3. Remplacez la pile existante par une pile neuve de type CR2025 3V en respectant le sens de polarité.
4. Réinsérez le tiroir dans son logement.

Données techniques

Puissance de chauffe : 2 (800W et 1500W)

Afficheur Led : Oui

Nombres de bouton : 4 (Timer, oscillation H/V, mode, marche/arrêt)

Affichage de la température ambiante : Oui

Fonction verrou enfant : Oui

Niveau sonore : < 45dB

Accessoires : Télécommande

Protection surchauffe : Oui

Protection basculement : Oui

Alimentation : Secteur AC 220-240V 50/60Hz

Dimensions : 182 x 182 x 416(H) mm

Poids : 2kgs



Déclaration de conformité UE

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70

Marque : **OPTEX**

Désignation : **Chauffage soufflant rotatif céramique 1500Watts**

Référence : **800015**

Référence usine : **H1**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon
entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables
aux directives Européennes: LVD 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE et RoHs (2011/65/EU).
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

LVD

EN 60335-2-30: 2009+A11:2012+A12:2020+A1:2020+A2:2022

EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

RoHs

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Date : 01 février 2026

Signature :

NORMAND Eric
PDG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**Séparez les éléments
avant de trier**

