

Notice d'utilisation

CHAUFFAGE SOUFFLANT CERAMIQUE 1000W

C-016



Réf : 800016




Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	La classe II concerne des appareils qui assurent leur propre sécurité grâce à une isolation double ou renforcée : cela signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. C'est le plus haut niveau de protection que l'on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I). Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'être protégé même en cas de défaillance électrique ou de contact direct avec une surface conductrice.

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00, le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques
- Utilisation en intérieur uniquement
- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil près de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

Si, malheureusement, l'appareil est mouillé, retirer immédiatement le cordon de la prise.

Informez les utilisateurs potentiels de ces instructions.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins prévues. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage éventuel causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation incorrecte.
- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu les informations ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers.

ATTENTION — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste sous une prise électrique.

- N'utilisez pas ce chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui mettrait le chauffage en marche automatiquement, car un risque d'incendie existe s'il est couvert ou mal positionné. Ne mettez rien dessus.
- Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

ATTENTION - Ne laissez pas les petits enfants jouer avec le sac de protection en plastique :

IL Y A DANGER DE SUFFOCATION !

- Vérifiez de temps à autre si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais le placer dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

- Débrancher le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'ensemble maintenance et accessoires.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.
- N'utilisez jamais d'accessoires, qui ne sont pas recommandés par OPTEX. Cela pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquer d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser un autre connecteur que celui fourni.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon ne se coince pas.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est bien froid avant de le nettoyer et de le ranger.

- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher ces parties, de l'appareil, pour éviter de se brûler.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc..., et que le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent pas en contact avec l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous toujours que le câble entier est sorti de la bobine. Utilisez uniquement des rallonges certifiées CE. L'alimentation d'entrée doit être d'au moins 16A, 250V, 3000W. Un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour un usage domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.
- Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.

Sécurité

- En cas de renversement du produit, un interrupteur de sécurité coupera automatiquement le produit. Il suffira de le remettre en position initiale pour qu'il fonctionne à nouveau.

- Afin d'éviter tout risque pour l'être humain ou tout dommage aux composants internes, le chauffage dispose d'un système de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil si la chaleur atteint la limite de sécurité.

En cas de surchauffe :

- Mettre l'interrupteur en position O et retirer la fiche de la prise.
- Vérifier si l'air circule sans à-coups avant la sortie et l'entrée, et si l'appareil est mis en bonne position. Si oui, remplacez-le avant de le redémarrer.
- Laisser le ventilateur refroidir de 8 à 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Branchez l'appareil et allumez-le.

Remarque : Si l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, retirer immédiatement la fiche de la prise et le faire réparer par un réparateur agréé.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord, puis retirez la fiche de la prise et attendez que l'appareil refroidisse.
 2. Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil (au moins deux fois par an)
- PS : Il est possible d'utiliser pour cela un aspirateur
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela causerait des dommages.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

Chauffage soufflant x1


Notice d'utilisation x1

Utilisation

Ce chauffage soufflant rotatif de 1000 watts vous permet de réchauffer rapidement l'endroit de votre choix. (Salle de bain, chambre...)


Il est équipé d'un sélecteur permettant de sélectionner parmi les 3 modes de fonctionnements proposés.

Description

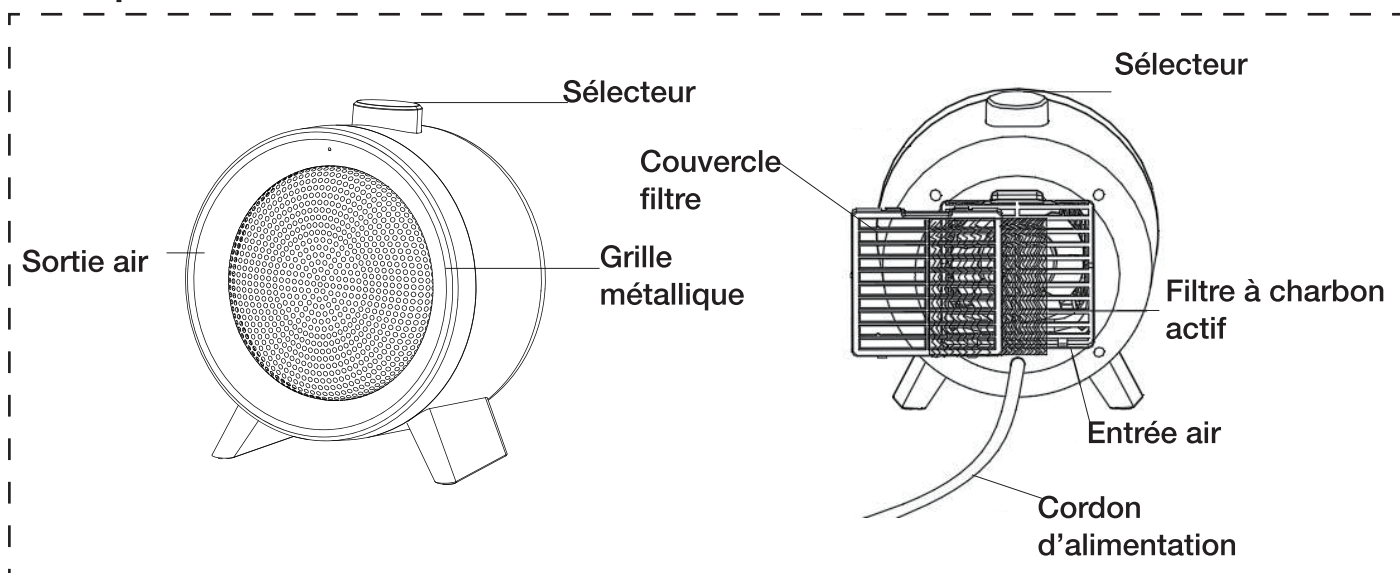

Utilisation du produit

Assurez-vous que le produit soit installé sur une surface plane, à l'abri des projections d'eau et suffisamment espacé du mur pour permettre à l'air de circuler normalement.

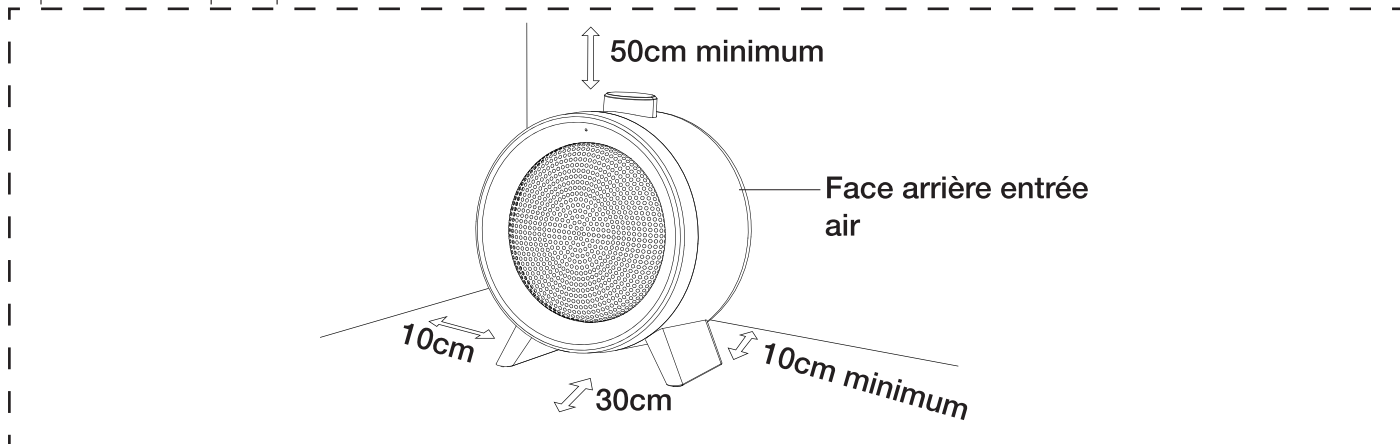

1. Placez tout d'abord le sélecteur sur la position «**OFF**».
2. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise secteur puis tournez le bouton sur l'une des positions proposées :
 - «**OFF**» : Le produit est coupé.
 - «**FAN**» : Le produit ventilerait uniquement de l'air frais.
 - «**I**» : Le produit chaufferait et fonctionnerait à une puissance de 700 Watts.
 - «**II**» : Le produit chaufferait et fonctionnerait à une puissance de 1000 Watts.
3. Ajustez le sélecteur en fonction de vos besoins.
4. Dès que vous n'en avez plus besoin, placez le sélecteur sur la position «**OFF**».


Fonction coupure automatique

Ce chauffage est équipé d'une fonction de coupure automatique en cas de renversement du produit. Dans ce cas, le produit détectera un fonctionnement anormal et arrêtera automatiquement le produit et coupera également son alimentation.

Pour retrouver son fonctionnement normal, remplacez le produit sur une surface plane.

A savoir :

- Ne touchez pas la prise pendant l'utilisation ou juste après l'avoir éteint.
- Pour déplacer le ventilateur, patientez jusqu'à ce que celui-ci soit revenu à une température normale.
- A la 1ère utilisation de ce radiateur, il est possible de sentir une odeur de plastique, qui est tout à fait normal et qui disparaîtra très rapidement.

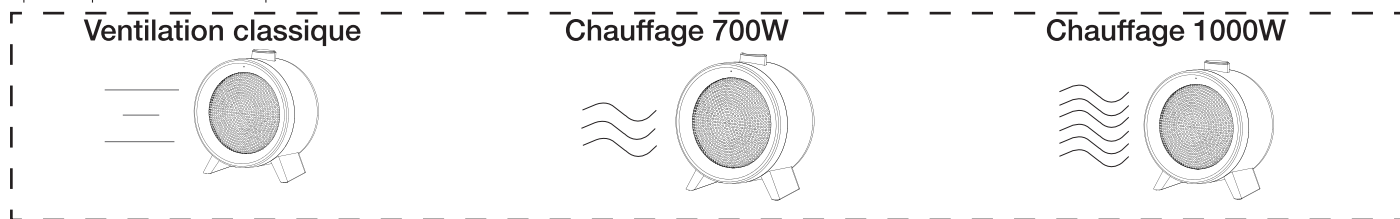

- Insérez la fiche secteur dans une prise 100-240V, puis tournez le sélecteur sur la position «**FAN**», le ventilateur commencera à tourner sans chaleur.
- Pour commencer à chauffer, placez le sélecteur sur la position «**I**».
- Pour obtenir la température de chauffe la plus élevée, placez le sélecteur sur la position «**II**».
- Le radiateur s'arrêtera lorsque vous aurez placé le sélecteur sur la position «**OFF**».

Données techniques

Puissance de chauffe : 2 (700W et 1000W)
Sélecteur de mode : Oui (Arrêt, ventilation, 700W ou 1000W)
Affichage de la température ambiante : Non
Protection surchauffe : Oui
Protection anti basculement : Oui
Niveau sonore : < 45dB
Alimentation : Secteur AC 110-230V 50/60Hz
Dimensions : 156 x 107 x 180(H) mm
Poids : 850 g

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70

Marque : **OPTEX**
Désignation : **Chauffage soufflant fixe céramique 1000Watts**
Référence : **800016**
Référence usine : **F3**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: LVD 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE et RoHs (2011/65/EU).
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

LVD

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

RoHs

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Date : 01 février 2026

Signature :



NORMAND Eric
PDG

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE

BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

Groupe Normand
 117bd Eugène Thomas
 62110 Hénin-Beaumont
 France

