

Notice

d'utilisation

C-017

CHAUFFAGE SOUFFLANT MURAL CERAMIQUE 2000W



Compatible
2,4GHz



Réf : 800017



Table des matières

Préface et garantie :	4
<i>Important</i>	4
Recommandations et précautions	5
<i>Sécurité</i>	6
<i>Nettoyage</i>	6
<i>Stockage</i>	6
Contenu du pack	6
Utilisation	6
Description	7
- <i>Le radiateur</i>	7
- <i>La télécommande</i>	7
- <i>L'afficheur</i>	8
Installation du produit	9
Utilisation du produit	9
- <i>Démarrage</i>	9
Connexion Wi-Fi	10
- <i>Installation de l'application pour votre Smartphone</i>	10
- <i>Création de votre compte</i>	10
- <i>Ajout du produit dans l'interface</i>	11
Utilisation dans l'application Tuya	12
- <i>Description</i>	12
- <i>Timer hebdomadaire</i>	12
- <i>Timer</i>	13
- <i>Mode fonctionnement</i>	13
- <i>Réglage température</i>	13
- <i>Détection fenêtre ouverte</i>	13
En cas de problème	14
Remplacement de la pile	14
Données techniques	15
Déclaration de conformité UE	15

Préface et garantie :

Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	La classe II concerne des appareils qui assurent leur propre sécurité grâce à une isolation double ou renforcée : cela signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. C'est le plus haut niveau de protection que l'on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I). Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'être protégé même en cas de défaillance électrique ou de contact direct avec une surface conductrice.

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00, le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques
- Utilisation en intérieur uniquement
- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.
- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil près de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

Si, malheureusement, l'appareil est mouillé, retirer immédiatement le cordon de la prise.

Informez les utilisateurs potentiels de ces instructions.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins prévues. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage éventuel causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation incorrecte.
- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont reçu les informations ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers.

ATTENTION — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste sous une prise électrique.

- N'utilisez pas ce chauffage avec un programmeur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui mettrait le chauffage en marche automatiquement, car un risque d'incendie existe s'il est couvert ou mal positionné. Ne mettez rien dessus.
- Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

ATTENTION - Ne laissez pas les petits enfants jouer avec le sac de protection en plastique :

IL Y A DANGER DE SUFFOCATION !

- Vérifiez de temps à autre si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais le placer dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

- Débrancher le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'ensemble maintenance et accessoires.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.
- N'utilisez jamais d'accessoires, qui ne sont pas recommandés par OPTEX. Cela pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquer d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser un autre connecteur que celui fourni.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon ne se coince pas.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier

- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
 - Assurez-vous que l'appareil est bien froid avant de le nettoyer et de le ranger.
 - La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher ces parties, de l'appareil, pour éviter de se brûler.
 - Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc..., et que le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent pas en contact avec l'eau.
 - Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.
 - Placez toujours l'appareil sur une surface plane.
 - Toujours retirer la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous toujours que le câble entier est sorti de la bobine. Utilisez uniquement des rallonges certifiées CE. L'alimentation d'entrée doit être d'au moins 16A, 250V, 3000W.
- Un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour un usage domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.
 - Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.

Sécurité

- Afin d'éviter tout risque pour l'être humain ou tout dommage aux composants internes, le chauffage dispose d'un système de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil si la chaleur atteint la limite de sécurité.

En cas de surchauffe :

- Mettre l'interrupteur en position OFF et retirer la fiche de la prise.
- Vérifier si l'air circule correctement, et si l'appareil est mis en bonne position. Si oui, remplacez-le avant de le redémarrer.
- Laisser le ventilateur refroidir de 8 à 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Branchez l'appareil et allumez-le.

Remarque : Si l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, retirer immédiatement la fiche de la prise et le faire réparer par un réparateur agréé.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord, puis retirez la fiche de la prise et attendez que l'appareil refroidisse.
 2. Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil (au moins deux fois par an)
- PS : Il est possible d'utiliser pour cela un aspirateur
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait causer des dommages.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

Chauffage soufflant x1
Vis et chevilles de fixation x2
Télécommande x1
Notice d'utilisation x1

Utilisation


Ce chauffage soufflant mural connecté de 2000 watts vous permet de réchauffer rapidement l'endroit de votre choix. (Salle de bain, chambre...)

Il est équipé d'un écran digital avec des touches tactiles ainsi qu'une télécommande pour un confort d'utilisation. Plusieurs modes seront disponibles (Ventilation, chauffage puissance 1 et chauffage puissance 2).


Sa connexion en Wi-Fi (2.4GHz) le rendra accessible depuis une connexion internet avec l'application Tuya.

Description


- Le radiateur

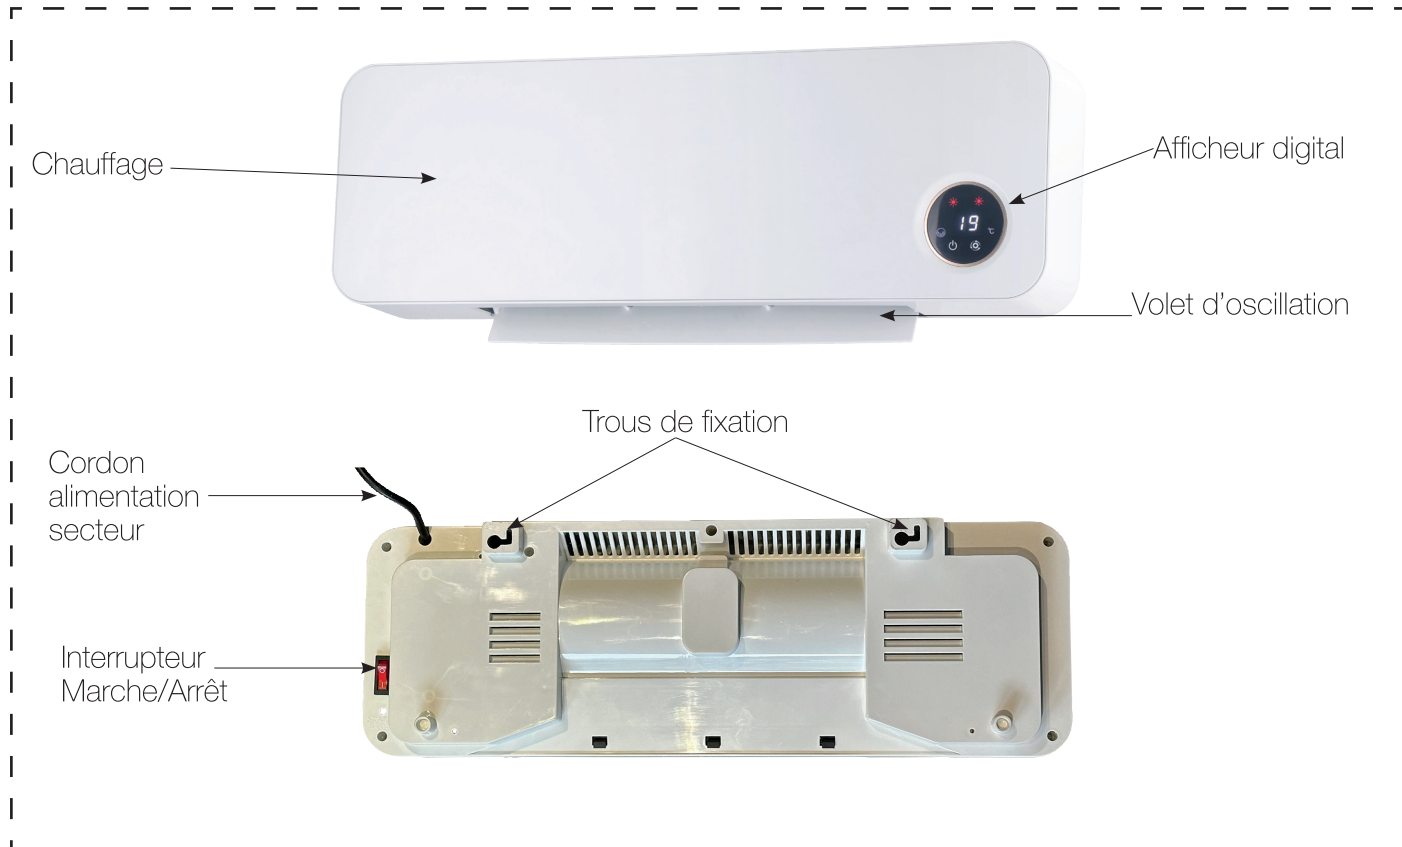

- La télécommande

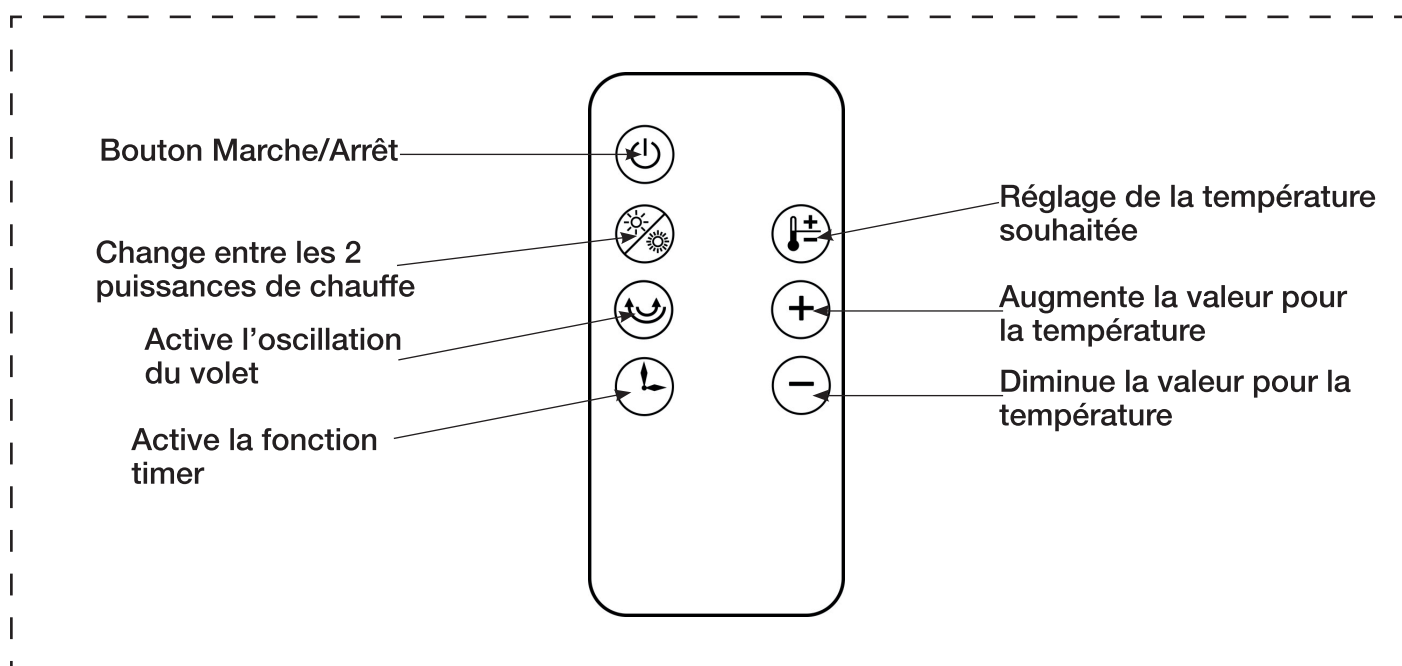

- L'afficheur

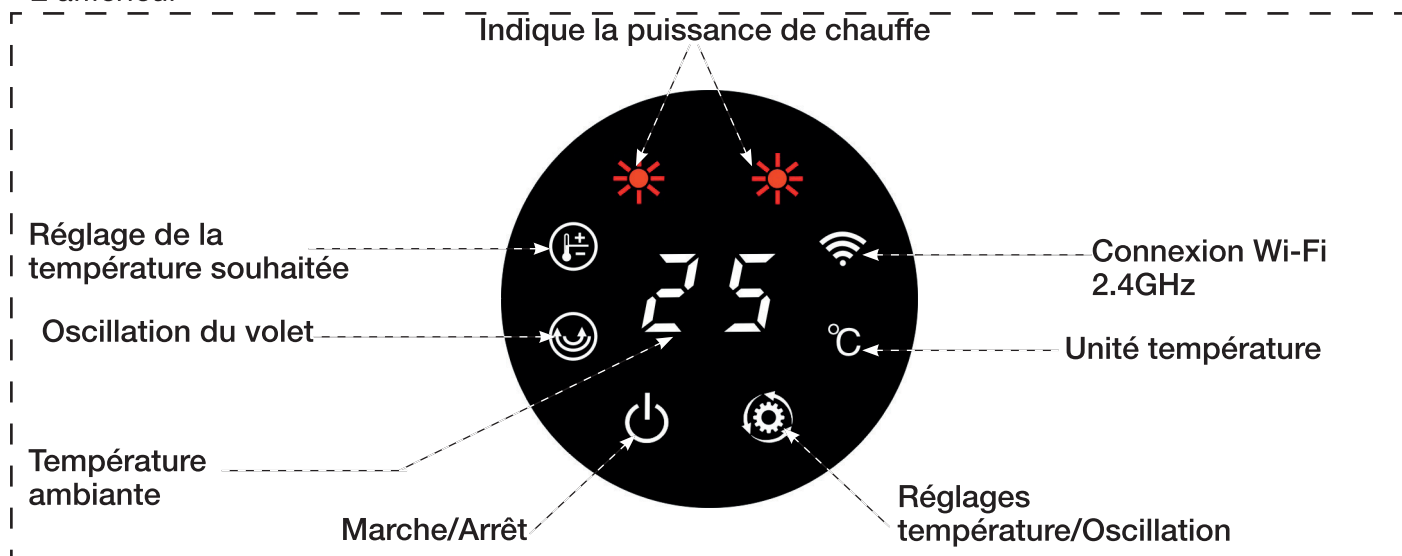


	1. Appuyez sur ce bouton pour allumer le chauffage. 2. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur ce bouton. Un compte à rebours de 30 secondes s'affichera avant l'arrêt complet. 3. Il est possible d'utiliser le bouton présent sur le chauffage ainsi que celui de la télécommande.
	1. En fonctionnement, appuyez successivement sur le bouton de la télécommande pour changer parmi les modes suivants : - Chauffage puissance 1 (1000 Watts) - Chauffage puissance 2 (2000 Watts) - Aucun symbole, ventilation sans chauffage uniquement 2. Ces modes peuvent également être sélectionnés en appuyant sur le bouton tactile de réglage présent sur l'afficheur du chauffage. L'ordre de réglage sera celui-ci : - Ventilation --> Chauffage puissance 1 --> Oscillation du volet --> Chauffage puissance 2 --> Oscillation du volet Appuyez successivement sur ce bouton pour sélectionner le mode désiré.
	1. En fonctionnement, appuyez successivement sur ce bouton situé sur la télécommande pour activer ou désactiver l'oscillation du volet. 2. Il sera également possible de l'activer avec le bouton tactile de réglage situé sur l'afficheur du chauffage.
	1. En fonctionnement, appuyez successivement sur ce bouton situé sur la télécommande pour sélectionner la durée de fonctionnement désirée. 2. Il sera possible de sélectionner parmi les heures ci-dessous : 0H à 8H. 3. Une fois la durée sélectionnée, le chauffage fonctionnera durant cette durée puis se mettra en veille automatiquement.
	1. En fonctionnement, appuyez sur ce bouton situé sur la télécommande pour accéder au réglage de la température souhaitée. La température se mettra à clignoter. 2. Utilisez les boutons «+ et -» pour indiquer la température souhaitée. Il sera possible de régler une température comprise entre 18 et 45°C. 3. - Si la température réglée est égale ou inférieure à la température ambiante, le chauffage s'arrêtera automatiquement. - Si la température réglée est supérieure de 1-2°C à la température ambiante, le chauffage fonctionnera en mode 1000 watts. - Si la température réglée est supérieure ou égale à la température ambiante +3°C, le chauffage fonctionnera en mode 2000 watts. PS : Lorsque vous êtes dans ce mode, si vous désirez ajuster à nouveau la température, il suffit juste d'utiliser directement les boutons «+ et -».

PS : Lorsque vous aurez effectué la connexion Wi-Fi du chauffage, toutes ces actions pourront être réalisées au travers de l'application Tuya.

Installation du produit

Sélectionnez le meilleur endroit pour installer votre chauffage. En général, il est installé au dessus d'une porte à une hauteur minimum de 2 mètres bien ventilé de part et d'autre.

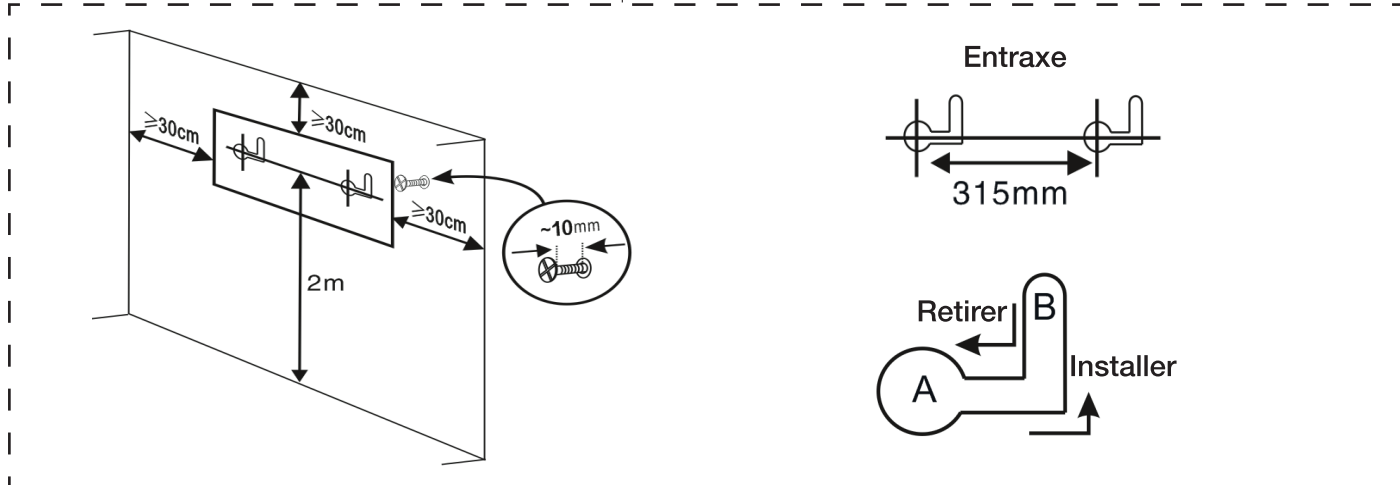

1. Pointez les trous de fixation. L'entraxe sera de 315mm.
2. Percez-les puis insérez les chevilles et vis fournies.
3. Laissez dépasser les vis de 10 mm.
4. Placez les trous situés à l'arrière du chauffage sur les vis, puis tirez vers la droite puis vers le haut pour le fixer. (Position A vers B)
5. Pour retirez le chauffage, il faudra le tirer vers le bas puis vers la gauche. (Position B vers A)

Utilisation du produit

Une fois le produit installé et alimenté, vous pourrez l'utiliser de 3 façons :

- En appuyant directement sur les boutons tactiles présents sur l'afficheur du produit.
- Avec la télécommande
- Avec votre Smartphone une fois la connexion Wi-Fi réalisée.

- Démarrage

1. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise secteur, placez l'interrupteur «**Marche/Arrêt**» situé à l'arrière du produit sur la position «**Marche**». Le produit émettra un bip pour indiquer qu'il est bien alimenté puis se mettra en veille et affichera la température ambiante.
2. Appuyez sur le bouton  sur l'afficheur ou sur la télécommande pour démarrer le produit. Par défaut il sera en mode ventilation.
3. Appuyez successivement sur le bouton  de la télécommande pour activer le mode chauffage (Mode 1 ou 2)
4. Pour arrêter le chauffage, appuyez à nouveau sur le bouton . Après 30s, celui-ci se mettra en veille.


Connexion Wi-Fi

Ce radiateur intègre une connexion Wi-Fi (2.4GHz uniquement) qui permet une fois la connexion établie, de le rendre accessible de n'importe où à partir d'une connexion internet.

Il faudra dans un 1er temps créer un compte sur l'application «**Tuya**» puis associer le produit.

- Installation de l'application pour votre Smartphone


L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de l'utiliser depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «App Store» pour les iPhone/iPad ou sur «Play Store» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «TuyaSmart». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.

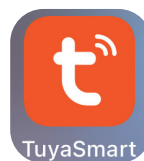

Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

- Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

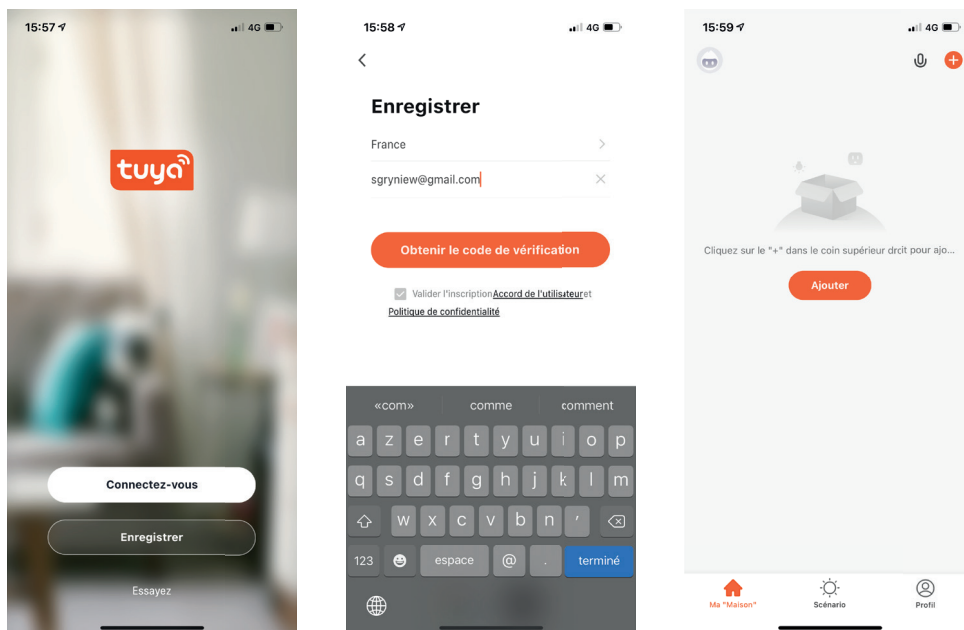

1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».
2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.


- Ajout du produit dans l'interface

2 méthodes sont disponibles pour ajouter votre produit dans l'application Tuya.

Assurez-vous tout d'abord que le symbole Wi-Fi présent sur l'afficheur clignote. Si ce n'est pas le cas, appuyez et laissez appuyez le bouton  présent sur l'afficheur jusqu'à ce que celui-ci se mette à clignoter.

Méthode 1 : Détection automatique

Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter.

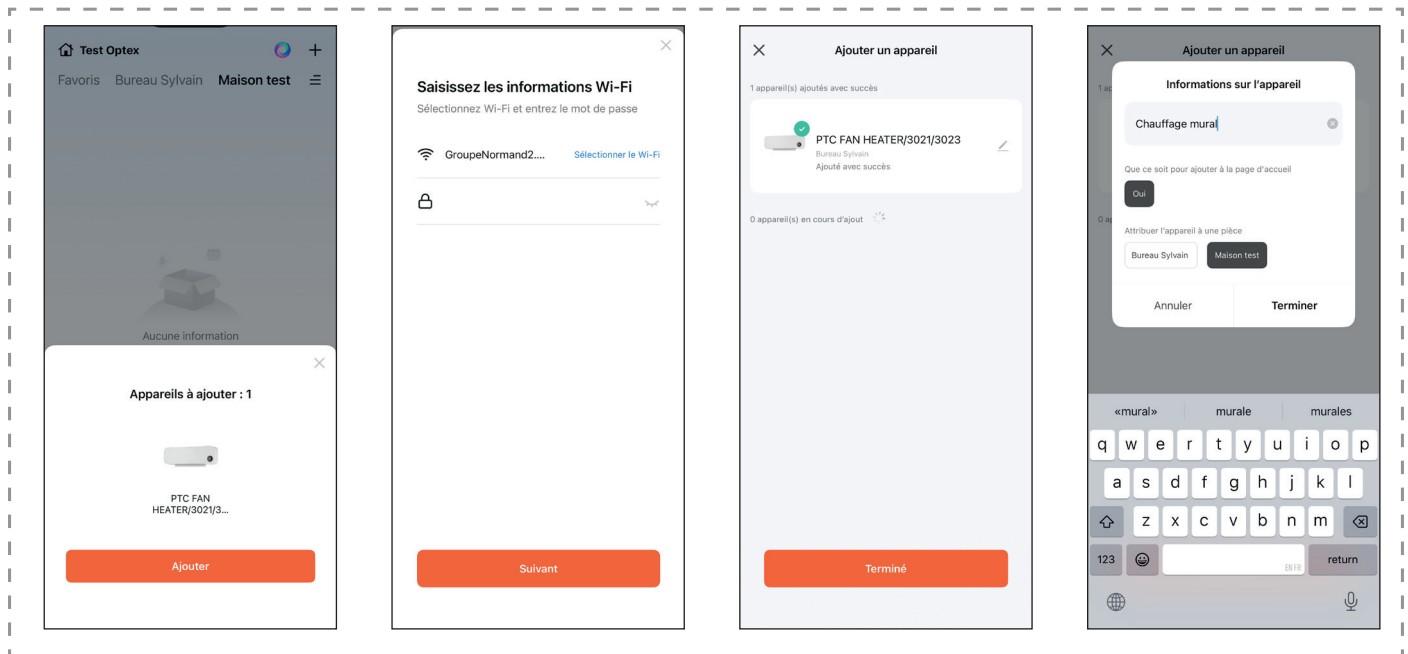


1. Cliquez simplement sur le bouton «Ajouter».
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «Suivant».

Note : Le Wi-Fi devra être de type 2,4GHz (Le 5GHz n'étant pas pris en charge)

3. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «Terminer».
4. Durant l'association dans l'application Tuya, le symbole Wi-Fi présent sur l'afficheur disparaîtra puis s'allumera fixe une fois la connexion établie.

Méthode 2 : Ajout manuel


1. Lancez l'application, cliquez sur le symbole «+», le produit a été détecté.

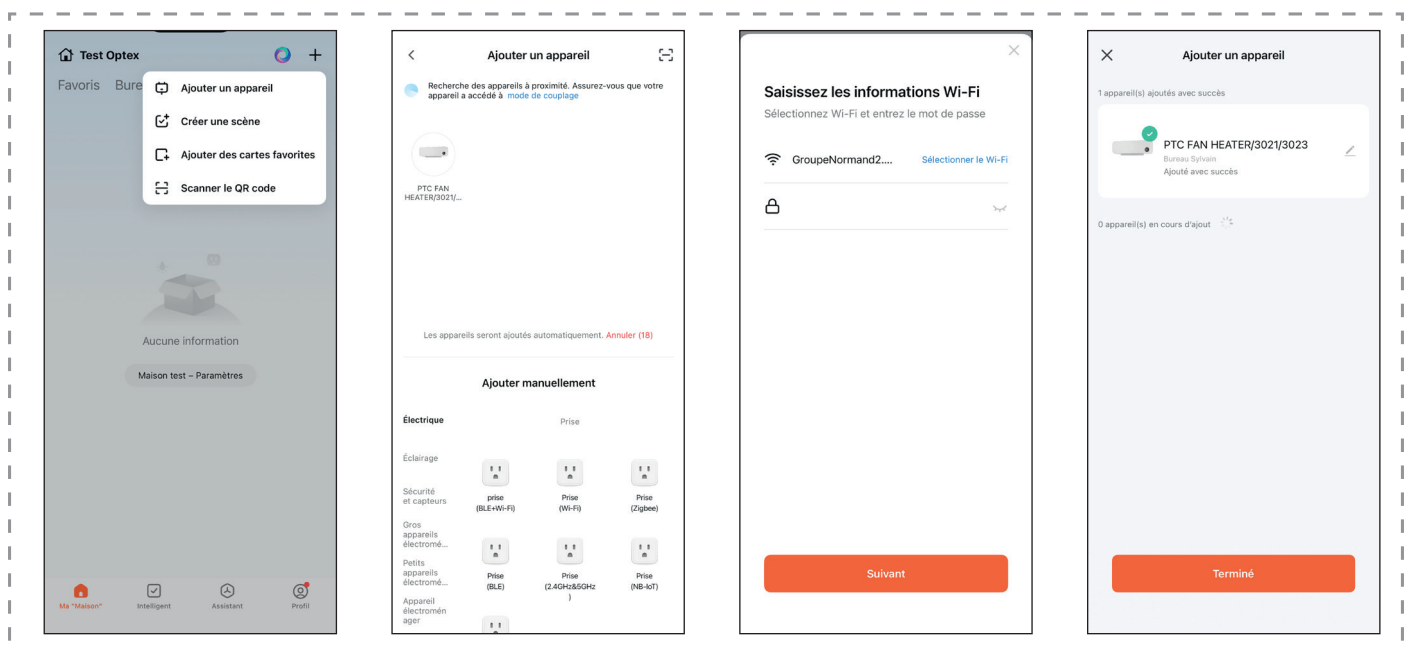

2. Cliquez simplement dessus pour l'ajouter et suivez les étapes comme pour le mode automatique.


Utilisation dans l'application Tuya

- Description

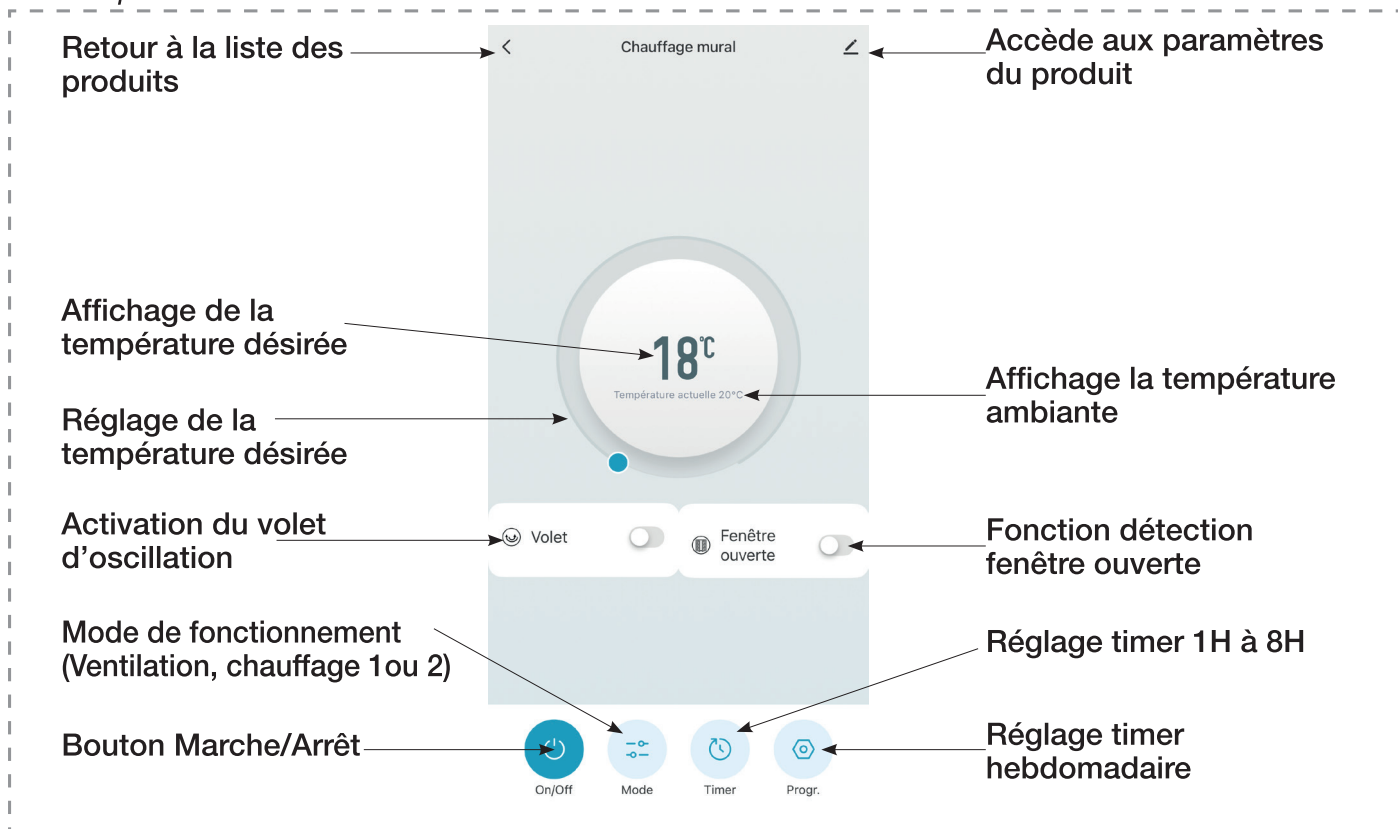

- Timer hebdomadaire

Cette fonction permet de définir un timer de fonctionnement pour la semaine. Très pratique pour par exemple indiqué au chauffage de s'allumer tous les matins avant de vous rendre dans la salle de bain en période hivernale.

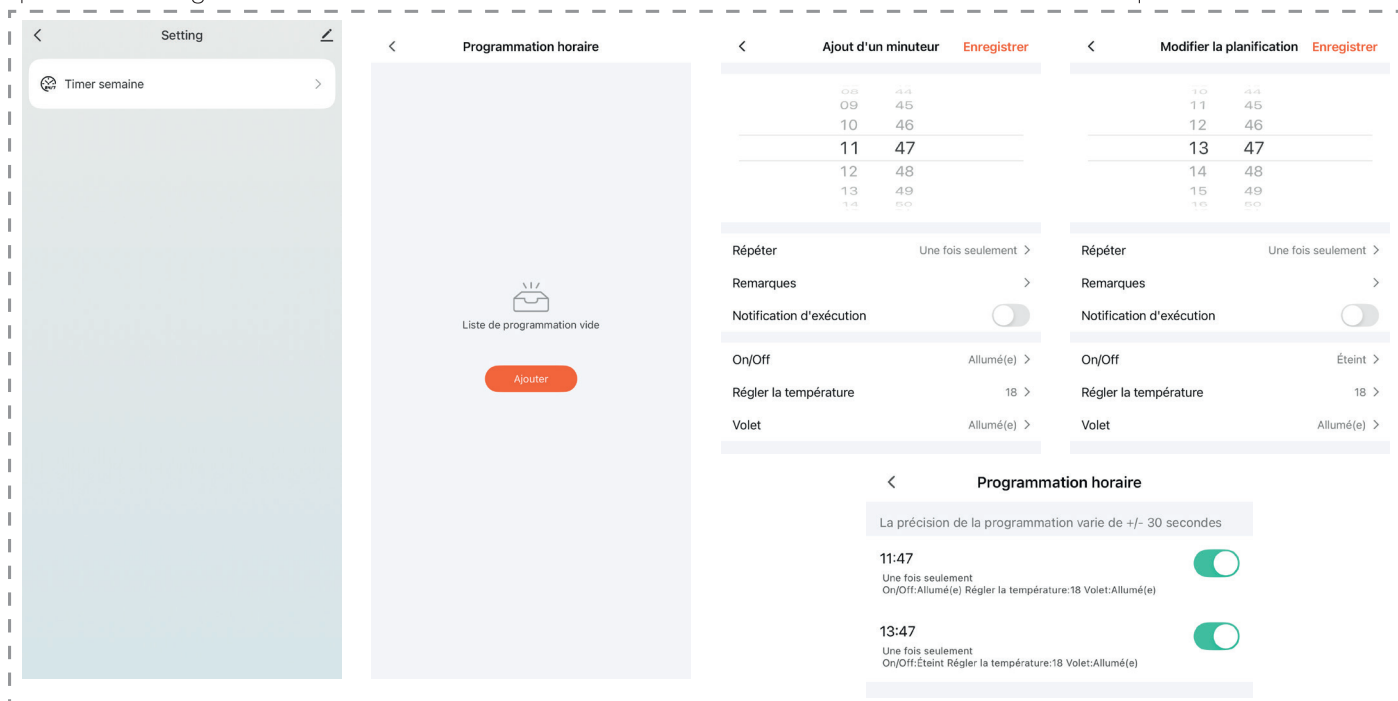

Il vous faudra définir un timer de début et un timer de fin.

«**Heure**» : Sélectionnez tout d'abord l'heure et les minutes pour le timer de départ.

«**Répéter**» : Sélectionnez les jours pour lesquels vous souhaitez que le timer s'applique.

«**Notification d'exécution**» : Cochez cette option pour être averti lorsque l'action du timer a bien été réalisée.

«**On/Off**» : Sélectionnez l'état du radiateur. Ici pour le timer de départ ce sera «**Allumé**».


«**Régler la température**» : Sélectionnez la température à laquelle le chauffage devra fonctionner.

«**Volet**» : Cliquez sur cette option pour activer ou non le volet d'oscillation.

Procédez de la même manière pour le timer de fin.
A tout moment il sera possible de désactiver un timer en cliquant sur les boutons «On/Off».

- Timer

Cette fonction permet de définir un timer horaire de fonctionnement. Il sera possible de sélectionner une durée de fonctionnement de 1H à 8H. Une fois la durée atteinte, le radiateur se coupera automatiquement.

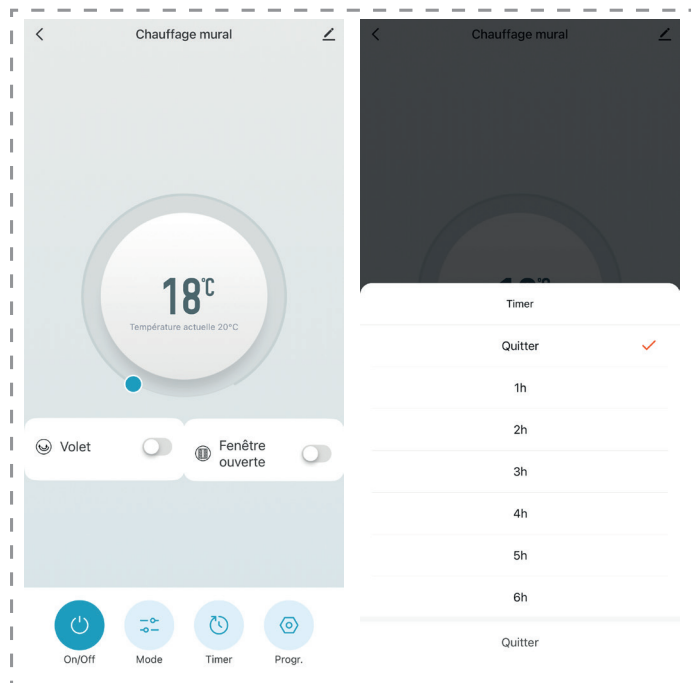


1. Cliquez sur le paramètre «Timer».
2. Sélectionnez la durée pour laquelle vous souhaitez que le produit fonctionne.
3. Une fois la durée de fonctionnement atteinte, le radiateur se coupera automatiquement.

PS : Ce paramètre est accessible uniquement lorsque le produit est en fonctionnement

- Mode fonctionnement

Cette fonction permet de sélectionner parmi les modes de fonctionnements proposés.

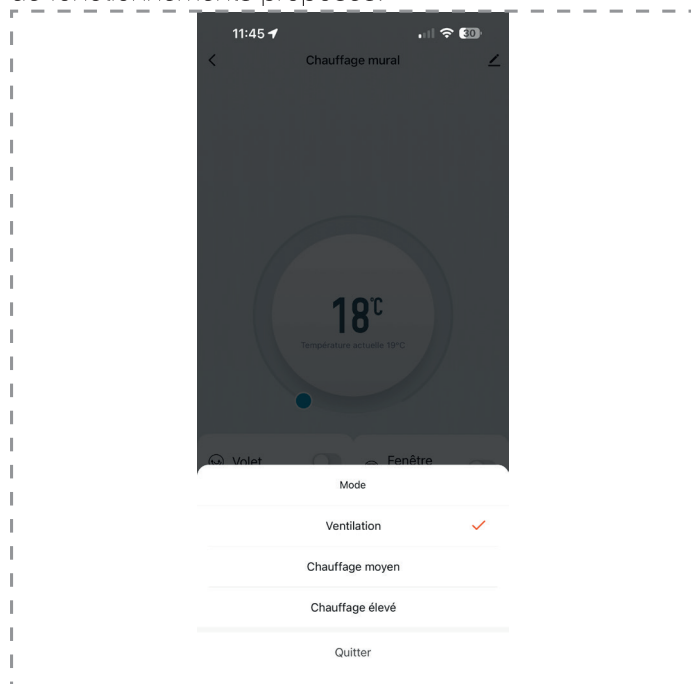

«**Ventilation**» : Ce mode est le mode ventilation sans chauffage.

«**Chauffage moyen**» : Ce mode est le mode chauffage à 1000watts.

«**Chauffage élevé**» : Ce mode est le mode chauffage à 2000watts.

- Réglage température


Cette fonction permet de définir la température souhaitée. Il sera possible de régler la température de 18°C à 45°C.



Lorsque le produit est en fonctionnement, faites glisser votre doigt sur le curseur de réglage jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

- Détection fenêtre ouverte

Cette fonction permet de détecter lorsqu'une fenêtre/porte est ouverte lorsque le chauffage est en fonctionnement.

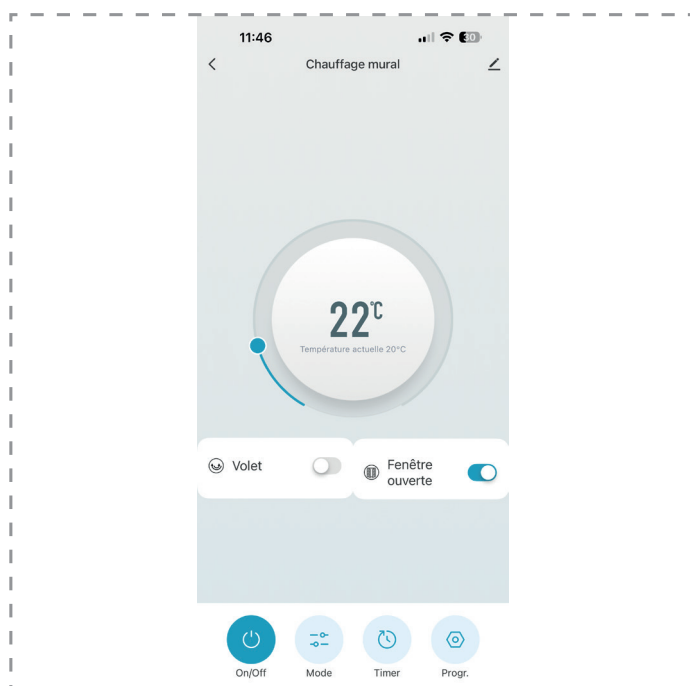

Cliquez sur le paramètre «**Fenêtre ouverte**» pour activer cette fonction.

Lorsqu'une fenêtre est ouverte, le radiateur détecte automatiquement une baisse de la température ambiante et abaisse sa propre température. Une fois la fenêtre refermée, il remonte sa température. Ainsi, il évite de chauffer la pièce inutilement.

Si l'écart de température est inférieur à 8°C, le chauffage continu de fonctionner normalement et la fonction de détection reste active.

Si l'écart de température est supérieur à 8°C, le chauffage s'arrête et se met en mode veille. La fonction de détection s'arrête. Dans ce cas, une alarme de 5s se fera entendre et la mention OF s'affichera sur l'afficheur.

La détection de température sera réalisé durant 10 minutes reconduite automatiquement.

En cas de problème

Impossible de connecter le radiateur !

Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité.


Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz (Le 5GHz n'étant pas pris en charge)

Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soient à proximité de votre routeur ou box internet.

Aucune notification reçu !

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Remplacement de la pile

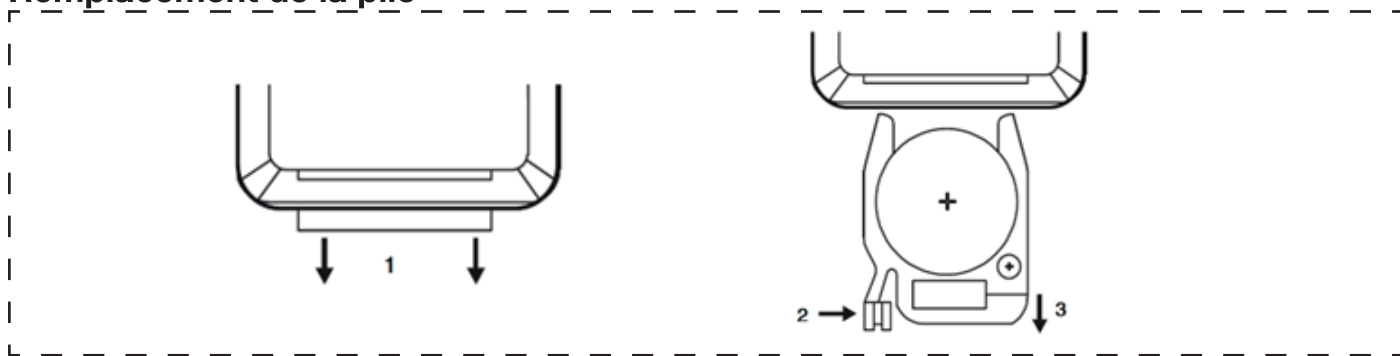

1. Si la pile doit être remplacée, retirez la pile existante en tirant vers le bas le tiroir du compartiment à pile.
2. Appuyez tout d'abord sur la partie gauche «**2**» puis tirez vers le bas le tiroir «**3**».
3. Remplacez la pile existante par une pile neuve de type CR2025 3V en respectant le sens de polarité.
4. Réinsérez le tiroir dans son logement.

Important :

- *Garder la pile et remplacement de la pile à l'écart des jeunes enfants.*
- *Ne pas mettre en court-circuit la pile.*
- *Ne pas autoriser le remplacement de la pile à un jeune enfant sans la supervision d'un adulte.*
- *Ne surtout pas ingérer la pile.*
- *En cas d'inutilisation prolongée, il est conseillé de retirer la pile de la télécommande.*
- *Ne pas exposer la pile à une forte source de chaleur.*
- *Ne pas jeter la pile usée dans le feu.*

Données techniques

Puissance de chauffe : 1000/2000W
Connexion Wi-Fi : Oui 2.4GHz (Application Tuya)
Afficheur Led : Oui
Affichage température ambiante : Oui
Bouton tactile : Oui (2)
Thermostat intégré : Oui
Nombres de bouton : 2 (Marche/Arrêt, sélection mode)
Fonctions disponibles : Température, oscillation, timer
Niveau sonore : < 53dB
Type de fixation : Murale
Accessoires : Télécommande
Protection surchauffe : Oui
Bande de fréquence utilisée : 2400 à 2483.5MHz
Puissance dans la bande de fréquence utilisée : 14.5 dBm
Alimentation :
- Chauffage : Secteur AC 220-240V 50/60Hz class II
- Télécommande : 1 pile CR2025 (Fourni)
Dimensions : 560(L) x 120(P) x 183(H) mm
Poids : 2.7kgs

Déclaration de conformité UE

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70

Marque : **OPTEX**
Désignation : **Chauffage soufflant mural céramique**
2000Watts
Référence : **800017**
Référence usine : **PTC-3023L-E**

Je soussigné,

Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: RED 2014/53/EU, LVD 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE et RoHs (2011/65/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

LVD

EN 60335-2-30: 2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

RED

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62311:2008
EN IEC 62311:2020

RoHs

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017CSV, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017

Date : 01 février 2026

Signature :



NORMAND Eric
PDG

