


Notice
d'utilisation

DESHUMIDIFICATEUR

2,5 litres

D-022

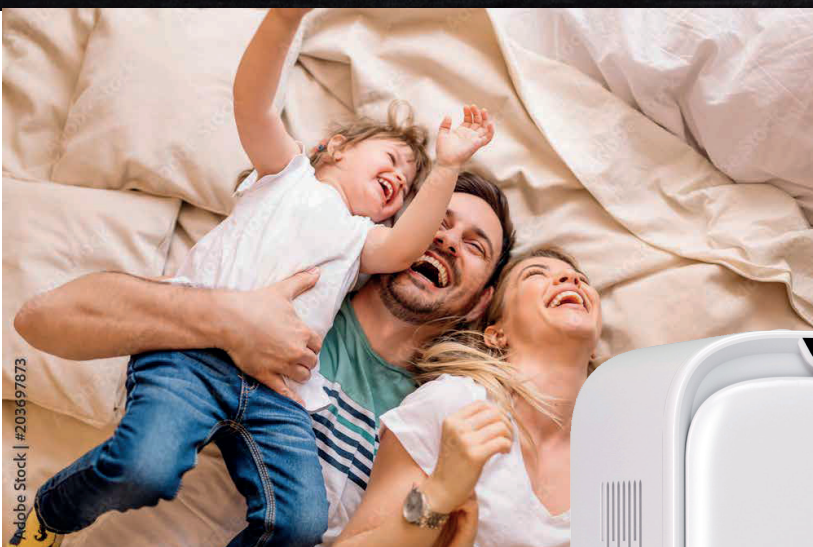

Réf : 800022

Société d'Exploitation des ETS Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

Marque : OPTEX

Désignation commerciale : Déshumidificateur 2,5 litres

Référence commerciale : 800022

Référence usine : YP2318-1

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives CEM 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/UE et (UE) 2023/1542.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- EN IEC 55014-1 : 2021
- EN IEC 55014-2 : 2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021

- EN IEC 60335-2-40:2023+A11:2023
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN 62233:2008+AC:2008

- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
- IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017
- IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-8:2017

Date : 01 janvier 2026

Signature :



NORMAND Eric
PDG

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	La classe II concerne des appareils qui assurent leur propre sécurité grâce à une isolation double ou renforcée : cela signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. C'est le plus haut niveau de protection que l'on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I). Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'être protégé même en cas de défaillance électrique ou de contact direct avec une surface conductrice.

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00, le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.
Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations

- Consignes de sécurité

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond bien à celui de votre installation électrique
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si vous devez vous absenter même un court instant, débranchez l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée des enfants et ne pas les laisser l'utiliser.
- Ne pas immerger cet appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, douche ou piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si une panne a été détecté.
- Ne pas utiliser d'autres connexions électriques que celles livrées et recommandées par OPTEX. Cela peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Placer toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous même ce produit. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé..

Contenu du pack

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

Déshumidificateur x1

Bac récupérateur x1

Tuyau évacuation x1

Cordon alimentation x1

Notice d'utilisation x1

Description du produit

Dites adieu à l'humidité avec cet appareil léger et peu encombrant, conçu pour améliorer la qualité de l'air dans vos pièces jusqu'à 15 m². Il extrait quotidiennement une quantité significative d'eau qu'il stocke dans un grand réservoir avant de s'éteindre automatiquement pour garantir l'absence de débordement. Son fonctionnement est silencieux, permettant une utilisation en toute tranquillité. La gestion est intuitive grâce à l'écran tactile et l'affichage de l'état. Il propose une double intensité de déshumidification.

Pour vos nuits, activez le mode sommeil qui assure une discrétion maximale. Vous pouvez également programmer son fonctionnement grâce à la minuterie. Enfin, un éclairage d'ambiance multicolore apporte une touche décorative à votre espace.

Préconisations d'utilisation

Avant d'utiliser le déshumidificateur, assurez-vous que les conditions ci-dessous sont bien réunies.


Température ambiante : 5 à 35 °C

Taux d'humidité : > 60%RH

Durant l'utilisation du produit, veuillez fermer les portes et fenêtres.

Lors de l'utilisation durant l'hivers, assurez-vous que la pièce concernée soit suffisamment chauffée. Si la température est en dessous des 5 °C préconisées, la fonction de dégivrage automatique sera activée, et la capacité de déshumidification sera moins efficace.

- Le déshumidificateur

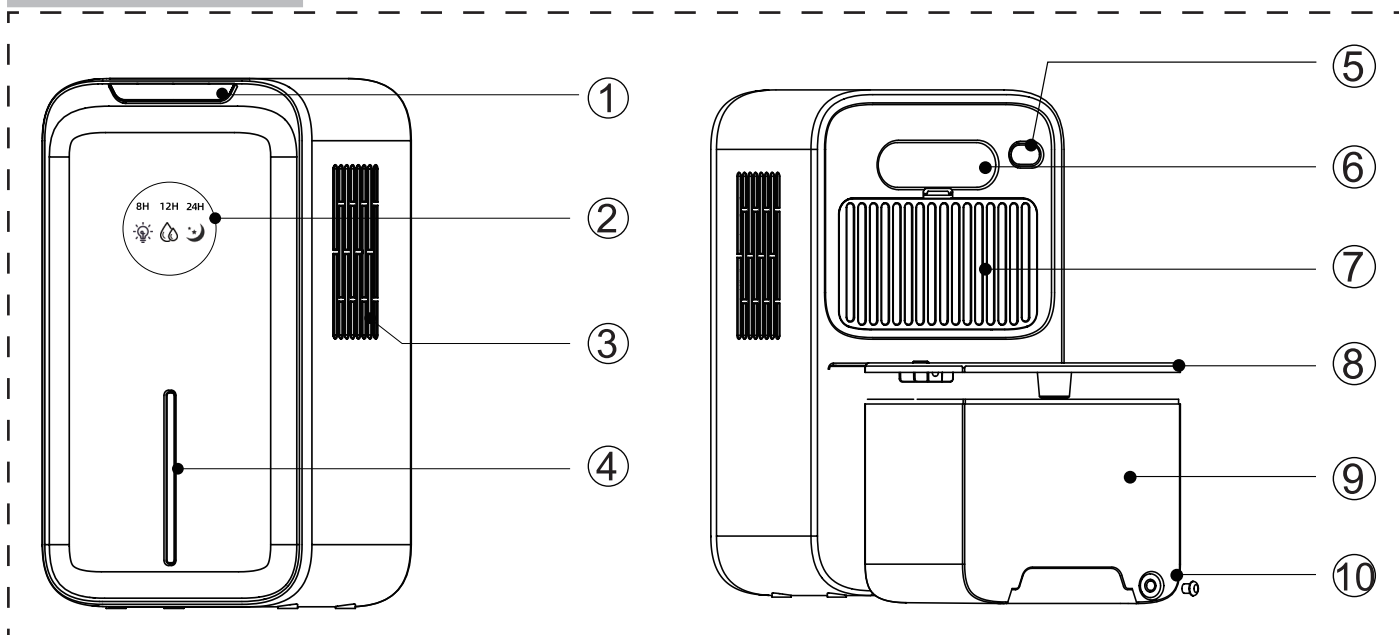


1. Panneau de contrôle. Il permet de contrôler le produit grâce aux boutons tactiles.
2. Ecran Led. Il indique l'état de fonctionnement du produit ainsi que le mode sélectionné.
3. Grille sortie air. Il est conseillé de ne rien placer devant cette grille afin de ne pas gêner la circulation de l'air.
4. Niveau eau. Il permet d'indiquer le niveau de remplissage du bac récupérateur. Sa capacité est de 2,5 Litres.
5. Entrée alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour alimenter le produit.
6. Poignée intégrée pour le transport.
7. Grille entrée air. Il est conseillé de ne rien placer devant cette grille.
8. Couvercle. Il permet de fermer le bac récupérateur d'eau. Il intègre un détecteur de niveau d'eau qui permet l'arrêt du produit une fois le bac plein.
9. Bac récupérateur : Il permet de récupérer l'eau. Sa contenance est de 2.5 litres.
10. Sortie évacuation. Elle permet d'évacuer directement l'eau récupéré par le produit vers l'extérieur.

- Les boutons

Boutons	Fonction	Utilisation
	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le produit.
	Bouton éclairage	Appuyez successivement sur ce bouton pour changer parmi les 10 couleurs proposées. Laissez appuyez 3 secondes ce bouton pour désactiver l'éclairage Led.
	Bouton Timer	Appuyez successivement sur ce bouton pour activer le mode timer. Vous aurez le choix entre 8H / 12H / 24H. Le système validera la sélection automatiquement et celle-ci restera affichée à l'écran. Une fois la durée atteinte, le produit s'éteindra automatiquement. Pour annuler un Timer, appuyez successivement sur ce bouton jusqu'à ce qu'aucune mention 8H, 12H ou 24H ne soit affichée à l'écran.
	Bouton mode nuit	Appuyez sur ce bouton pour activer le mode nuit. Le produit continuera de fonctionner mais à vitesse réduite afin de diminuer le bruit de la ventilation.

- Le panneau de contrôle

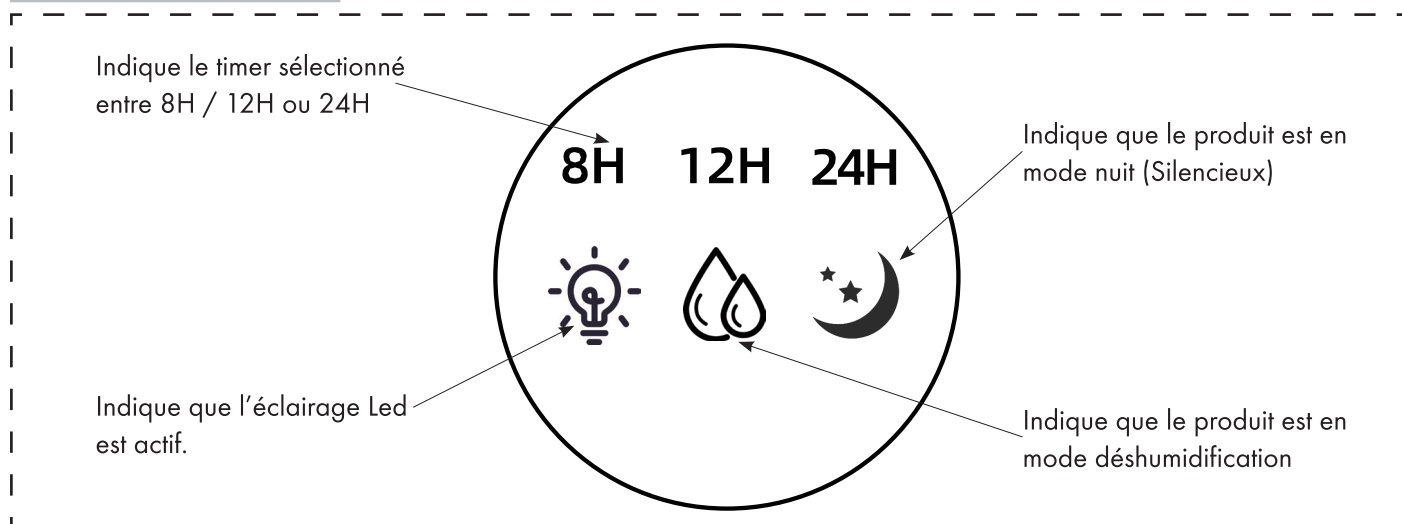

- Utilisation

Démarrage

1. Retirez le déshumidificateur de son emballage.
2. Assemblez le couvercle avec le bac récupérateur d'eau puis insérez l'ensemble à l'arrière du produit.
3. Insérez le cordon d'alimentation fourni dans la fiche prévue situé à l'arrière puis connectez la prise dans une prise secteur pour alimenter le produit. Un bip se fera entendre pour indiquer qu'il est bien alimenté.
4. Le produit démarrera automatiquement ainsi que l'éclairage des Leds pour indiquer que les connexions sont correctes.
5. Appuyez sur le bouton  pour allumer le produit. Une fois démarré, le produit utilisera la ventilation la plus élevée avec l'éclairage des Leds d'ambiance. Les symboles suivantes seront alors affichés sur l'écran :  
6. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le produit, après quoi, celui-ci passera automatiquement en mode basse consommation.

Changement lumière Led

Il est possible de modifier la couleur des Leds présentes sur le produit.

1. Pour cela, appuyez successivement sur le bouton . Vous pourrez changer parmi les 10 couleurs proposées.
2. Pour désactiver l'éclairage, laissez appuyer ce bouton durant 3 secondes, la led s'éteindra et le symbole  disparaîtra.
3. Pour la réactiver, appuyez 1 fois sur le bouton .

Mode nuit

Ce mode permet de changer la ventilation du produit afin de diminuer le bruit généré par le ventilateur et désactive l'éclairage led d'ambiance. Dans ce mode, le produit fonctionne à faible puissance avec une vitesse de rotation du ventilateur réglé sur un niveau de bruit minimum.

1. Pour cela, appuyez 1 fois sur le bouton . Vous pourrez constater que le symbole  s'affichera à l'écran.
2. Pour quitter ce mode, appuyez à nouveau sur le bouton .

Fonction Timer

Cette fonction permet de définir une durée d'utilisation. Il sera possible de choisir parmi les durées prédéfinies.

1. Appuyez sur le bouton timer  pour activer cette fonction. Il faudra appuyer successivement pour sélectionner parmi les options proposées : 8H, 12H ou 24H. La durée sélectionnée sera affichée sur l'écran.
2. Une fois la durée atteinte, le produit s'éteindra automatiquement.
3. Pour annuler un Timer, appuyez successivement sur ce bouton jusqu'à ce qu'aucune mention 8H, 12H ou 24H ne soit affichée à l'écran.


Bac plein

Cette fonction permet de vous alerter lorsque le bac récupérateur d'eau est plein.

Lorsque celui-ci est plein, le capteur est déclenché. Le produit s'arrête automatiquement en émettant un bip. La Led se mettra à clignoter de couleur rouge. Retirez le bac, videz-le puis réinsérez-le pour relancez le produit automatiquement.

Utilisation du tuyau d'évacuation

Ce produit est équipé d'une sortie évacuation par tuyau. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous soucier du niveau de remplissage du bac permettant ainsi un fonctionnement sans interruption du produit.

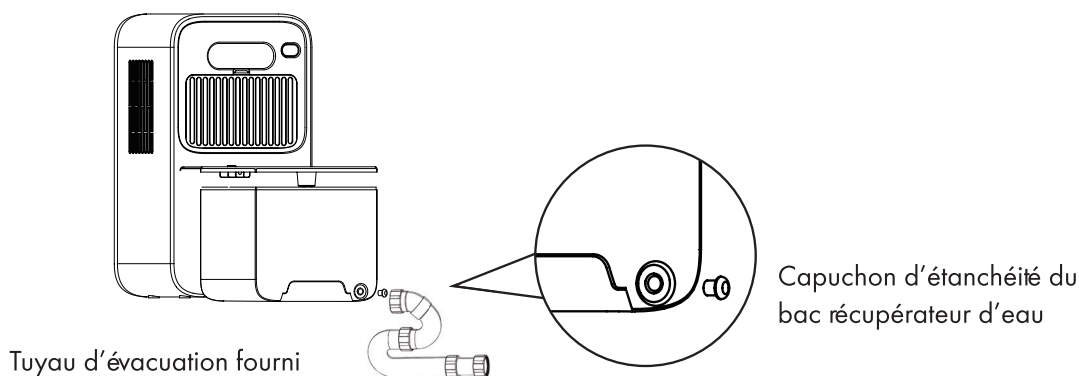

1. Retirez tout d'abord le capuchon d'étanchéité situé sur le bac récupérateur d'eau.
2. Insérez le tuyau d'évacuation fourni.

Remarque : Pour une évacuation parfaite, il est préférable que le tuyau soit situé plus bas que le bac récupérateur afin d'avoir la meilleure des pentes.

Caractéristiques techniques

Alimentation : AC 100V-240V, 50/60 Hz

Puissance : 40W

Capacité de déshumidification : 450ml/jour (30°C 80%RH)

Humidité de fonctionnement : Supérieure à 60%

Température de fonctionnement : 5°C à 35°C

Capacité du réservoir d'eau : 2.5 Litres

Niveau sonore : En mode déshumidification < 45dB, en mode veille < 40dB

Minuterie : 8H / 12H / 24H

Surface couverte : Jusqu'à 15 m²

Déshumidification : 2 niveaux

Éclairage d'ambiance : 10 couleurs

Arrêt automatique réservoir plein

Fonction : Minuterie/dégivrage automatique/nuit/déshumidification

Ecran tactile LCD

Indice de protection : IP20

Dimensions : 184 (L) x 135 (P) x 320 (H) mm

Poids net : 2.5 kgs

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France





ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE

BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier