

MANUEL D'UTILISATION

Vidéo projecteur HD Wi-Fi



Compatible
2,4GHz et 5GHz



Réf : 800045

Table des matières

Préface et garantie :	4
Recommandations	4
Description du produit	5
Contenu de la boîte	5
Présentation du produit	5
- Vue de face	5
- Vue arrière	5
- La télécommande	5
Utilisation	5
- Alimentation	5
- Fonctions basiques	6
Dimensions et distance de projection	6
Connexions	6
- Multimedia	6
Menu principal	7
En cas de problème	10
Caractéristiques techniques	10
Déclaration de conformité EU	11

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.



Recyclage de votre ancien appareil
Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

ou par mail : **support@groupe-normand.com**

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant

la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations

- Consignes de sécurité

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond bien à celui de votre installation électrique
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne jamais laisser à la portée des enfants et ne pas les laisser l'utiliser.
- Ne pas immerger cet appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, douche ou piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si une panne a été détecté.
- Ne pas utiliser d'autres connexions électriques que celles livrées et recommandées par OPTEx. Cela peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Placer toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne pas introduire d'objets dans la grille lorsque l'appareil

est en fonctionnement.

- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous même ce produit. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé..

Description du produit

Ce vidéo projecteur permet de diffuser facilement le contenu de votre choix (Wi-Fi, prise HDMI, USB...) sur un grand espace pour transformer votre mur en grand écran. D'un design compacte, vous pourrez l'emmener partout avec vous grâce à sa anse intégrée. La télécommande permet une utilisation conviviale pour l'accès aux différents menus.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.




Vidéo projecteur x1
Télécommande x1
Cordon alimentation x1


Notice d'utilisation x1

Présentation du produit


Vue de face

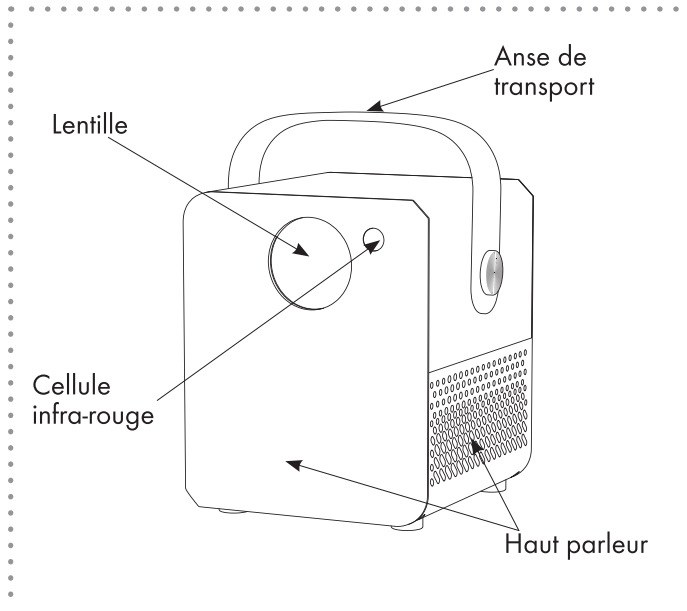

Vue arrière

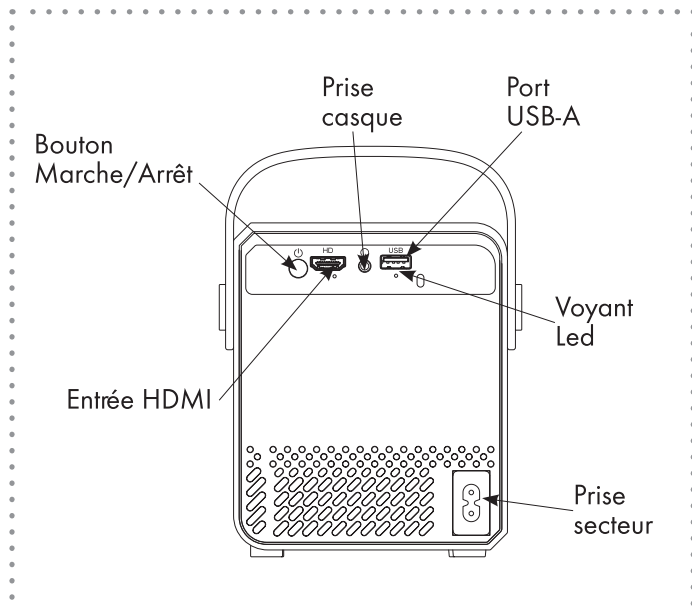

La télécommande

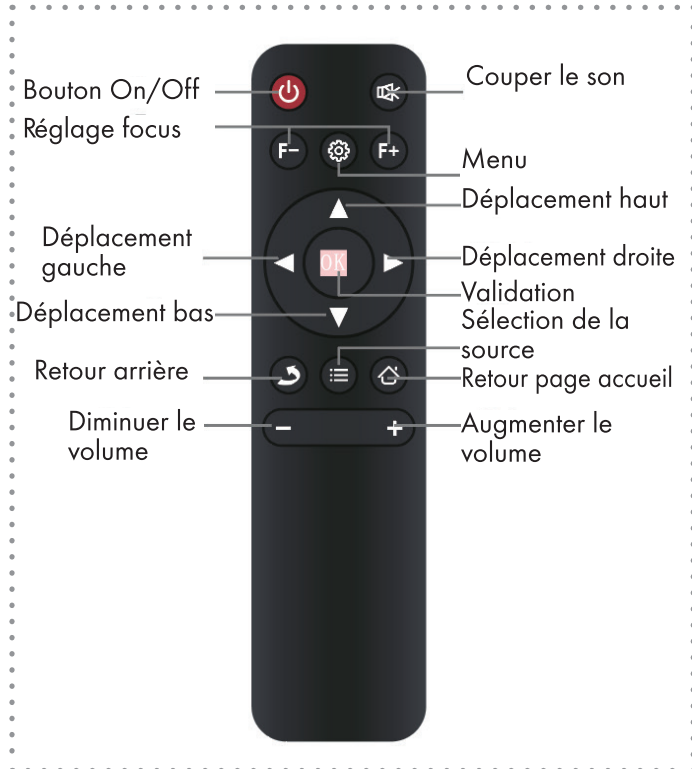

Utilisation

Alimentation

1. Utilisez le cordon d'alimentation fourni et connectez-le dans la prise à l'arrière du vidéo projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité dans une prise secteur fonctionnelle.
3. Le voyant LED situé sous le port USB-A s'allumera de couleur rouge pour indiquer qu'il est bien alimenté.
4. Appuyez sur le bouton «**Marche/Arrêt**» pour démarrer le produit, le voyant Led s'allumera de couleur bleu.

Fonctions basiques

• Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton  situé sur le produit ou appuyez sur ce bouton sur la télécommande.
2. Le produit sortira du mode veille et le voyant Led s'allumera de couleur bleue, le vidéo projecteur s'allumera sur l'écran d'accueil.
3. Pour placer à nouveau le produit en mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton  situé sur le produit ou sur le bouton de la télécommande.


• Volume +/-

Pour augmenter ou diminuer le volume sur le vidéo projecteur, utilisez les boutons «< et >» sur la télécommande.


• Focus

A tout moment, vous pouvez ajuster la netteté de l'image en appuyant sur les boutons de réglage du focus pour un meilleur rendu. Appuyez successivement sur le bouton «+» ou «-» jusqu'à obtenir la qualité d'image désirée.

Dimensions et distance de projection

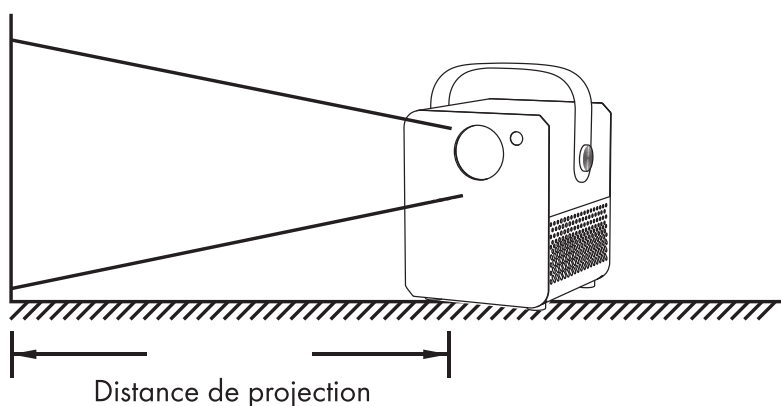

Taille écran (Pouces/cm)	Longueur x Hauteur (mètre)	Distance de projection (Mètre)
36" (91cm)	0.80 x 0.47	1.1
56" (142cm)	1.33 x 0.75	1.7
66" (167cm)	1.55 x 0.87	2.0
86" (218cm)	1.86 x 1.05	2.5
96" (243cm)	2.13 x 1.20	2.8
116" (294cm)	2.66 x 1.49	3.4

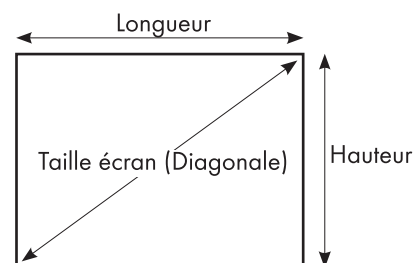

Tolérance +/-8%

Ce diagramme est mesuré avec le centre de la lentille de face et suppose que le projecteur est en position horizontale.

Connexions

Multimedia

Avec ce produit, il sera possible de :

- Lire le contenu en provenance d'un ordinateur par exemple en connectant un cordon HDMI sur l'entrée prévue.
- Lire le contenu en provenance par exemple d'une clé USB.
- Diffusé le contenu de votre SmartPhone ou tablette sans fil au travers du vidéo projecteur.

Connexion HDMI :

Cette entrée HDMI permet de connecter n'importe quel équipement (Ordinateur portable, décodeur TNT, satellite, lecteur Blu-Ray...) équipé d'une connexion HDMI pour diffuser sa source audio/vidéo au travers du vidéo projecteur. Il faudra au travers du menu, sélectionner l'onglet «**HDMI**» puis appuyez sur le bouton «**OK**» pour confirmer.

Connexions USB :


Lorsque vous connectez une clé ou disque dur USB (non fourni), il faudra au travers de l'onglet «**Fichiers**», puis sélectionnez le fichier (Image, Film, son) que vous désirez visionner puis appuyez sur le bouton «**OK**» pour confirmer. Pour simplifier la navigation dans les menus, il est possible de connecter sur le port USB-A, une souris ou un clavier sans fil. (Non fourni)

Connexion audio :

Sur cette sortie casque, vous pouvez si vous le souhaitez connecter des enceintes externes afin d'augmenter la puissance sonore ou alors connecter un casque filaire équipé d'une fiche Jack. (Non fourni)

Menu principal

Lorsque le vidéo projecteur s'allume, vous verrez apparaître le menu principal ci-dessous. Il est également possible de le faire apparaître en appuyant sur la touche  de la télécommande.

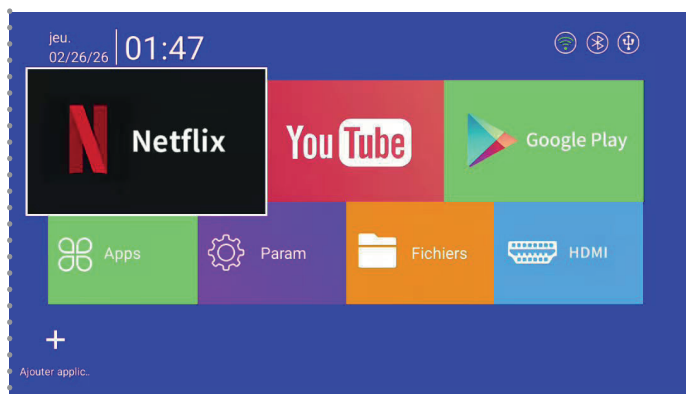

Ce menu est constitué de 7 onglets décrits ci-après : Utilisez les flèches de déplacement avec les touches de la télécommande pour naviguer parmi les différents menus puis validez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.


Le haut de l'écran reprendra les informations de date et heure, connexion Wi-Fi ainsi que la connexion USB.

Le milieu de l'écran reprendra les applications principales pour un lancement rapide (Netflix, Youtube, Google Play) Il suffit de sélectionner celle de votre choix puis de valider avec la touche **OK** de la télécommande.

Le bas de l'écran reprend les réglages principaux du vidéo projecteur. (Application, Réglages, Fichiers et HDMI) Il suffit de sélectionner le paramètres désirée puis de valider avec la touche **OK** de la télécommande pour y accéder.

1. Mes applications

Cet onglet permet d'accéder à l'ensemble des applications installées sur votre produit. Il vous sera possible d'en installer d'autre via PlayStore. Il suffit de cliquer sur l'application que vous désirez lancer puis validez avec la touche **OK** de la télécommande pour y accéder.

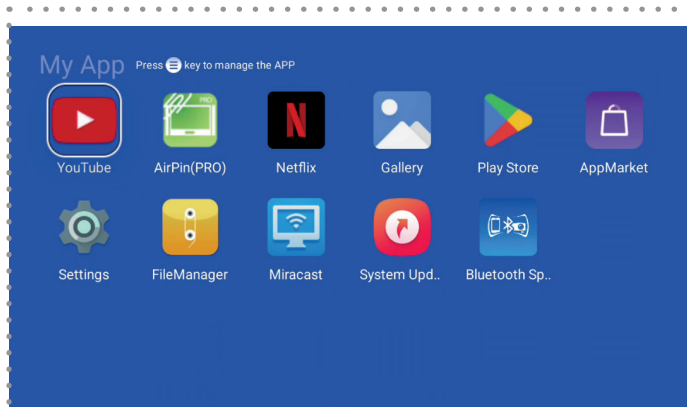


2. Paramètres

Cet onglet permet d'accéder aux réglages des différents paramètres :


- Réseau
- Connexion sans fil
- Langue du menu
- Initialisation
- Projection
- Volume
- Date et heure
- Information

Sélectionnez l'onglet désiré avec les flèches de la télécommande puis validez avec la touche **OK** pour y accéder.

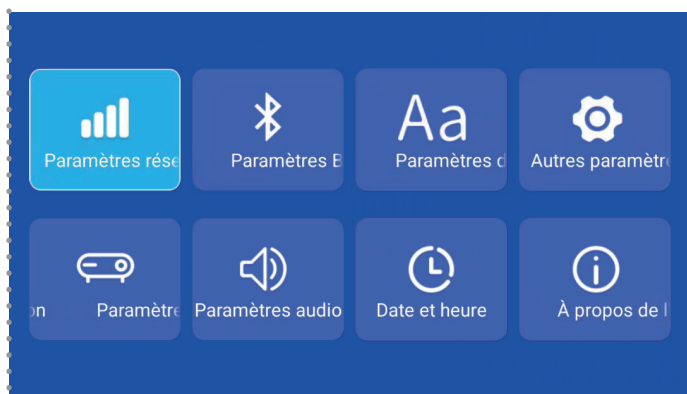

- Réseau

Ce paramètre permet de réaliser la connexion à internet de votre vidéo projecteur. Il est capable de se connecter sur les réseaux Wi-Fi dans les 2 bandes de fréquences (2.4 ou 5GHz)

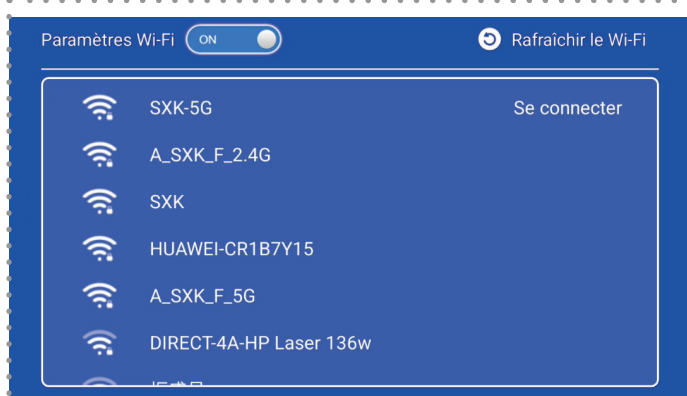

1. Assurez-vous que le Wi-Fi est bien activé.
2. Cliquez sur votre réseau qui apparaît dans la liste avec la touche **OK**.
3. Indiquez ensuite la clé de sécurité au moyen du clavier virtuel qui s'affiche à l'écran. (La clé est généralement indiquée sur votre box internet)
4. Une fois validé, la mention «**Connecté**» s'affichera à l'écran.

- Connexion sans fil

Ce paramètre permet de réaliser la connexion sans fil d'autre équipement à proximité



1. Les équipements disponibles s'afficheront sur la partie droite de l'écran.
2. Cliquez sur celui pour lequel vous désirez effectuer l'association avec la touche **OK**.
3. Une fois connecté, le nom de l'équipement s'affichera dans la liste de gauche.


- Langue du menu

Ce paramètre permet de sélectionner la langue d'affichage du menu ainsi que la langue pour le clavier de saisie.



- Autres réglages

Cet onglet permet d'accéder aux réglages des différentes applications (Suppression, forcer à arrêter...) mais également à l'initialisation du vidéo projecteur.

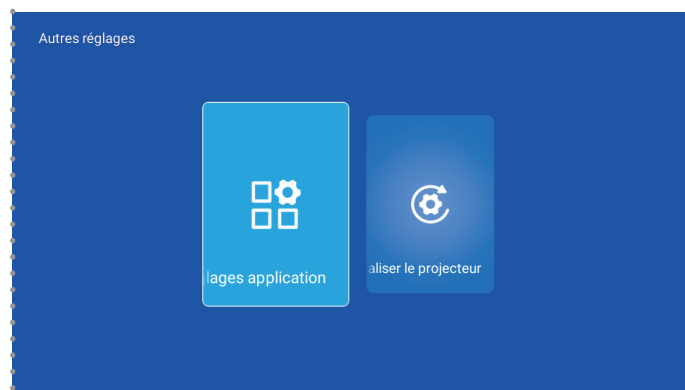

1. Accédez aux applications et sélectionnez celle pour


laquelle vous désirez effectuer une action.

2. Appuyez sur la touche **OK**, vous verrez apparaître sur la partie droite les options disponibles.
3. Pour l'initialisation, sélectionnez ce paramètre puis validez le message avec la touche **OK**.
4. Tous les réglages et configurations seront initialisés.

- Projection


Cet onglet permet de définir les réglages concernant la projection.

Il vous sera possible d'ajuster le zoom, le trapèze ainsi que le mode de projection. Sélectionnez les options de votre choix avec les touches du pavé central  puis validez avec la touche **OK**.

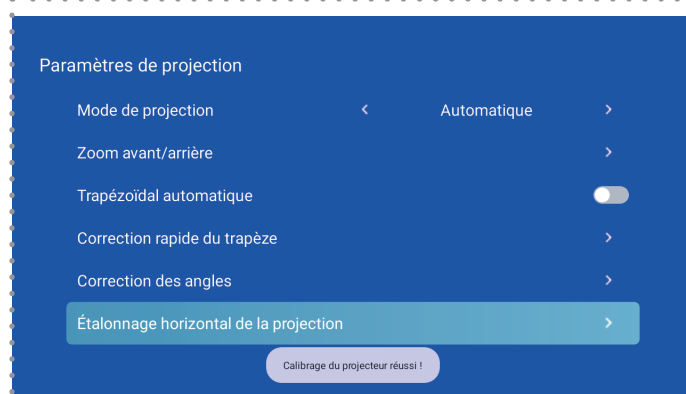

- Volume


Cet onglet permet de définir le volume du vidéo projecteur par défaut.

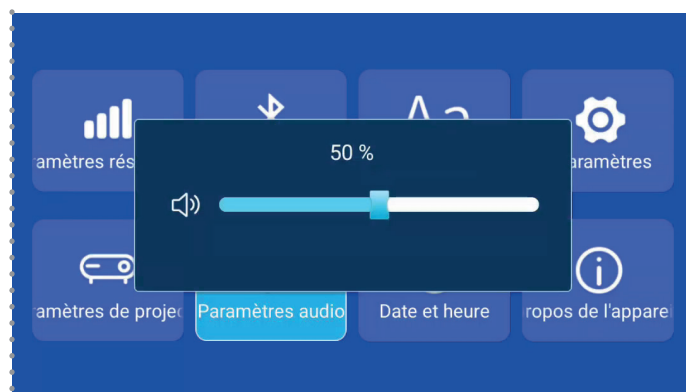

1. Cliquez sur ce paramètre puis utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour augmenter ou diminuer la valeur par défaut.

- Date et heure


Cet onglet permet de définir l'heure ainsi que la date.

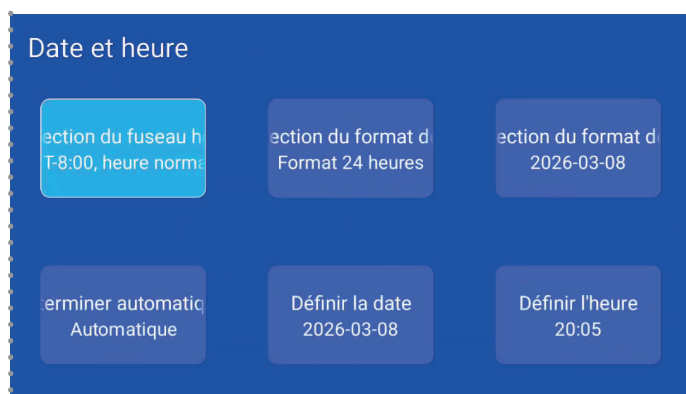

Il est possible de configurer l'heure de façon automatique en utilisant le fuseau horaire ou manuellement en définissant l'heure ainsi que la date.

- Informations

Cet onglet permet de consulter les informations de votre vidéo projecteur (Le modèle, version d'Android, version du logiciel, adresse mac...). Il sera également possible de faire une mise à jour du logiciel au moyen d'une clé USB.

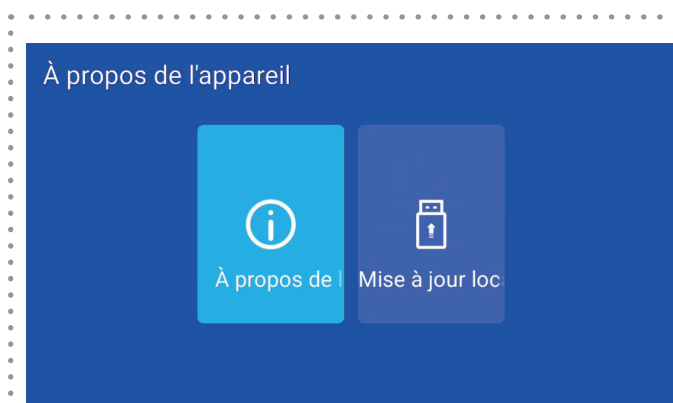


Pour réaliser la mise à jour par USB, suivez les indications présentes à l'écran.

Durant la procédure de mise à jour, ne surtout pas couper ou interrompre la procédure sous peine d'endommager irrémédiablement le produit.

2. Miracast

Cette option permet de diffuser vos images, musiques ou vidéos depuis votre Smartphone ou tablette Android au travers du vidéo projecteur.

Appuyez sur **OK** pour accéder à ce menu.

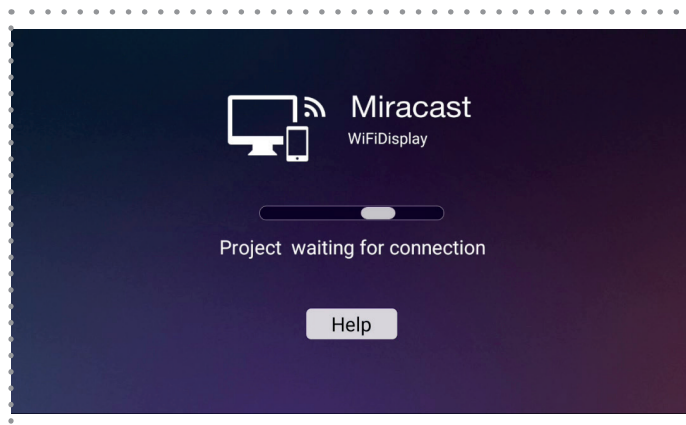


IMPORTANT :

Avant d'utiliser cette fonctionnalité de transfert de fichier, assurez-vous que le vidéo projecteur est bien connecté en Wi-Fi à votre réseau. Si ce n'est pas le cas, consultez le paragraphe «**Réseau - Page9**».

- IOS

1. Si vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad, rendez-vous dans votre iPhone pour activer la fonction de recopie d'écran comme ci-dessous :

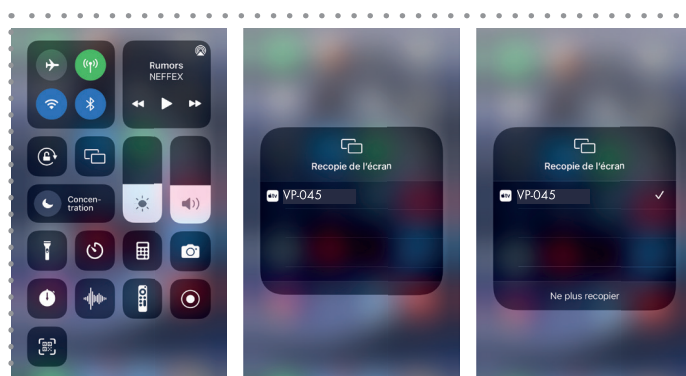


2. Balayez votre écran du coin haut droit vers le bas pour afficher tous les raccourcis de réglages.
3. Cliquez sur l'icône de fonction de recopie d'écran puis dans la liste des appareils disponibles, cliquez sur «**VP-045**» qui correspond au vidéo projecteur.
4. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les musiques, photos ou vidéos que vous désirez visionner. Elles seront diffusées au travers du vidéo projecteur.

Remarque :

Pour arrêter le partage d'écran, cliquez à nouveau sur l'icône de recopie d'écran puis sur la mention «**Ne plus recopier**».


- Android

1. Si vous disposez d'un Smartphone ou tablette sous Android, cliquez sur la mention «**Android**».
2. Le vidéo projecteur va lancer la connexion Miracast.
3. Balayez votre écran du haut vers le bas pour afficher tous les raccourcis de réglages.
4. Cliquez sur l'icône de fonction de diffusion puis cliquez sur le nom du vidéo projecteur.

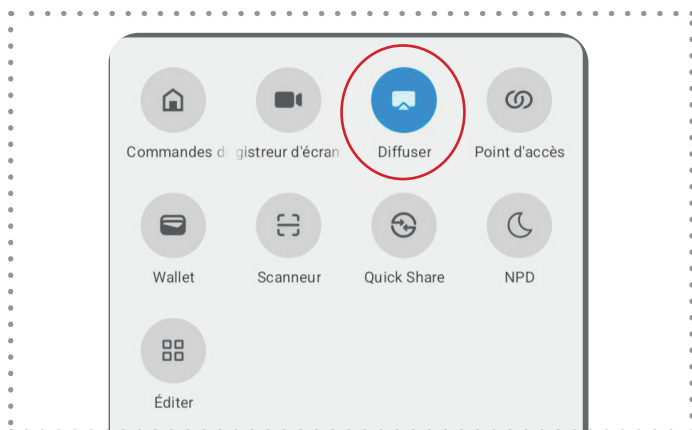

Remarque : Si le l'icône n'apparaît dans la liste des raccourcis, rapprochez vous du fabricant de votre Smartphone afin de vous assurez que celui-ci soit bien compatible.

5. Une fois connecté, il ne vous reste plus qu'à sélectionner les musiques, photos ou vidéos que vous désirez visionner. Elles seront diffusées au travers du vidéo projecteur.

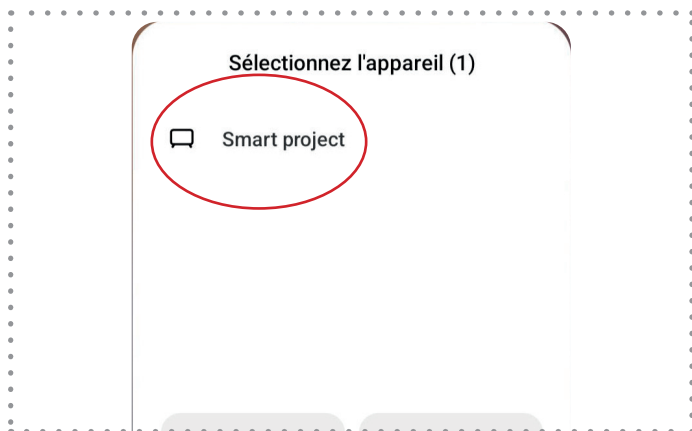

PS : Il est possible qu'un message s'affiche sur le vidéo projecteur afin d'autoriser votre Smartphone ou tablette à diffuser du contenu.

3. HDMI

Cet onglet permet d'accéder directement à la source HDMI connectée à l'entrée du vidéo projecteur.

Le vidéo projecteur supporte une résolution d'entrée de 1080P (Soit 1920x1080pixels)

Pour quitter ce mode et revenir au menu du vidéo projecteur, cliquez sur le bouton  de la télécommande.

En cas de problème

Problème rencontré	Solution
Le voyant Led ne s'allume pas	- Assurez-vous que la prise secteur utilisée est bien fonctionnelle. - Essayez de changer de prise secteur.
La télécommande ne fonctionne pas	- Vérifiez que les piles sont bien insérées en respectant le sens de polarité. - Essayez de remplacer les piles par des neuves. (Piles 1.5V de type AAA)
En mode Recopie d'écran ou Miracast, certain contenu ne s'affiche pas.	Il est malheureusement possible que certain diffuseur empêche la diffusion de contenu sans fil au travers du produit. Utilisez dans ce cas l'entrée HDMI du vidéo projecteur pour connecter un ordinateur afin d'accéder au contenu.

Caractéristiques techniques

- Résolution : 1280x720p HD
- Haut-parleur : 1 x 3W
- Luminosité : 180 ANSI Lumens
- Système d'exploitation : Android 11
- Mémoire : 1 Go de RAM + 8 Go de ROM
- Affichage : Écran LCD de 2,69"
- Taux de contraste : 1500:1
- Taille de projection : 40-130 pouces (101-330cm)
- Distance de projection : 1,2 à 4 m
- Ratio d'aspect : 4:3 / 16:9
- Réglage focus : Electronique
- Connectiques : USB-A, HDMI, prise casque (Jack 3,5mm), interrupteur Marche/Arrêt
- Connexion Wi-Fi : 2.4 & 5GHz
- Version sans fil : 5.4
- Bandes de fréquences utilisées : 2.4GHz (2142-2480MHz) / 5GHz (5180-5825Mhz)
- Puissance dans les bandes de fréquences utilisées : 19dBm (2.4GHz) / 16dBm (5GHz)
- Formats audio supportés : MP3 / WMA / ACC
- Durée de vie de la lampe : 50 000 heures
- Langues supportées : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe, Chinois
- Accessoires : Cordon alimentation, télécommande, notice d'utilisation
- Alimentation Secteur AC110 - 240V ~ 50/60Hz
- Consommation électrique : 40W
- Dimensions : 143 * 143 * 156.6mm
- Poids : 850grs

Déclaration de conformité EU

Le soussigné, Groupe Normand , déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.groupe-normand.com>

GROUPE NORMAND



Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France

