

Notice

d'installation et de montage


Support TV pour écran plat avec réglage de l'angle de vision

Modèle

7



Photo : © Fotolia - goodluz

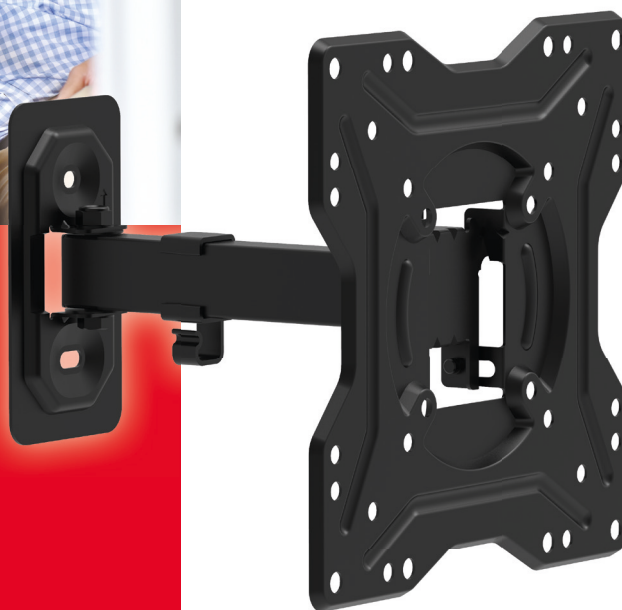

VESA MAXI. 200 x 200



Orientable en tous sens

SP - Soporte TV para pantalla plana con ajuste de ángulo y visión


PT - Suporte de TV para tela plano com ajuste de ângulo e visão

Réf : 970031V2

FR - Français

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat.

Contenu de la boîte

A  Vis M4x20mm X4  Rondelles M4/M5 X4	C  Vis M6x20mm X4  Rondelles M6/M8 X4	E  Entretoises plastiques 10mm X4  Niveau à bulle	F  Tirefond M7x55mm X4  Chevilles M10x50mm X4
B  Vis M5x20mm X4	D  Vis M8x20mm X4	 Vis M8x40mm X4	 Vis M8x45mm X4


Outils nécessaires (Non fournis)



Information du support

- Taille d'écran supporté : 17 à 42 pouces (43 à 107cm)
- Installation facile
- Angle d'ajustement possible : -7° à +7°
- VESA : 200 x 200
- Déport mural : 35 à 170mm
- Poids maximum supporté : 30Kgs

Description des VESA

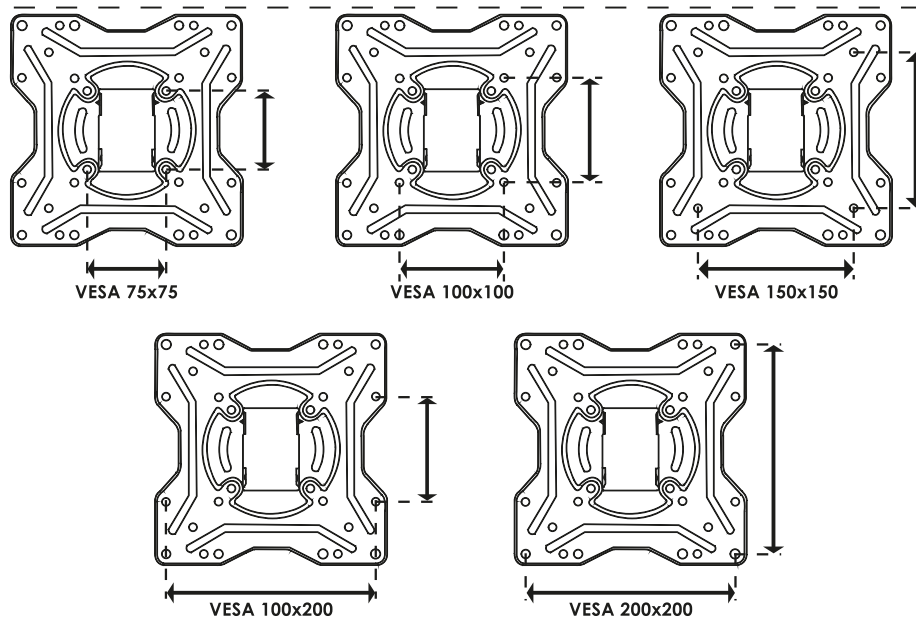

Etape N° 1 : Choix de la position de fixation sur votre mur


1. Assurez-vous que l'emplacement choisi est le bon, que l'espace entre votre support et l'environnement est suffisant pour fixer votre téléviseur.

Etape N° 2 : Fixation du support sur le mur

Ce support offre 2 modes de fixation possibles : sur bois (Ou placo-platre) ou sur mur béton (brique). Choisissez le type de montage ci-dessous en fonction de votre mur.

a) Installation sur planche de bois

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 3 trous à effectuer. Assurez-vous que la flèche présente sur le support est bien orientée vers le haut.
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous afin que le support soit fixé de niveau.

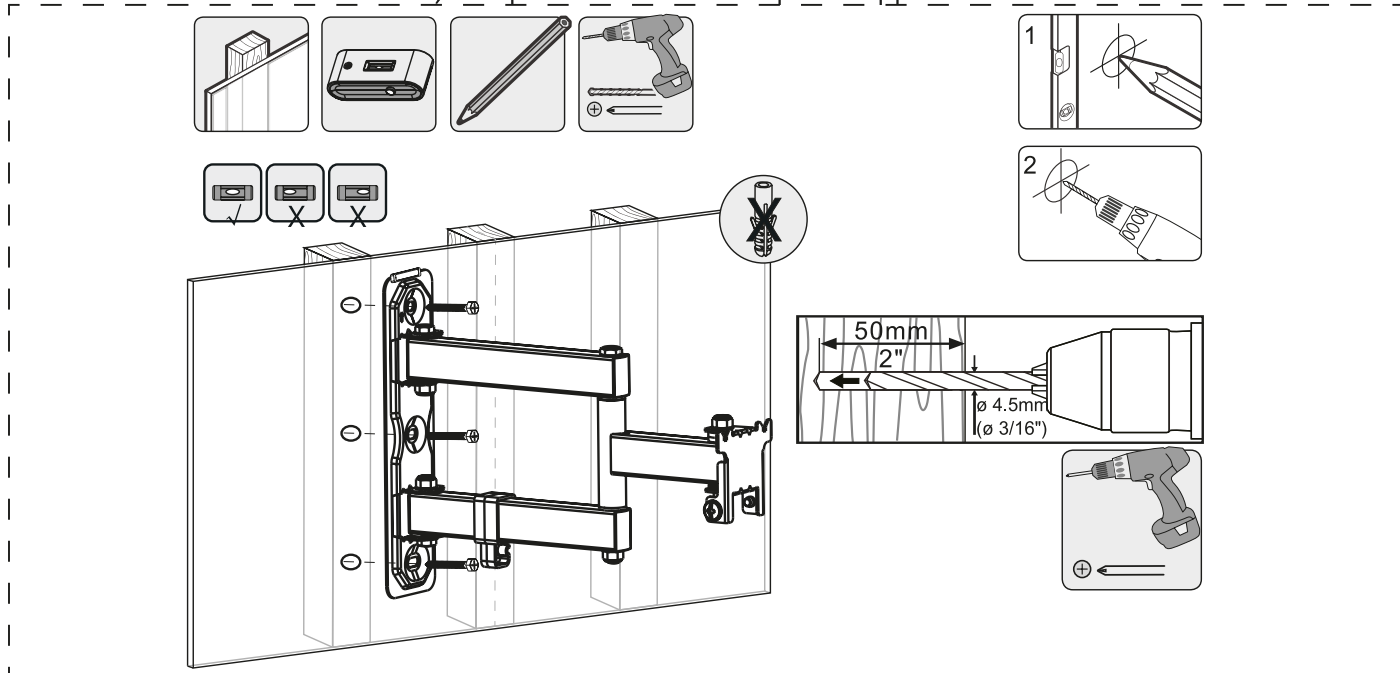

3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale bois) de diamètre 4,5mm pour percer les trous sur une longueur de 55 mm.
4. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» avec les rondelles «C» pour fixer le support comme ci-dessous.
5. Vous pourrez les serrer en vous aidant d'un tournevis cruciforme (Non fourni).


Remarque :

Pour la fixation sur mur en BA13 (plaque de plâtre), il faudra utiliser des chevilles de type MOLLY à charge lourde en fonction de votre téléviseur. (Non fournies)

b) Installation sur un mur béton (Brique)


1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 3 trous.
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous afin que le support soit fixé de niveau.
3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale béton) de diamètre 10mm pour percer les trous sur une longueur de 50 mm.
4. Insérez les chevilles plastiques repérées «F» puis tapez les avec un marteau afin de faire entrer complètement.
5. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» avec les rondelles «C» pour fixer le support comme sur le schéma ci-après.

IMPORTANT : N'utilisez les chevilles plastiques que pour la fixation dans un mur de béton ou de briques. A ne surtout pas utiliser pour le bois ou pour les plaques de plâtre.

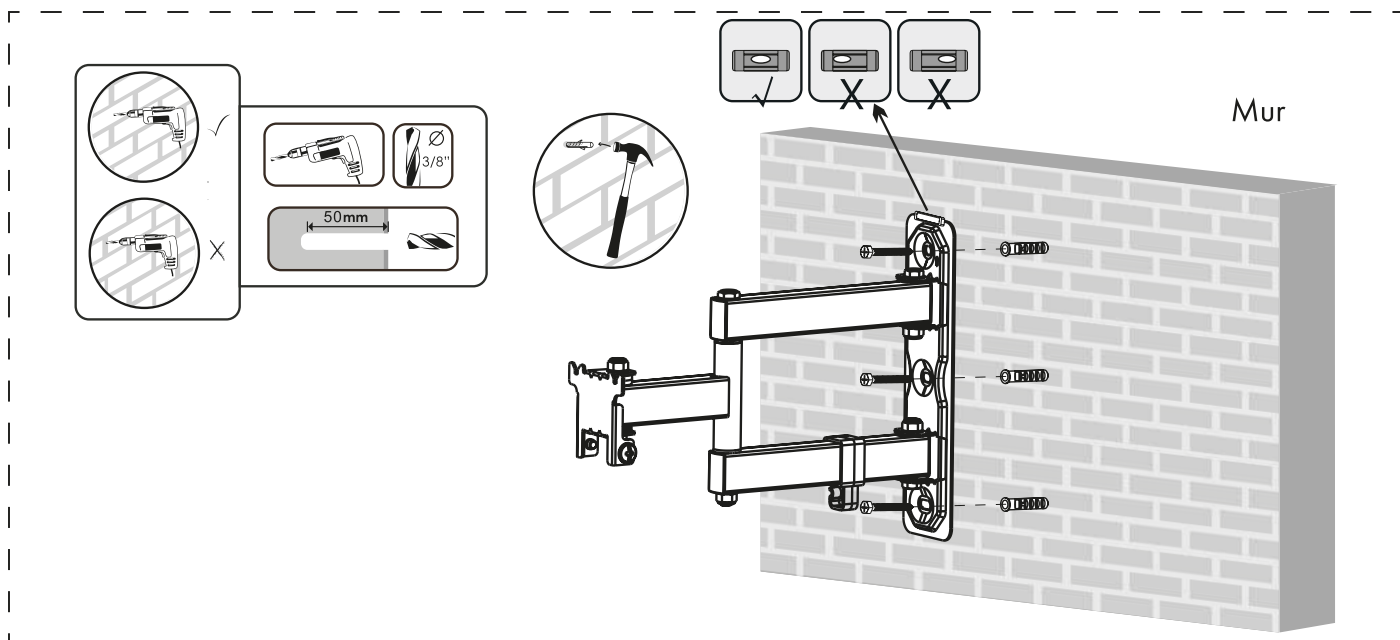

Etape N° 3 : Fixation du plateau sur votre téléviseur


En fonction des trous situés à l'arrière de votre téléviseur, choisissez parmi les vis **A à D**. Vous serez également peut être amenés à utiliser les entretoises «E» en fonction de la profondeur des trous par rapport aux vis.

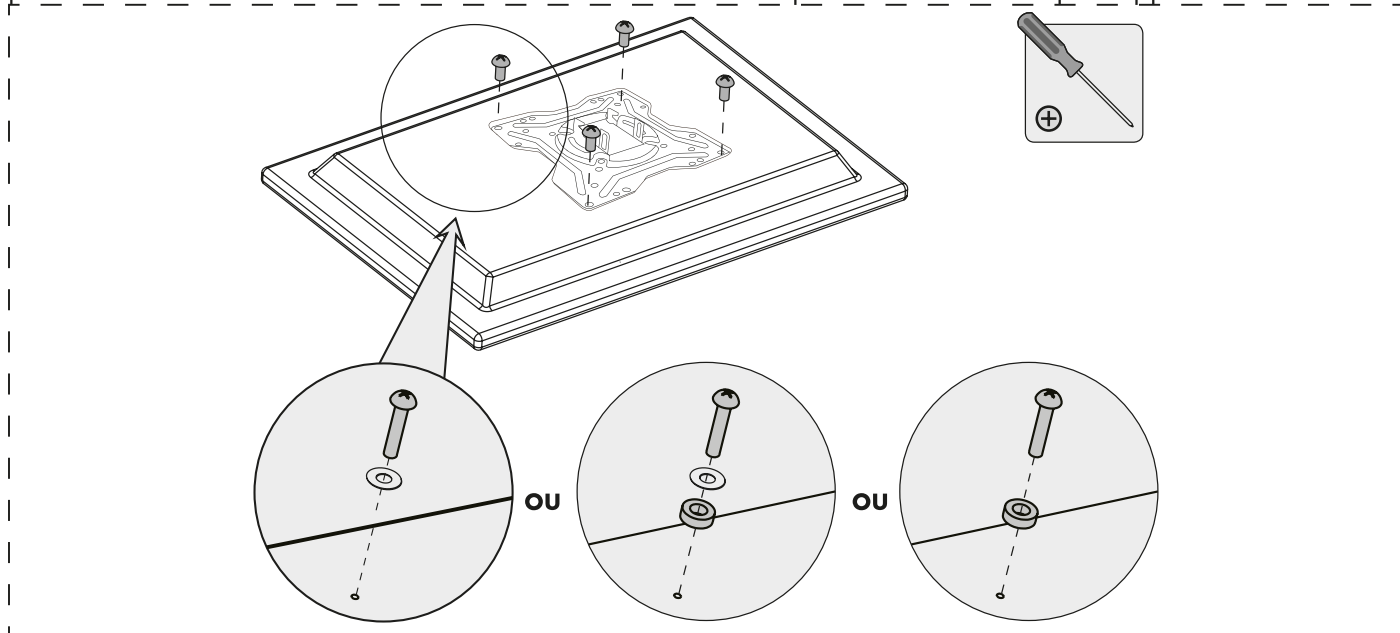

Etape N° 4 : Fixation de l'ensemble sur le support mural

IMPORTANT : En fonction de votre téléviseur, il est parfois conseillé de réaliser la pose à 2 personnes.

1. Posez l'ensemble téléviseur/supports écran (**Partie A**) sur le support mural (**Partie B**) comme sur le schéma ci-contre. Les 2 encoches en V doivent s'enclencher. Veillez à ce que les vis de verrouillage soient dévissées sans dépasser de plus de 5mm.
2. Une fois positionné, vissez les 2 vis de verrouillage situées de part et d'autre du support.

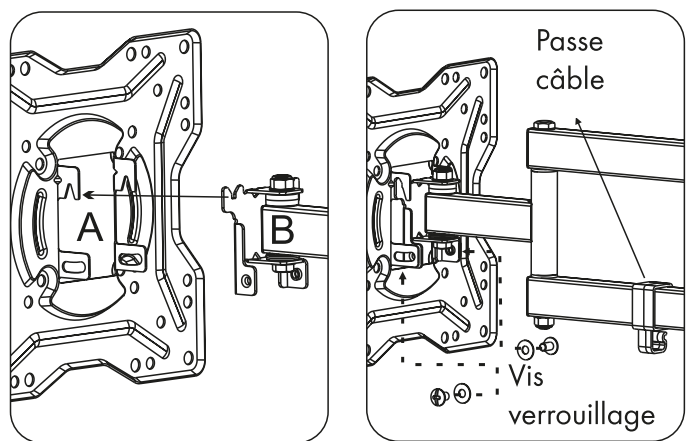

ATTENTION


Ce produit n'est prévu que pour être utilisé avec les caractéristiques indiquées dans cette notice (Poids maximum supporté, taille d'écran...)

Ajustement de l'affichage

Position vue de face de l'ensemble

Maintenez votre téléviseur et faites le tourner jusqu'à ce qu'il soit dans la position idéale.

Ajustement de l'angle de vision

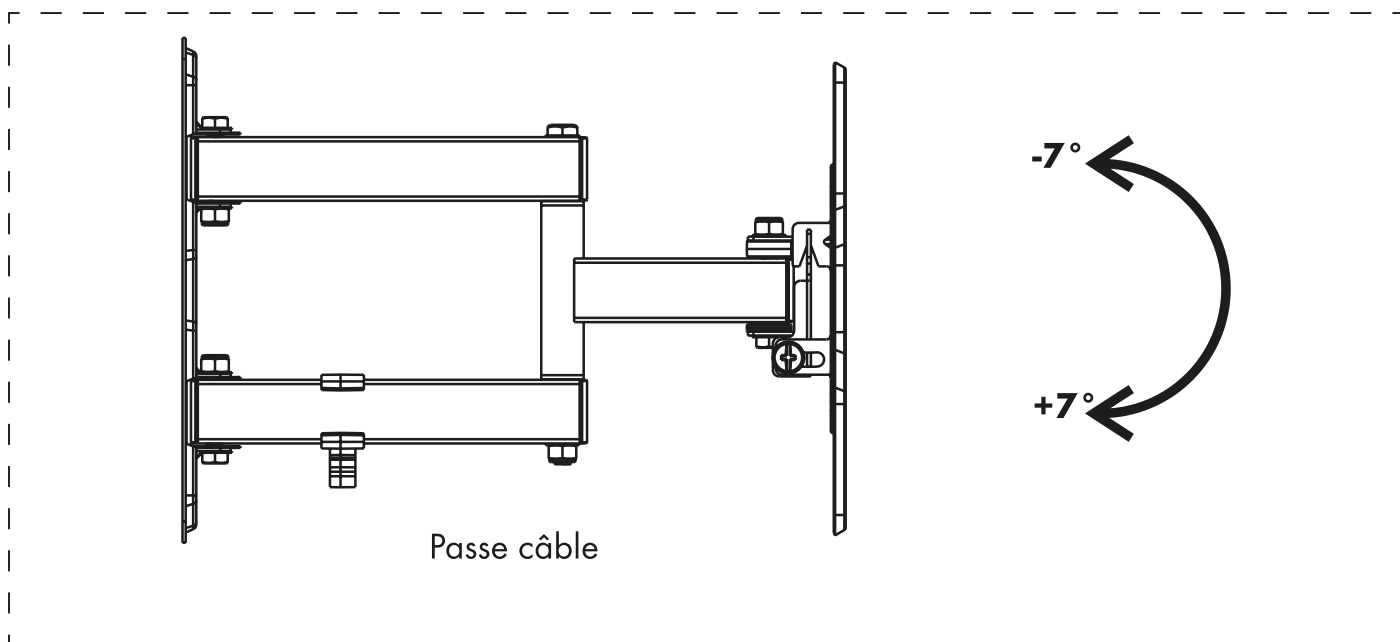

Vous pourrez ajuster l'écran de haut en bas et de gauche à droite. L'ajustement vertical permet un réglage de -7° à $+7^\circ$. Il faudra pour cela dévisser légèrement les 2 vis de verrouillage de l'étape précédente, ajustez la position puis serrez à nouveau ces 2 vis.

AVERTISSEMENT

Ce produit contient des petits objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.

- Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.
- Le mur ou la surface de montage doivent être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran.
- Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels des blessures graves ou la mort.
- Vérifiez les pièces d'assemblage tous les 2 mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées.


Ce produit a été conçu pour être installé sur les murs en bois (Placo) ou en béton (Parpaing, Brique). Avant l'installation, assurez-vous que le mur supportera la capacité de charge. Ne dépassez jamais la capacité maximale préconisée de 30Kgs, sinon vous risquez d'endommager les produits.

Utilisation du produit uniquement en intérieur.

SP - Spanish

Todos nuestros directores están de acuerdo para agradecerle por su compra.

Contenido de la caja

 Tornillo M4x20mm X4  Arandelas M4/M5 X4	 Tornillo M6x20mm X4  Arandelas M6/M8 X4	 Espaciadores plásticos 10mm X4  Nivel de burbuja	 Tirafondos M7x55mm X4  Tacos M10x50mm X4
 Tornillo M5x20mm X4	 Tornillo M8x20mm X4	 Tornillo M8x40mm X4	 Tornillo M8x45mm X4


Herramientas necesarias (no incluidas)



Información del soporte

- Tamaño de pantalla admitido: 17 a 42 pulgadas (43 a 107 cm)
- Fácil instalación
- Ángulo de ajuste posible: -7 a +7°
- VESA: 200 x 200
- Desplazamiento de la pared: 35 a 170 mm
- Peso máximo soportado: 30Kgs

Descripción VESA

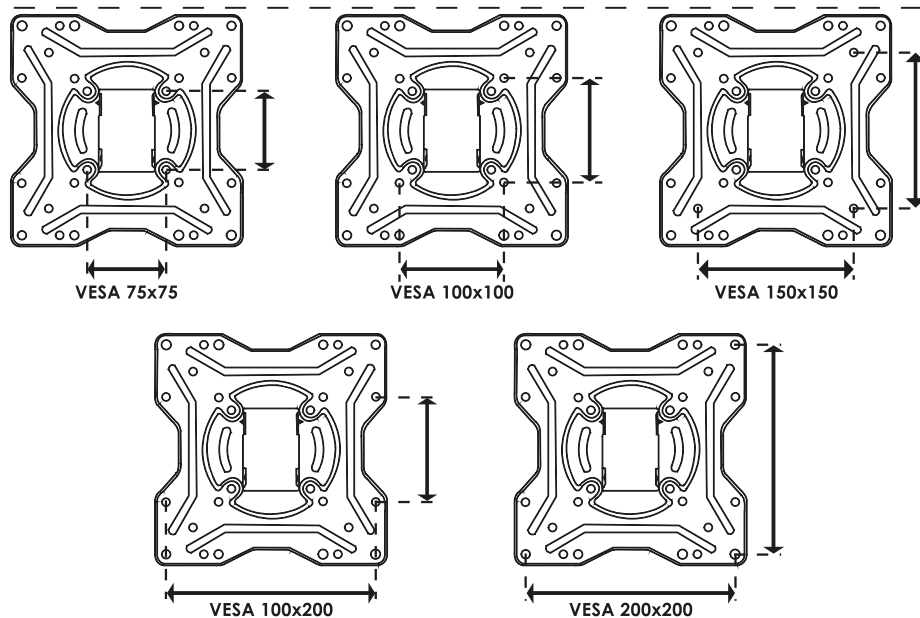

Paso N° 1: Elegir la posición de fijación en la pared


Asegúrate de que la ubicación elegida sea la correcta, que haya suficiente espacio entre tu soporte y el entorno para montar tu televisor.

Paso No. 2: Fijación del soporte a la pared

Este soporte ofrece 2 posibles métodos de fijación: sobre madera (o placo) o sobre pared de hormigón (ladrillo). Elija el tipo de montaje a continuación según su pared.

a) Instalación sobre tabla de madera.

1. Coloca el soporte en tu pared y úsalo como plantilla para marcar los 3 agujeros a realizar. Asegúrese de que la flecha del soporte apunte hacia arriba.
2. Utilice el nivel de burbuja para apuntar los agujeros de modo que el soporte quede nivelado.

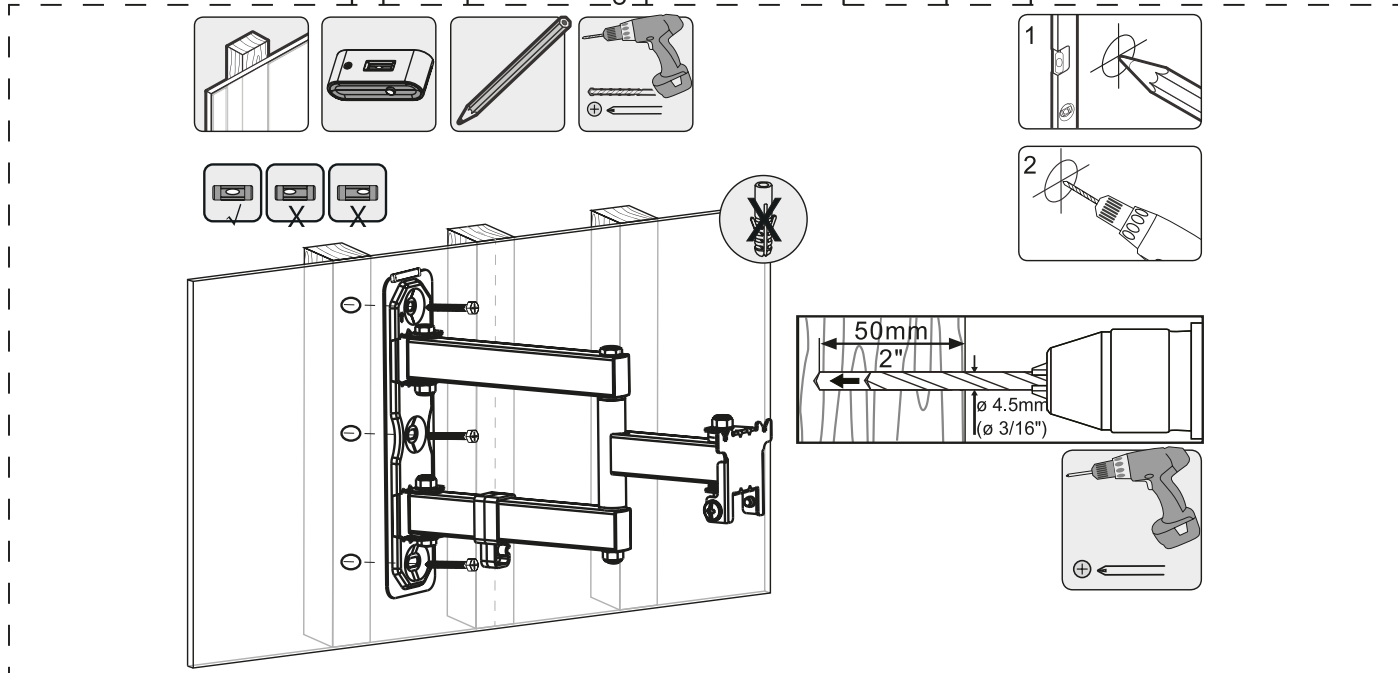

3. Una vez perforados los agujeros, utilice una broca (especial para madera) de 4,5 mm de diámetro para perforar los agujeros en una longitud de 55 mm.
4. Luego use los tirafondos marcados «F» con las arandelas «C» para asegurar el soporte como se muestra a continuación.
5. Puede apretarlos con un destornillador Phillips (no incluido).

Nota :

Para fijarlo a una pared BA13 (placa de yeso), necesitará utilizar tacos tipo MOLLY de alta resistencia dependiendo de su televisor. (No proporcionado)

b) Instalación sobre muro de hormigón (Ladrillo)

1. Coloca el soporte en la pared y úsalo como plantilla para marcar los 3 agujeros.
2. Utilice el nivel de burbuja para apuntar los agujeros de modo que el soporte quede nivelado.
3. Cuando se perforan los agujeros, utilice una broca (especial para hormigón) con un diámetro de 10 mm para perforar los agujeros en una longitud de 50 mm.
4. Inserte las clavijas de plástico marcadas con «F» y luego golpéelas con un martillo para insertarlas por completo.
5. Luego use los tirafondos marcados «F» con las arandelas «C» para asegurar el soporte como se muestra en el diagrama a continuación.


IMPORTANTE: Utilice únicamente anclajes de plástico para la fijación en una pared de hormigón o ladrillo. No utilizar sobre madera o placas de yeso.

Ajustar la pantalla

Posición de vista frontal del conjunto.

Sostenga su televisor y gírelo hasta que esté en la posición ideal.

Ajustar el ángulo de visión

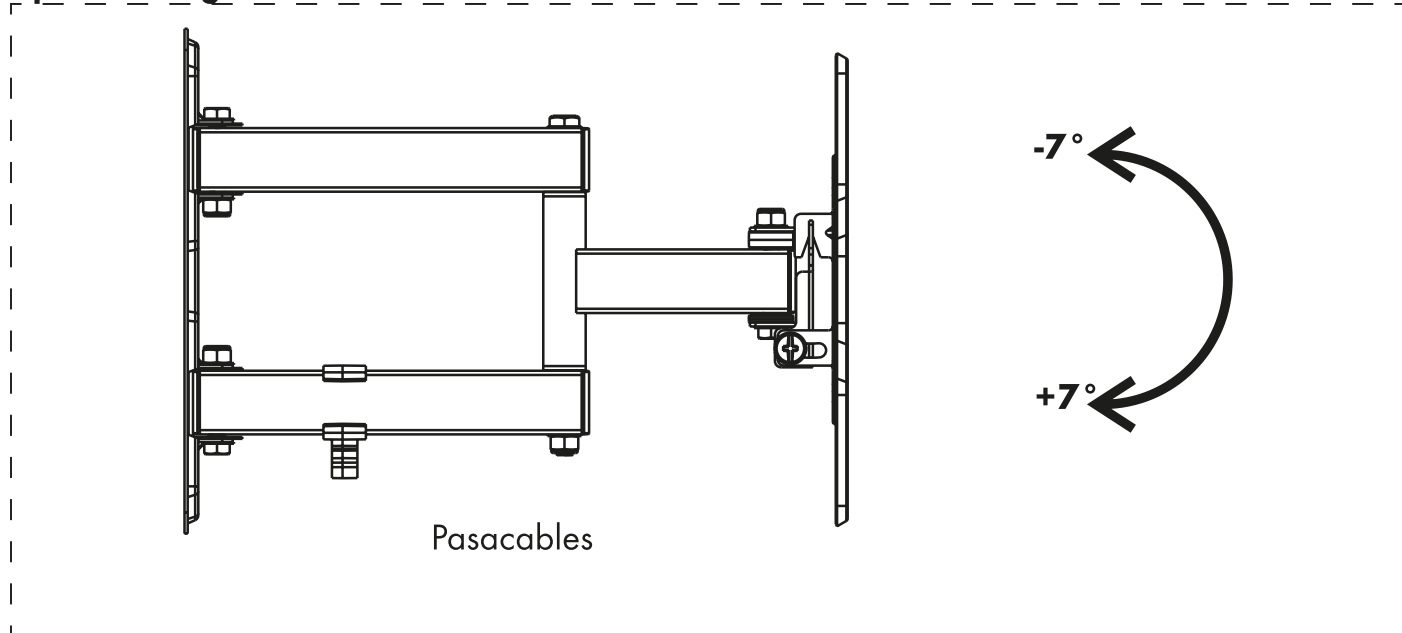

Podrás ajustar la pantalla hacia arriba y hacia abajo y de izquierda a derecha. El ajuste vertical permite un ajuste de -7° a $+7^\circ$. Para hacer esto, deberá desenroscar ligeramente los 2 tornillos de bloqueo del paso anterior, ajustar la posición y luego apretar estos 2 tornillos nuevamente.

ADVERTENCIA

Este producto contiene objetos pequeños que podrían representar un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de continuar con la instalación. Si no está seguro de algún paso, comuníquese con un instalador profesional.
- La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se deben seguir los consejos de seguridad y las herramientas adecuadas. Se requiere un mínimo de dos personas para esta instalación. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad podría provocar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.
- Revise las piezas de montaje cada 2 meses, asegurándose de que los tornillos estén apretados.



Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes de madera (Placo) o de concreto (Bloque de concreto, Ladrillo). Antes de la instalación, asegúrese de que la pared soporte la capacidad de carga. Nunca superes la capacidad máxima recomendada de 30Kgs, de lo contrario corres el riesgo de dañar los productos.

Uso del producto únicamente en interiores.

PT - Portuguese

Todos os nossos diretores concordam em agradecer por sua compra.

Conteúdo da caixa

A  Parafuso M4x20mm X4  Arruelas M4/M5 X4	C  Parafuso M6x20mm X4  Arruelas M6/M8 X4	E  Espaçadores plástico 10mm X4  Nível de bolha	F  Tirafundos M7x55mm X4  Bujão de parafuso M10x50mm X4
B  Parafuso M5x20mm X4	D  Parafuso M8x20mm X4	 Parafuso M8x40mm X4	 Parafuso 8x45mm X4


Ferramentas necessárias (não incluídas)



Informações de suporte

- Tamanho de tela compatível: 17 a 42 polegadas (43 a 107 cm)
- Fácil instalação
- Ângulo de ajuste possível: -7 a +7°
- VESA: 200 x 200
- Deslocamento da parede: 35 a 170 mm
- Peso máximo suportado: 30Kgs

Descrição VESA

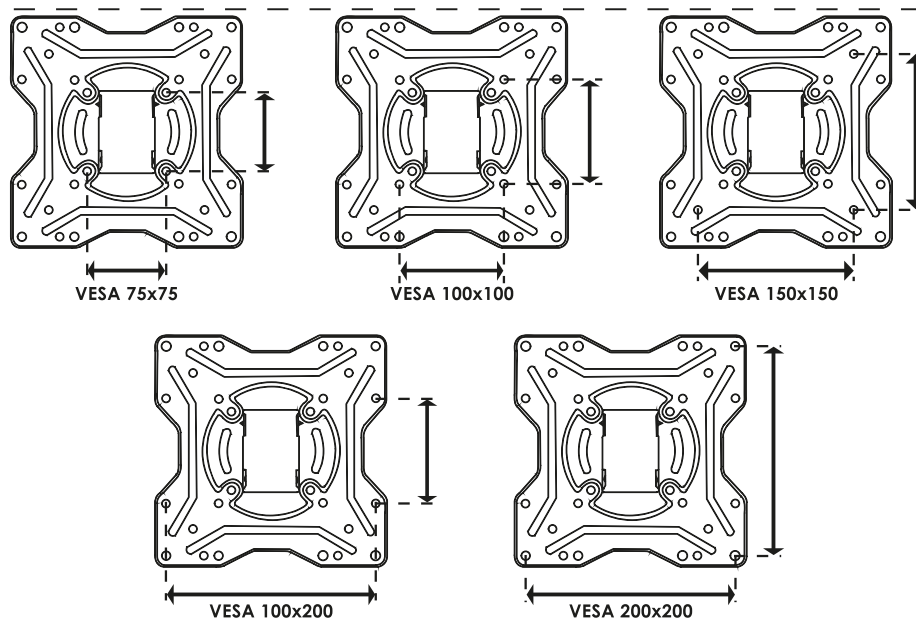

Passo N° 1: Escolha a posição de fixação na parede


Certifique-se de que o local escolhido esteja correto e que haja espaço suficiente entre o suporte e o ambiente para montar sua TV.

Etapa nº 2: Fixação do suporte na parede

Este suporte oferece 2 métodos de fixação possíveis: em madeira (ou placa) ou em parede de concreto (tijolo). Escolha o tipo de montagem abaixo de acordo com sua parede.

a) Instalação sobre tábua de madeira.

1. Coloque o suporte na parede e use-o como gabarito para marcar os 3 furos a serem feitos. Certifique-se de que a seta no suporte esteja apontando para cima.
2. Use o nível de bolha para apontar os buracos para que o suporte fique nivelado.

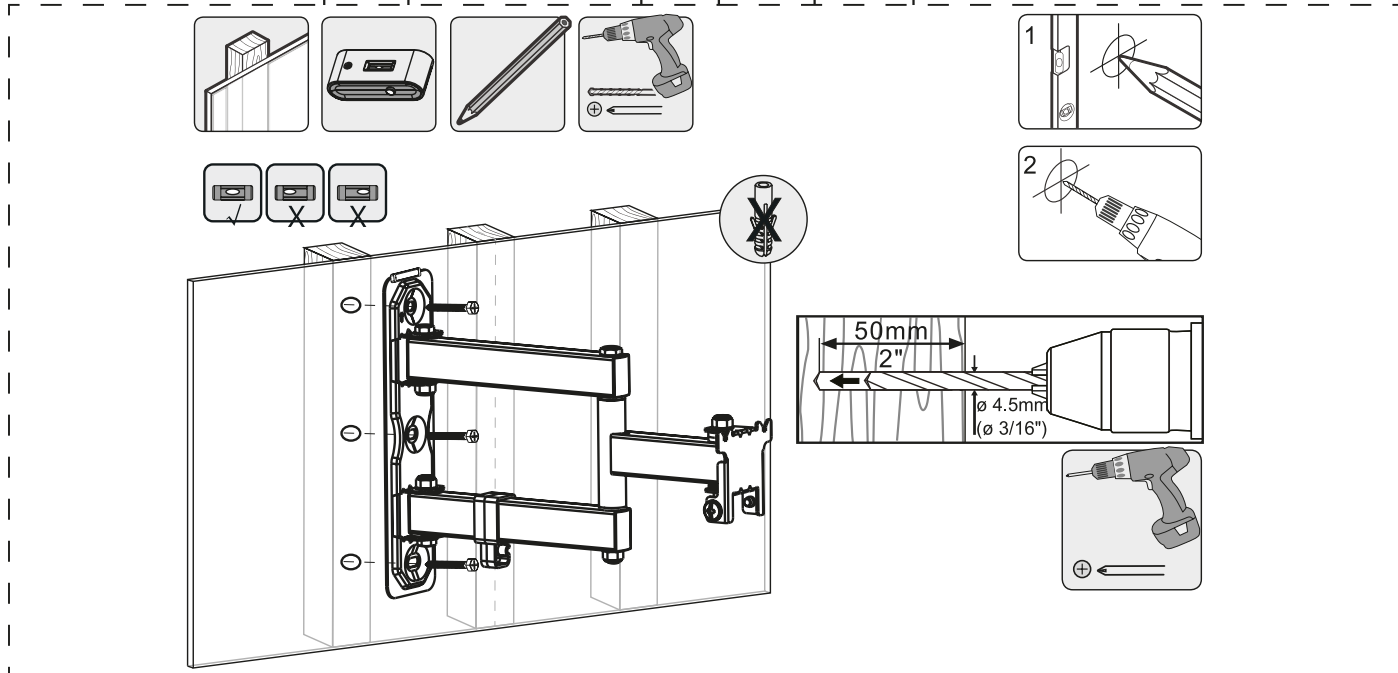

3. Depois de feitos os furos, utilize uma broca de 4,5 mm de diâmetro (especial para madeira) para fazer os furos num comprimento de 55 mm.
4. Em seguida, use os parafusos marcados com "F" com arruelas "C" para fixar o suporte conforme mostrado abaixo.
5. Você pode apertá-los com uma chave de fenda Phillips (não incluída).


Observação :

Para fixá-lo em uma parede BA13 (placa de gesso), você precisará usar plugues do tipo MOLLY resistentes, dependendo da sua TV. (Não fornecido)

b) Instalação em parede de concreto (Tijolo)


1. Coloque o suporte na parede e use-o como modelo para marcar os 3 furos.
2. Use o nível de bolha para apontar os buracos para que o suporte fique nivelado.
3. Ao fazer os furos, utilize uma broca (especial para concreto) com diâmetro de 10 mm para fazer os furos com comprimento de 50 mm.
4. Insira os pinos de plástico marcados com "F" e bata-os com um martelo para inseri-los completamente.
5. Em seguida, use os parafusos marcados com "F" com arruelas "C" para fixar o suporte conforme mostrado no diagrama abaixo.

IMPORTANTE: Use apenas buchas de plástico para fixação em parede de concreto ou tijolo. Não use em madeira ou gesso cartonado.

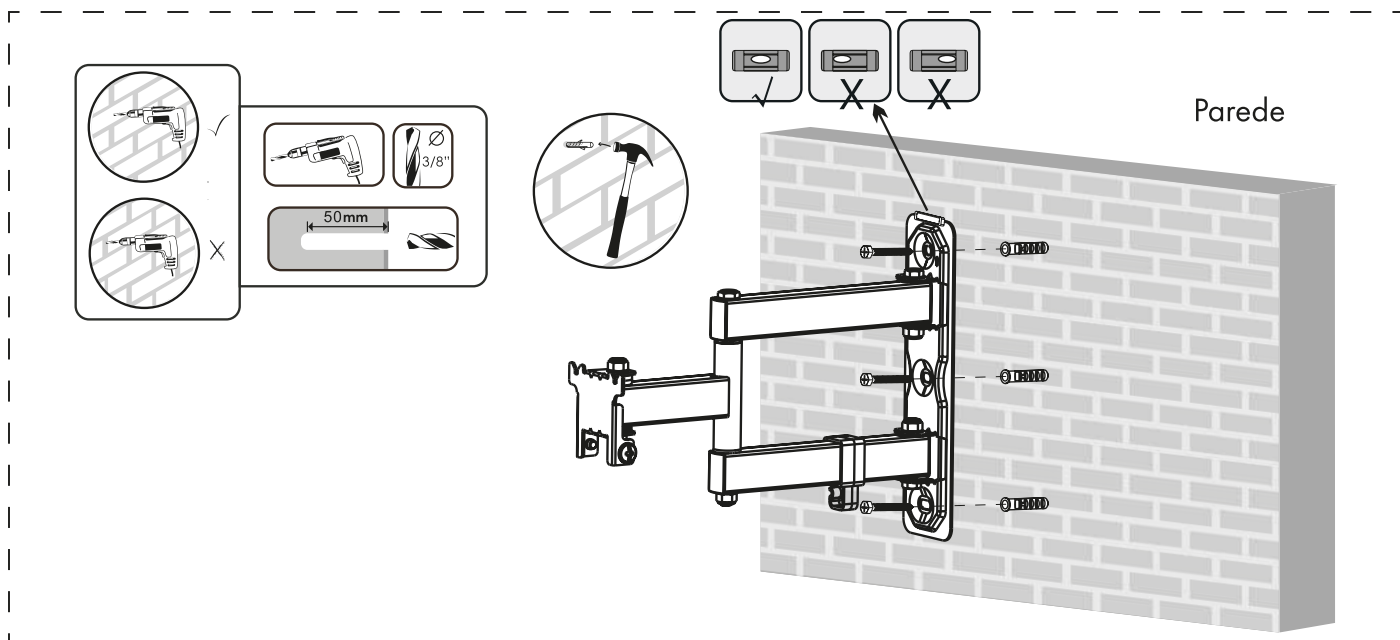

Etapa 3: coloque a bandeja na sua TV

Dependendo dos furos na parte traseira da sua TV, escolha entre os parafusos A a D. Também pode ser necessário usar espaçadores "E" dependendo da profundidade dos furos em relação aos parafusos.

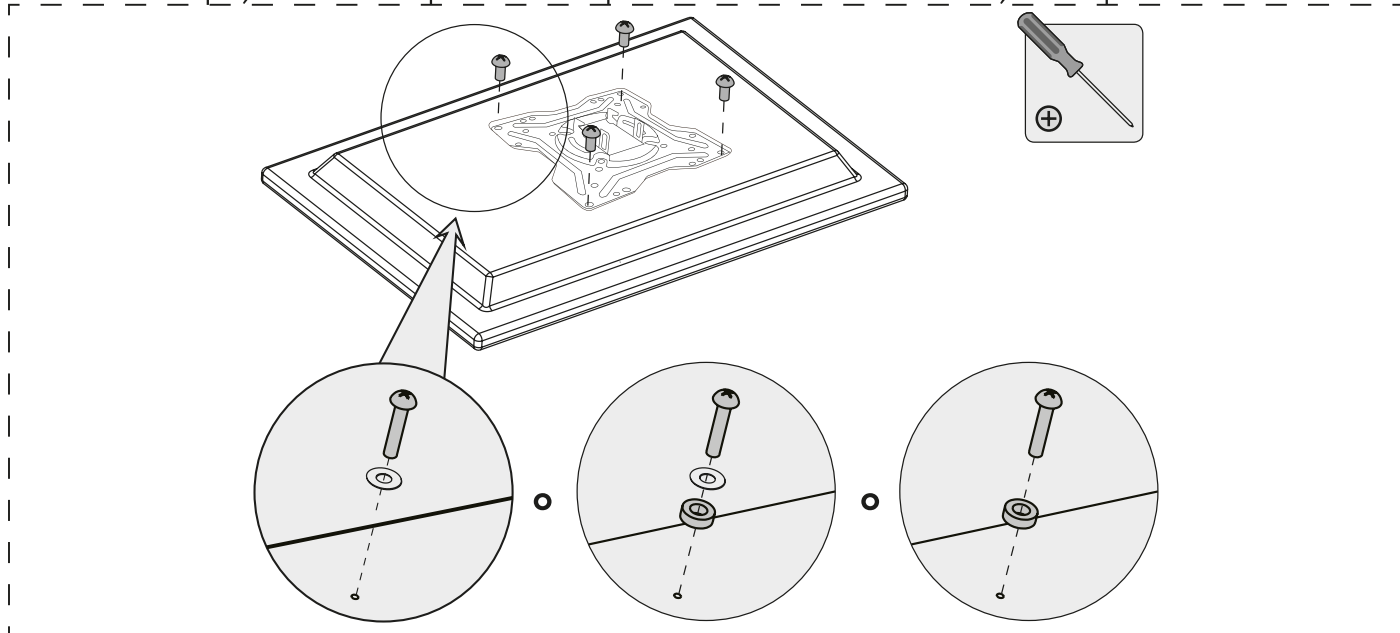

Passo N° 4: Fixação do conjunto no suporte de parede

IMPORTANTE: Dependendo do seu televisor, por vezes é aconselhável realizar a instalação entre 2 pessoas.

1. Coloque o conjunto do suporte de TV/tela (Parte A) no suporte de parede (Parte B) conforme mostrado no diagrama ao lado. Os dois entalhes em forma de V devem encaixar no lugar. Certifique-se de que os parafusos de travamento sejam desapertados sem sobressair mais de 5 mm.
2. Uma vez no lugar, aparafuse os 2 parafusos de travamento localizados em cada lado do suporte.

ATENÇÃO


Este produto destina-se apenas a ser utilizado com as características indicadas neste manual (peso máximo suportado, tamanho do ecrã, etc.)

Ajustar a tela

Posição da vista frontal da montagem.

Segure sua TV e gire-a até que fique na posição ideal.

Ajuste o ângulo de visão

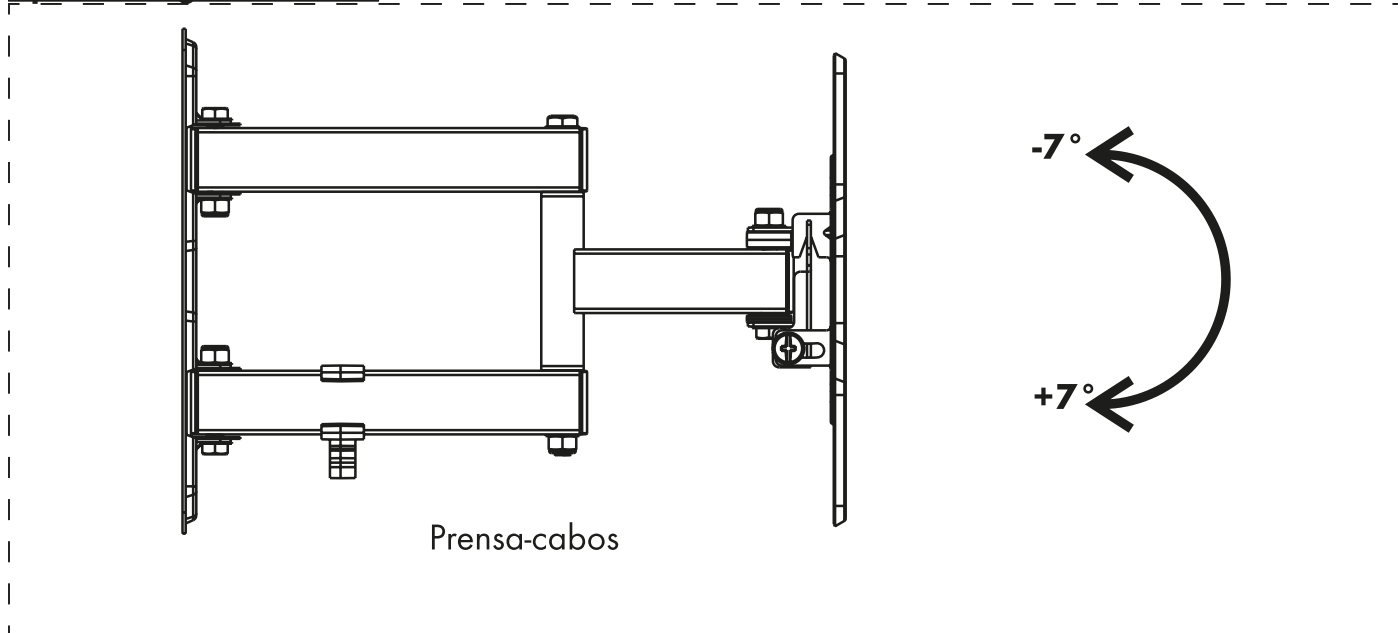

Você poderá ajustar a tela para cima e para baixo e da esquerda para a direita. O ajuste vertical permite o ajuste de -7° a $+7^\circ$. Para fazer isso, você precisará desparafusar levemente os 2 parafusos de travamento da etapa anterior, ajustar a posição e, em seguida, apertar esses 2 parafusos novamente.

AVISO

Este produto contém pequenos objetos que podem representar risco de asfixia se ingeridos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.

- Certifique-se de ler e compreender estas instruções antes de continuar com a instalação. Se não tiver certeza sobre alguma etapa, entre em contato com um instalador profissional.
- A parede ou superfície de montagem deve ser capaz de suportar o peso combinado do suporte e do display.
- Dicas de segurança e ferramentas adequadas devem ser seguidas. São necessárias no mínimo duas pessoas para esta instalação. O não cumprimento das instruções de segurança pode resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.
- Verifique o hardware de montagem a cada 2 meses, certificando-se de que os parafusos estão apertados.

Este produto foi projetado para ser instalado em paredes de madeira (Placo) ou concreto (bloco de concreto, tijolo). Antes da instalação, certifique-se de que a parede pode suportar a capacidade de carga. Nunca exceda a capacidade máxima recomendada de 30Kgs, caso contrário corre o risco de danificar os produtos.

Uso do produto somente em ambientes internos.

GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments
avant de trier