

Notice


d'installation et de montage

Modèle
15

Support TV FIXE pour très grand écran plat



Photo : © Fotolia - goodluz

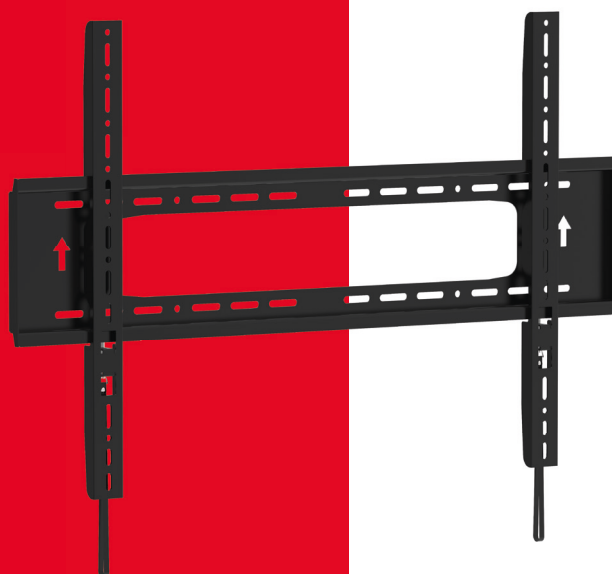

SP - Soporte de TV FIJO para pantalla plana muy grande

PT - Suporte de TV FIXO para tela plana muito grande

Réf : 970048V2

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat de ce support pour écran plat..

AVERTISSEMENT


Ce produit contient des petits objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.

- Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.
- Le mur ou la surface de montage doivent être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran.
- Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels des blessures graves ou la mort.
- Vérifiez les pièces d'assemblage tous les 2 mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées.

Ce produit a été conçu pour être installé sur les murs en bois (Placo) ou en béton (Parpaing, Brique). Avant l'installation, assurez-vous que le mur supportera la capacité de charge. Ne dépassez jamais la capacité maximale préconisée de 120Kgs, sinon vous risquez d'endommager les produits.

Utilisation du produit uniquement en intérieur.

Contenu de la boîte

A  Vis M4x20mm X4  Rondelles M4/M5 X4	C  Vis M6x20mm X4  Rondelles M6/M8 X4	E  Entretoises plastiques 10mm X4  Niveau à bulle	F  Tirefond M8x60mm X6  Chevilles M10x50mm X6
B  Vis M5x20mm X4	D  Vis M8x20mm X4	 Vis M8x40mm X4	 Vis M8x45mm X4

Outils nécessaires (Non fournis)

Mètre	Tournevis	Marteau	Visseuse	Clé	Crayon	Mèche à bois 4,5mm	Mèche à béton 10mm

Information du support

- Taille d'écran supporté : 65 à 120 pouces (165 à 304cm)
- Installation facile
- VESA : 900 x 600
- Déport mural : 25 mm
- Poids maximum supporté : 120Kgs

ATTENTION

Nous ne sommes pas responsable de blessure personnelle ou d'endommagement du produit due à un mauvais montage ou mauvais assemblage ou tout simplement une mauvaise utilisation.


Faites bien attention à utiliser ce support avec les caractéristiques décrites concernant le poids maximum supporté ainsi que la taille d'écran maximum.

Etape N° 1 : Fixez le support sur le mur

Ce support offre 2 modes de fixation possibles : sur bois/plaque de plâtre ou sur mur béton (brique). Choisissez le type de montage ci-dessous en fonction de votre mur.

a) Installation sur planche de bois/plaque de plâtre


1. Positionnez le support à l'endroit désiré sur votre mur. Assurez-vous que la flèche présente sur le support est bien orientée vers le haut.

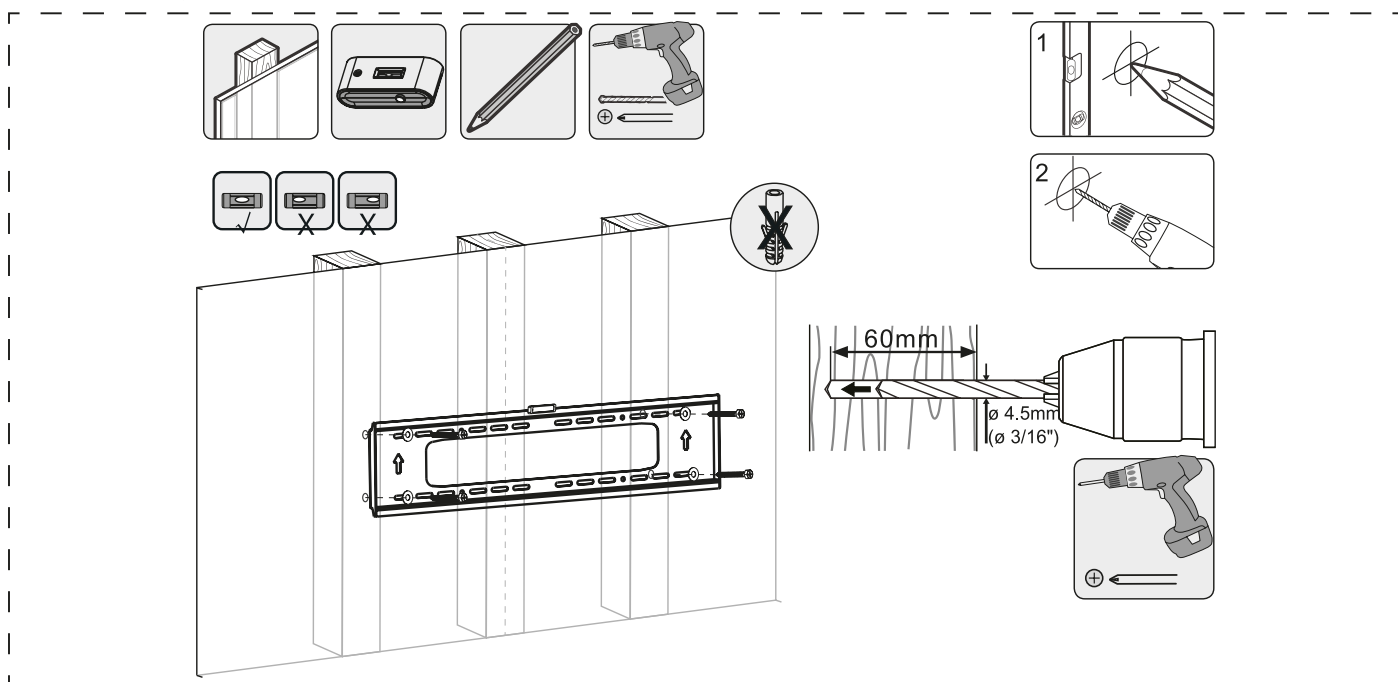

2. Utilisez le niveau à bulle fourni pour le placer de niveau et marquez ensuite les trous de perçage sur votre mur.
3. Lorsque les trous sont pointés, percez-les sur une longueur de 60mm avec une mèche de 4.5mm.
4. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» pour fixer le support comme sur la figure ci-dessus.

b) Fixation dans un mur en matériaux pleins

1. Utilisez le support mural comme modèle pour marquer les positions des trous sur votre mur.
2. Assurez-vous que le support est bien de niveau à l'aide du niveau magnétique fourni et que la flèche présente sur le support est bien orientée vers le haut.

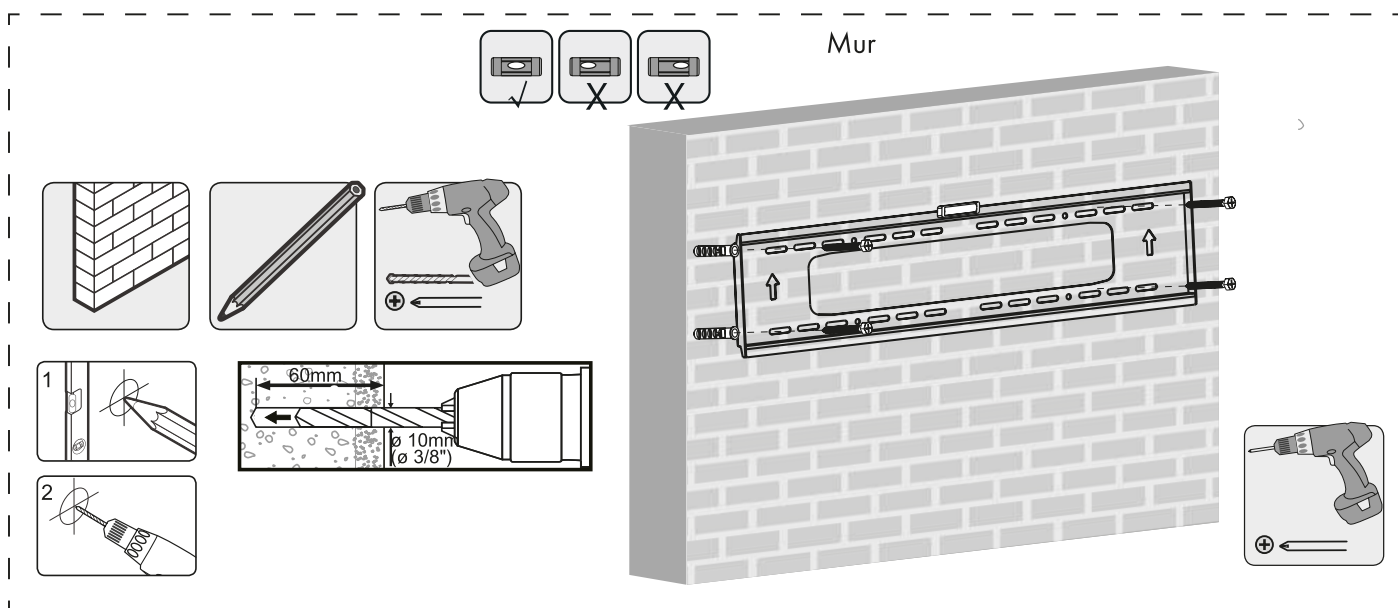


3. Percez les trous avec une mèche de 10mm sur une profondeur de 60mm.
4. Insérez ensuite les chevilles plastiques «F» dans chacun des trous.
5. Placez ensuite votre support au mur et utilisez les tirefonds «F» pour fixer l'ensemble.

Etape N° 2 : Fixer les bras de fixation sur votre téléviseur

Vérifiez avec la notice de votre téléviseur pour confirmer le diamètre de vis à utiliser ou choisissez une vis appropriée en accord avec la taille, le poids et la position des trous situés à l'arrière de votre téléviseur. Voir sur les pages suivantes concernant ces exemples de montages.

Pour une installation correcte, assurez-vous que les crochets des 2 bras de fixation sont bien dirigés vers le bas. Utilisez ensuite les vis, entretoises plastiques (si besoin) et rondelles pour fixer les bras de fixation à l'arrière du téléviseur.


Ajustez les 2 bras de fixation pour avoir la même hauteur et même niveau. Une fois alignés, vous pouvez serrer les vis.

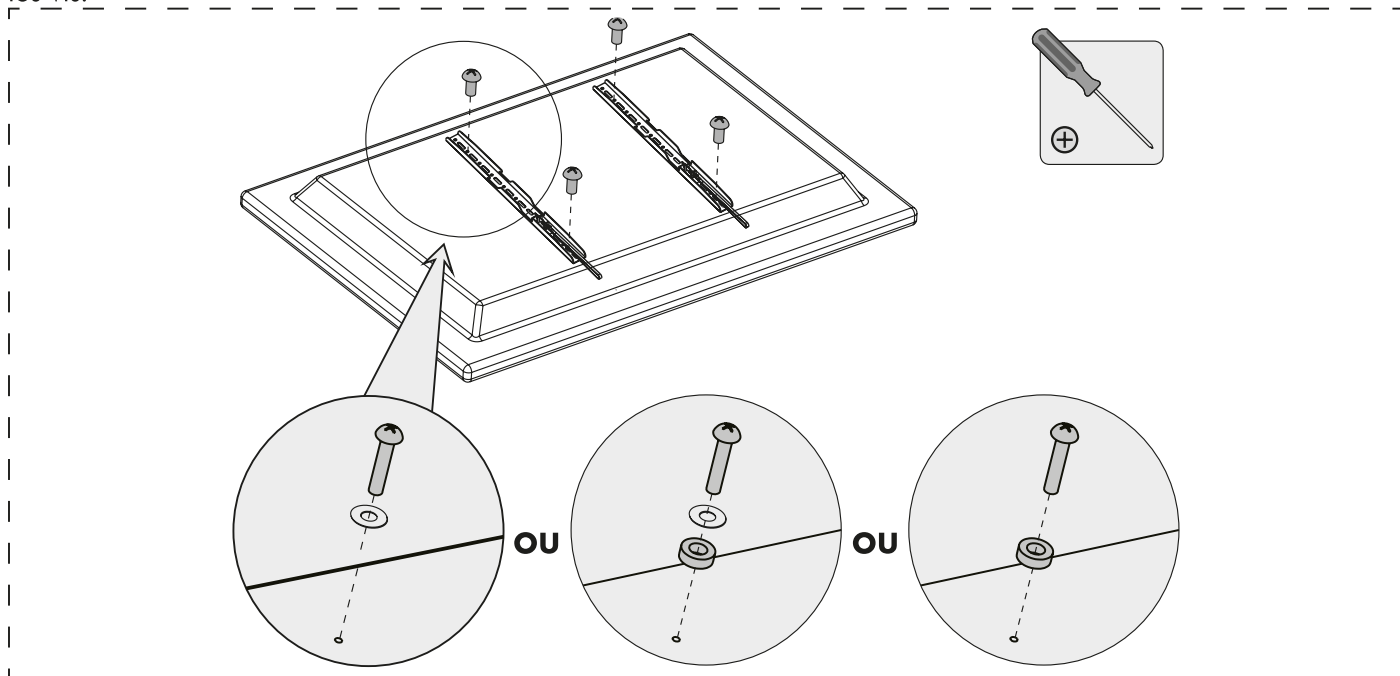

Etape N° 3 : Suspension du téléviseur

IMPORTANT : En fonction de votre téléviseur, il est fortement conseillé de réaliser la pose à 2 personnes.

1. Soulevez tout d'abord l'ensemble téléviseur + bras de fixation fixés sur votre téléviseur au dessus du plateau du support fixé au mur.
2. Placez les bras de support dans les crochets supérieurs de façon à ce que la partie haute et basse soient bien enclencher sur le support mural. Vous devez entendre un clic.

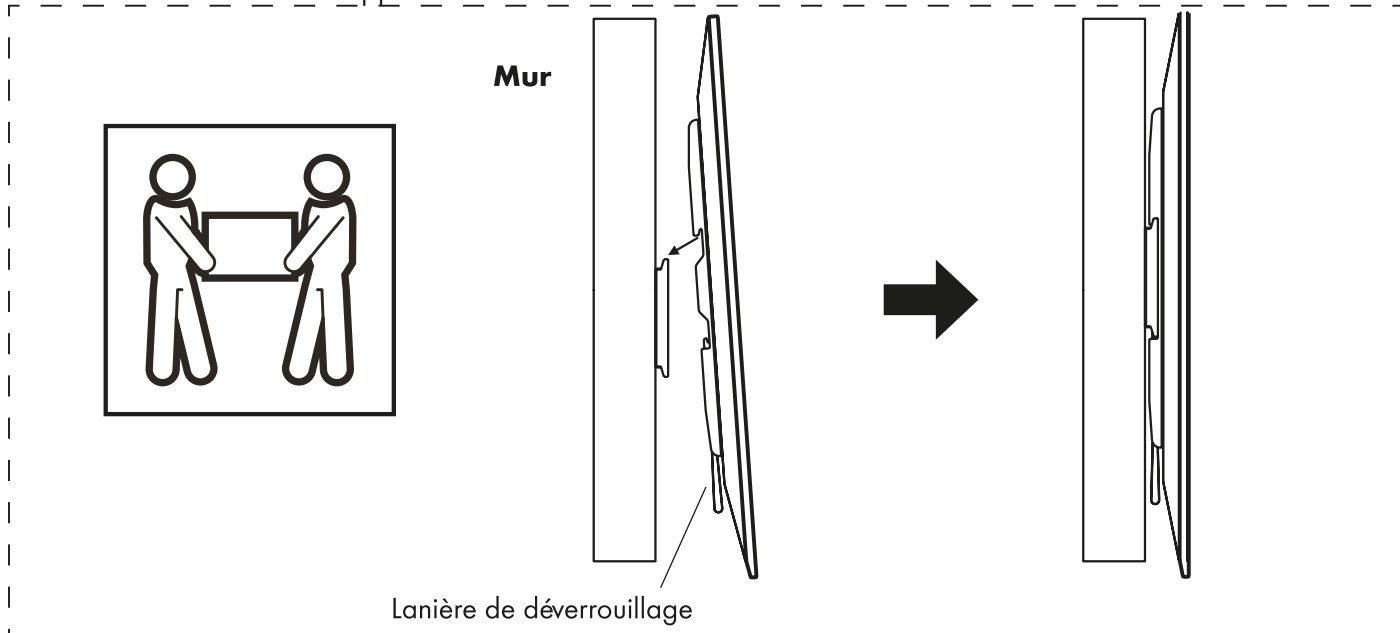

3. Pour retirer le support, il vous faudra tirer sur les 2 lanières pour déverrouiller les 2 crochets inférieurs.

Note : N'hésitez pas à demander l'aide d'une personne pour porter et fixer votre téléviseur sur le support mural.

SP - Español

En primer lugar, nos gustaría agradecerle la compra de este soporte para pantalla plana.

ADVERTENCIA

Este producto contiene objetos pequeños que podrían suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de continuar con la instalación. Si no está seguro de algún paso, comuníquese con un instalador profesional.
- La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se deben seguir los consejos de seguridad y las herramientas adecuadas. Se requiere un mínimo de dos personas para esta instalación. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.
- Revise las piezas de montaje cada 2 meses, asegurándose de que los tornillos estén apretados.

Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes de madera (Placo) o de concreto (Bloque de concreto, Ladrillo). Antes de la instalación, asegúrese de que la pared soporte la capacidad de carga. Nunca supere la capacidad máxima recomendada de 120Kgs, de lo contrario corre el riesgo de dañar los productos.

Uso del producto únicamente en interiores.

Contenido de la caja

A  Tornillo M4x20mm X4  Arandelas M4/M5 X4	C  Tornillo M6x20mm X4  Arandelas M6/M8 X4	E  Espaciadores plásticos 10mm X4  Nivel de burbujas	F  Tirafondos M8x60mm X6  Taco M10x50mm X6
B  Tornillo M5x20mm X4	D  Tornillo M8x20mm X4	 Tornillo M8x40mm X4	 Tornillo M8x45mm X4

Herramientas necesarias (no incluidas)

 Metro	 Destornillador	 Martillo	 Taladro	 Llave	 Lápiz	 Broca de madera 4,5mm	 Broca de hormigón 10mm
--	---	---	--	--	--	--	---

Información del soporte

- Tamaño de pantalla admitido: 65 a 120 pulgadas (165 a 304 cm)
- Fácil instalación
- VESA: 900 x 600
- Desplazamiento de la pared: 25 mm
- Peso máximo soportado: 120Kgs

ATENCIÓN

No somos responsables de lesiones personales o daños al producto debido a un montaje inadecuado o mal uso.


Ojo con utilizar este soporte con las características descritas en cuanto al peso máximo soportado así como el tamaño máximo de pantalla.

Paso No. 1: Fijar el soporte en la pared

Este soporte ofrece 2 posibles métodos de fijación: sobre madera/placa de yeso o sobre pared de hormigón (ladrillo). Elija el tipo de montaje a continuación según su pared.

a) Instalación sobre tabla de madera/placa de yeso

1. Coloque el soporte en la ubicación deseada en su pared. Asegúrese de que la flecha del soporte apunte hacia arriba.

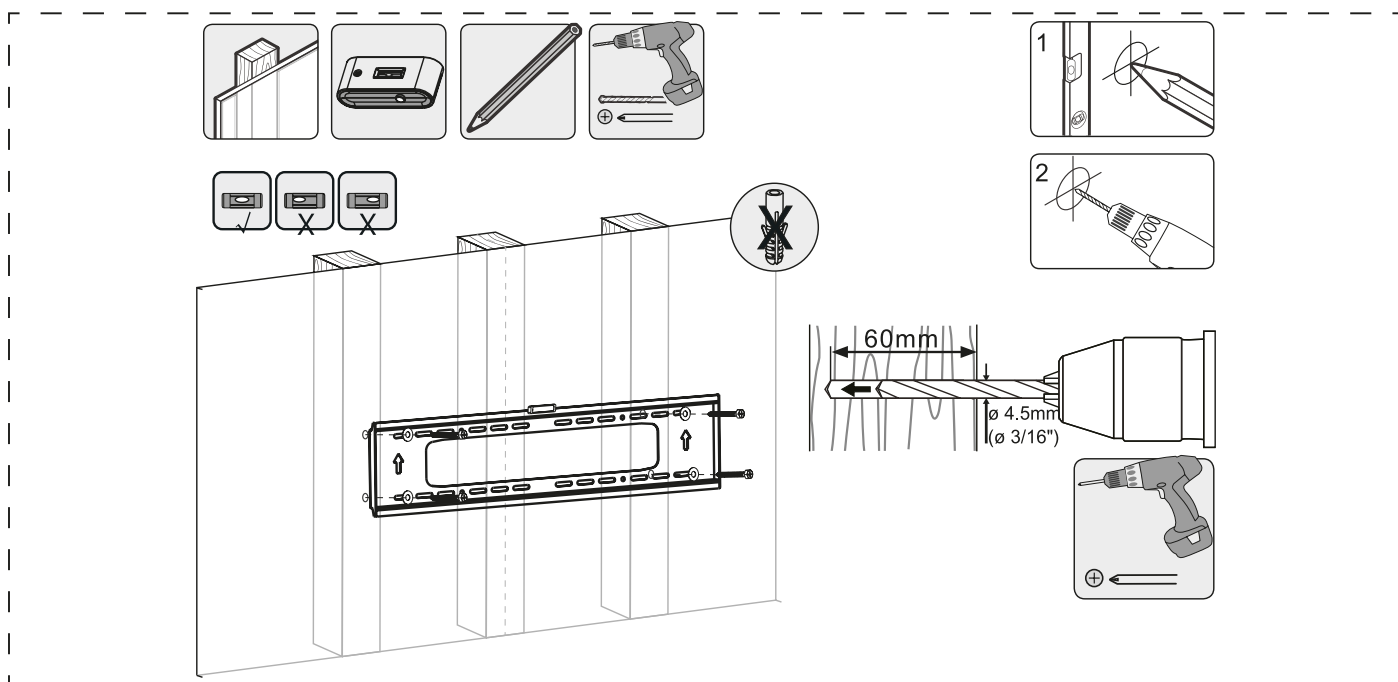

2. Utilice el nivel de burbuja para nivelarlo y luego marque los orificios de perforación en la pared.


3. Cuando haya perforado los agujeros, taladrelos hasta una longitud de 60 mm con una broca de 4,5 mm.

4. Luego use los tirafondos marcados «F» con arandelas marcadas «C» para asegurar el soporte como en la figura anterior.

b) Fijación en una pared de materiales macizos.

1. Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar las posiciones de los agujeros en la pared.

2. Asegúrese de que el soporte esté nivelado utilizando el nivel magnético proporcionado y que la flecha del soporte apunte hacia arriba.

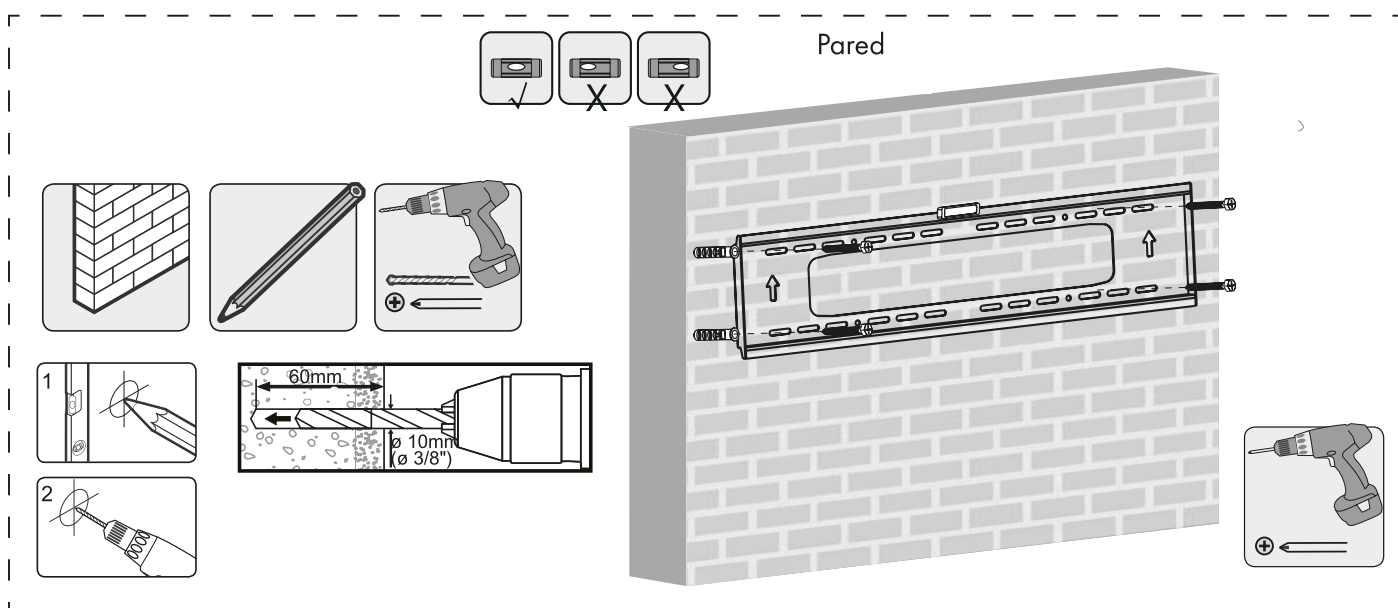

3. Taladre los agujeros con una broca de 10 mm hasta una profundidad de 60 mm.

4. Luego inserte los anclajes de plástico "F" en cada uno de los orificios.


5. Luego coloque su soporte en la pared y use los tirafondos «F» y las arandelas «C» para fijar el conjunto.

Paso No. 2: Conecte los brazos de montaje a su televisor

Consulte las instrucciones de su televisor para confirmar el diámetro del tornillo que debe usar o elija un tornillo apropiado según el tamaño, el peso y la posición de los orificios en la parte posterior de su televisor. Consulte las páginas siguientes para ver estos ejemplos de ensamblaje.

Para una instalación correcta, asegúrese de que los ganchos de los 2 brazos de montaje apunten hacia abajo. Luego use los tornillos, los espaciadores de plástico (si es necesario) y las arandelas para fijar los brazos de montaje a la parte posterior del televisor.


Ajuste los 2 brazos de fijación para que tengan la misma altura y nivel. Una vez alineados puedes apretar los tornillos.

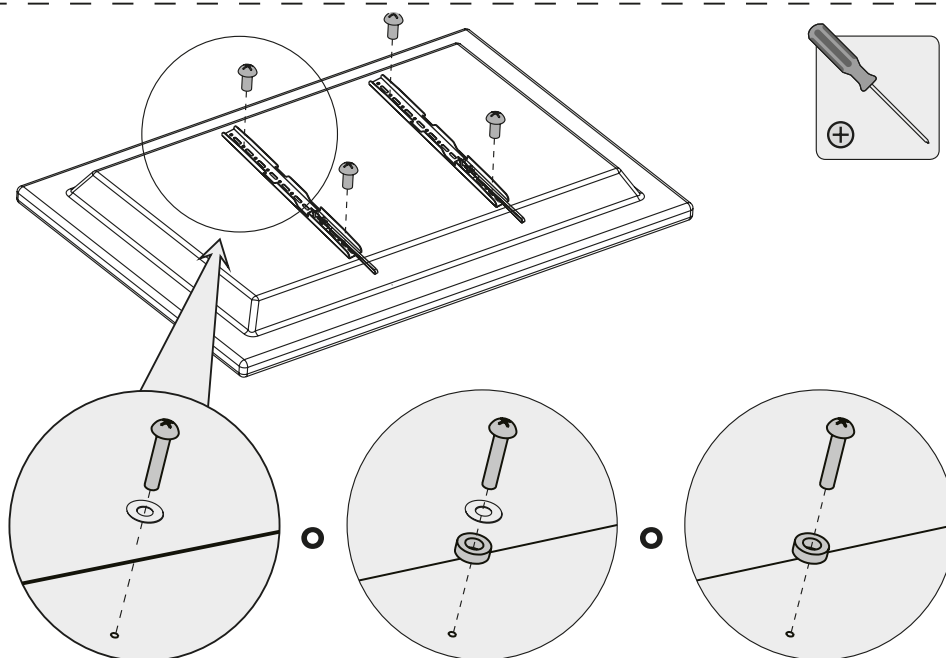

Paso 3: colgar el televisor

IMPORTANTE: Dependiendo de su televisor, se recomienda encarecidamente instalarlo con 2 personas.

1. Primero levante el conjunto del televisor + brazo de montaje adjunto a su televisor por encima de la placa de soporte sujeta a la pared.
2. Coloque los brazos de soporte en los ganchos superiores para que las partes superior e inferior encajen firmemente en el soporte de pared. Deberías escuchar un clic.

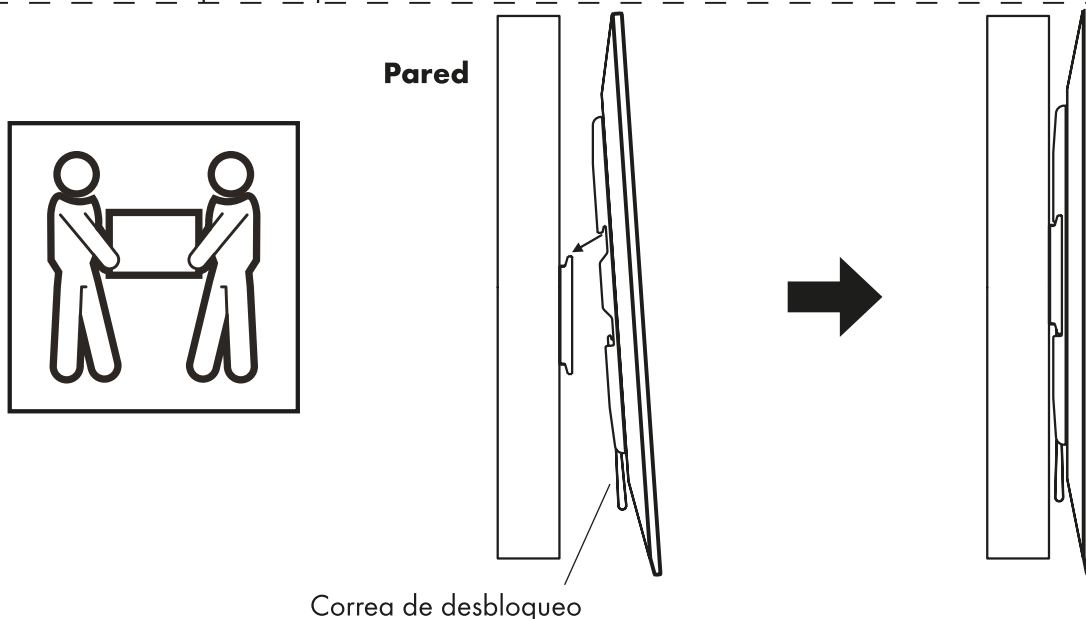

Para quitar el soporte, tendrás que tirar de las 2 correas para desbloquear los 2 ganchos inferiores.

Nota: No dudes en pedir ayuda a alguien para transportar y fijar tu televisor al soporte de pared.

PT - Português

Em primeiro lugar, gostaríamos de lhe agradecer por ter adquirido este suporte para ecrã plano.

AVISO

Este produto contém pequenos objetos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.

- Certifique-se de que lê e compreende estas instruções antes de continuar com a instalação. Se não tiver a certeza sobre algum passo, contacte um instalador profissional.
- A parede ou superfície de montagem deve ser capaz de suportar o peso combinado do suporte e do visor.
- Devem ser seguidas dicas de segurança e ferramentas adequadas. São necessárias, no mínimo, duas pessoas para esta instalação. O não cumprimento das instruções de segurança pode resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.
- Verifique o material de montagem a cada 2 meses, certificando-se de que os parafusos estão bem apertados.

Este produto foi concebido para ser instalado em paredes de madeira (Placo) ou betão (bloco de betão, tijolo). Antes da instalação, certifique-se de que a parede pode suportar a capacidade de carga. Nunca exceda a capacidade máxima recomendada de 120Kgs, caso contrário corre o risco de danificar os produtos.

Utilização do produto apenas em ambientes internos.

Conteúdo da caixa

A  Parafuso M4x20mm X4  Arruelas M4/M5 X4	C  Parafuso M6x20mm X4  Arruelas M6/M8 X4	E  Espaçadores de plástico 10mm X4  Nível de bolha	F  Tirafundos M8x60mm X6  Bujão de parafuso M10x50mm X6
B  Parafuso M5x20mm X4	D  Parafuso M8x20mm X4	 Parafuso M8x40mm X4	 Parafuso 8x45mm X4

Ferramentas necessárias (não incluídas)

 Medidor	 Destornillador	 Martelo	 Furadeira	 Chave	 Lápis	 Broca para madeira 4,5mm	 Broca de betão 10mm
--	---	--	--	--	--	--	--

Informações de suporte

- Tamanho de ecrã suportado: 65 a 120 polegadas (165 a 304 cm)
- Fácil instalação
- VESA: 900 x 600
- Deslocamento da parede: 25 mm
- Peso máximo suportado: 120Kgs

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos por ferimentos pessoais ou danos no produto devido a montagem inadequada ou utilização indevida.


Tenha cuidado ao utilizar este suporte com as características descritas em termos de peso máximo suportado bem como tamanho máximo de ecrã.

Passo nº 1: Fixe o suporte à parede

Este suporte oferece 2 métodos de fixação possíveis: sobre madeira/placa de gesso ou sobre parede de betão (tijolo). Escolha o tipo de montagem abaixo de acordo com a sua parede.

a) Instalação em placa de madeira/placa de gesso

1. Coloque o suporte no local desejado na parede. Certifique-se de que a seta no suporte está a apontar para cima.

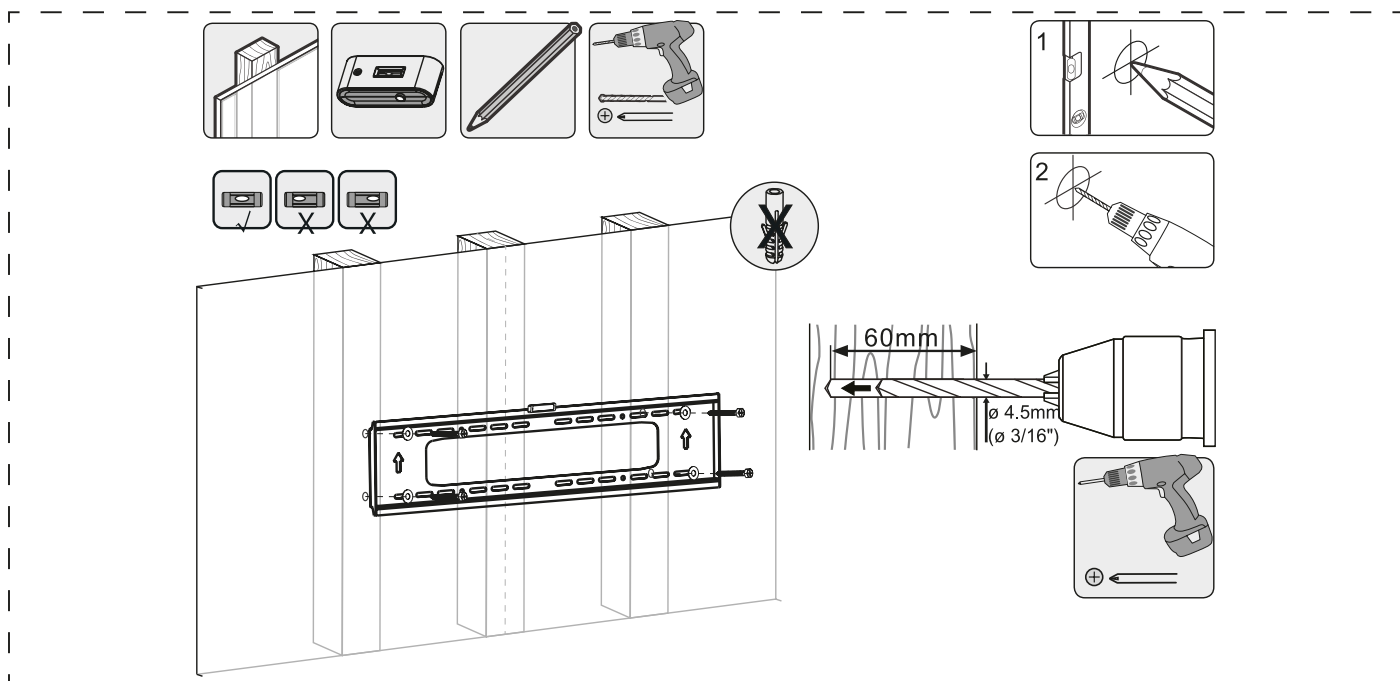

2. Utilize o nível de bolha para o nivelar e marque os furos na parede.


3. Depois de fazer os furos, faça-os até um comprimento de 60 mm com uma broca de 4,5 mm.

4. De seguida, utilize os parafusos marcados «F» com arruelas marcadas «C» para fixar o suporte como na figura anterior.

b) Fixação à parede de materiais sólidos.

1. Utilize o suporte de parede como modelo para marcar as posições dos furos na parede.

2. Certifique-se de que o suporte está nivelado utilizando o nível magnético fornecido e que a seta no suporte está a apontar para cima.

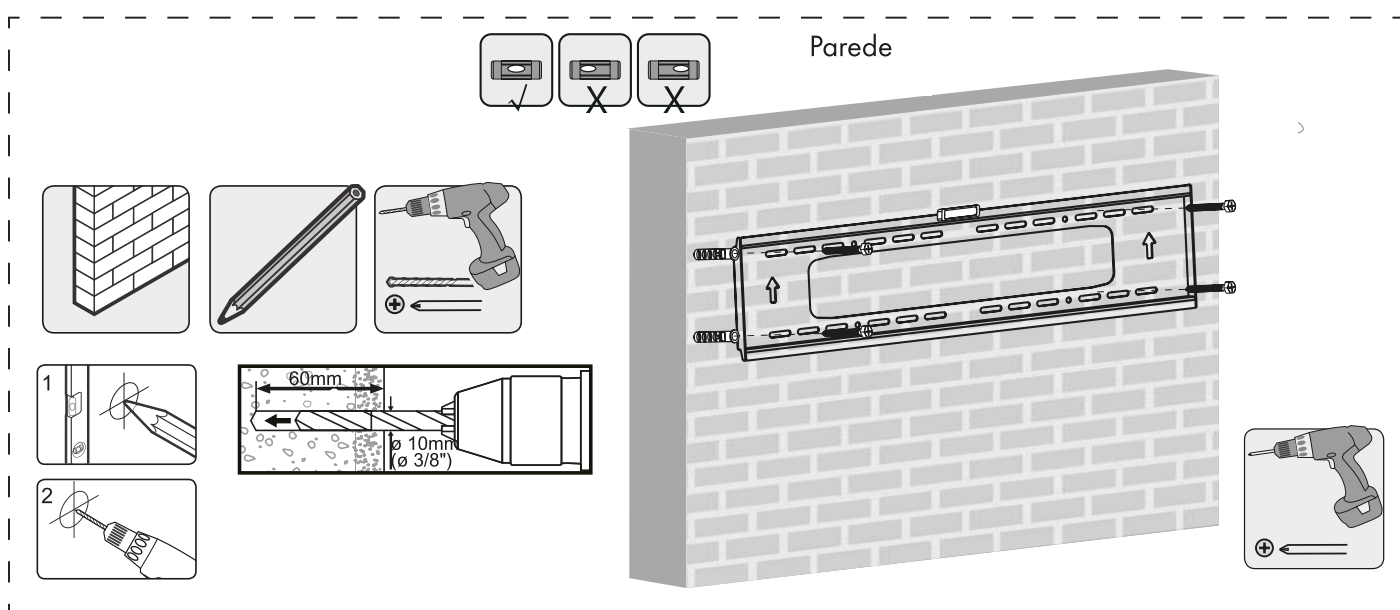

3. Faça os furos com uma broca de 10 mm até uma profundidade de 60 mm.

4. De seguida, insira as buchas de plástico "F" em cada um dos furos.


5. De seguida, coloque o suporte na parede e utilize os parafusos «F» e as anilhas «C» para fixar o conjunto.

Passo nº 2: Fixe os braços de montagem à sua TV

Verifique as instruções do seu televisor para confirmar o diâmetro do parafuso a utilizar ou escolha um parafuso apropriado com base no tamanho, peso e posição dos orifícios na parte traseira do televisor. Consulte as páginas seguintes para ver estes exemplos de montagem.

Para uma instalação adequada, certifique-se de que os ganchos dos 2 braços de montagem estão virados para baixo. Em seguida, utilize os parafusos, os espaçadores de plástico (se necessário) e as anilhas para fixar os braços de montagem à parte traseira do televisor.


Ajuste os 2 braços de fixação de modo a que fiquem à mesma altura e nível. Uma vez alinhado, pode apertar os parafusos.

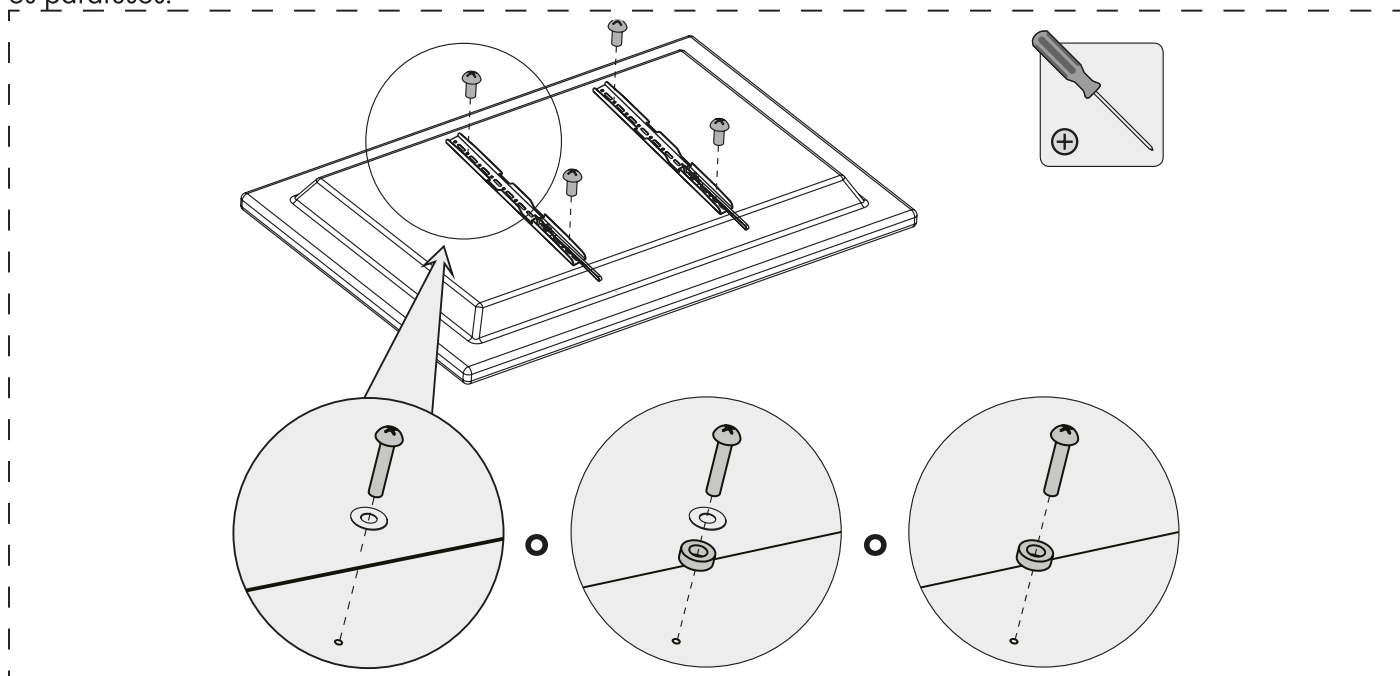

Passo 3: Pendure a TV

IMPORTANTE: Dependendo da sua TV, é altamente recomendável instalá-la com 2 pessoas.

1. Levante primeiro o conjunto TV + braço de montagem fixado ao seu televisor acima da placa de suporte fixada à parede.
2. Coloque os braços de suporte nos ganchos superiores, de modo a que as partes superior e inferior se encaixem firmemente no suporte de parede. Deverá ouvir um clique.

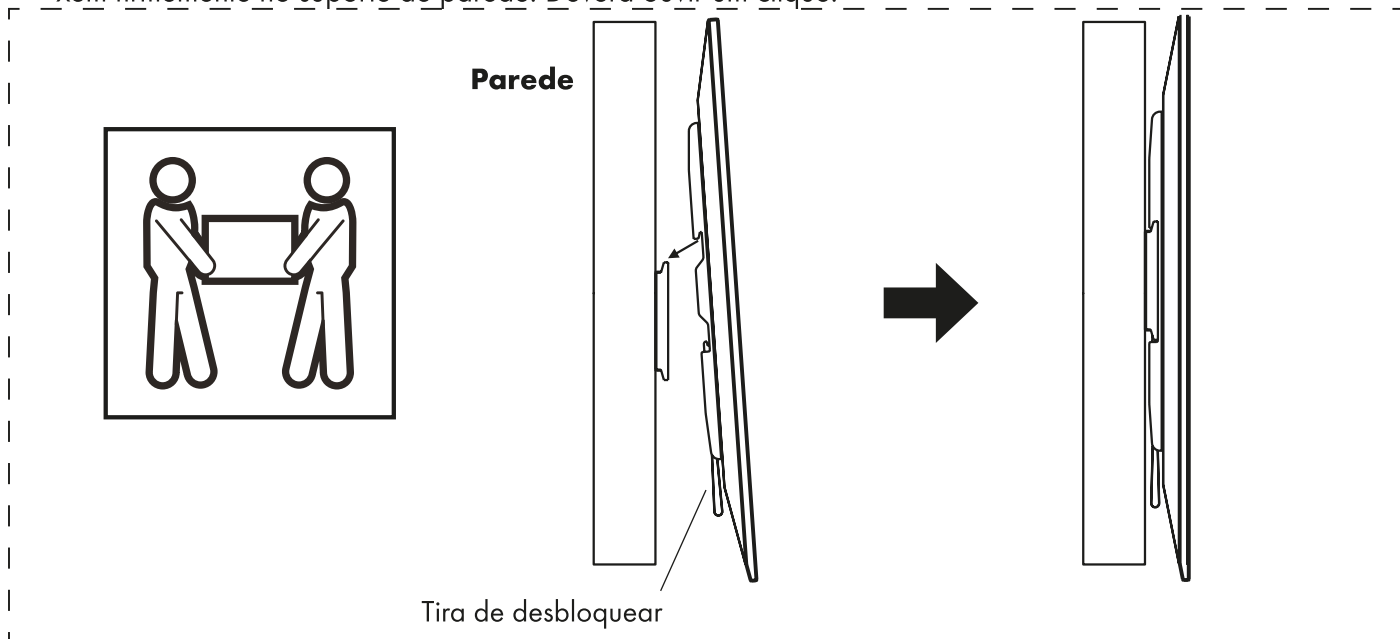

Para remover o suporte, terá de puxar as 2 tiras para desbloquear os 2 ganchos inferiores.

Nota: não hesite em pedir ajuda a alguém para transportar e fixar a sua TV no suporte de parede.

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>

