

Notice


d'installation et de montage

Support TV pour écran plat avec réglage de l'angle de vision

Modèle **13**



Photo : © Fotolia - goodluz

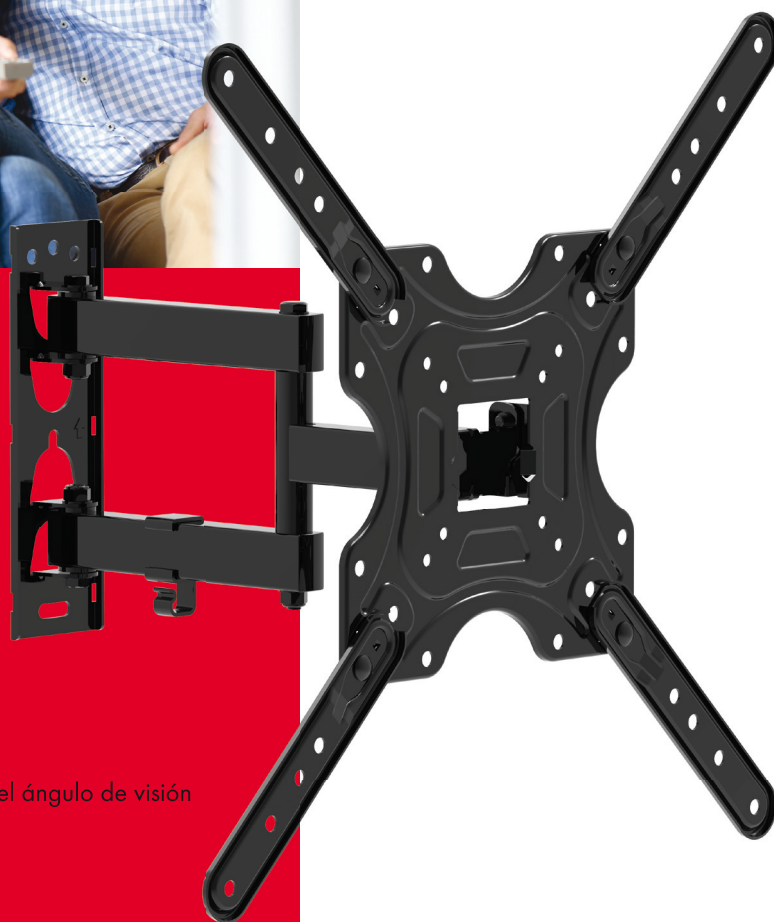

SP - Soporte para TV de pantalla plana con ajuste del ángulo de visión
PT - Suporte para TV de ecrã plano com ajuste do ângulo de visão



VESA MAXI. 400 x 400



Orientable en tous sens



Réf : 970060



FR - FRENCH

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat.

Contenu de la boîte

A  Vis M4x20mm X4  Rondelle M4/M5 X4	C  Vis M6x20mm X4  Rondelle M6/M8 X4	E  Entretoise plastique 10mm X4  Niveau à bulle	F  Vis M6x12mm X4  Ecrou M6 X4	G  Tirefonds M6x50mm X3  Chevilles plastiques M8x40mm X3
B  Vis M5x20mm X4	D  Vis M8x20mm X4	 Vis M8x40mm X4	 Vis M8x45mm X4	


Outils nécessaires (Non fournis)



Information du support

- Taille d'écran supporté : 26 à 55 pouces (66 à 139cm)
- Installation facile
- Angle d'ajustement possible : -8 à +8°
- VESA : 400 x 400
- Déport mural : 51 à 320mm
- Poids maximum supporté : 30Kgs

Description des VESA

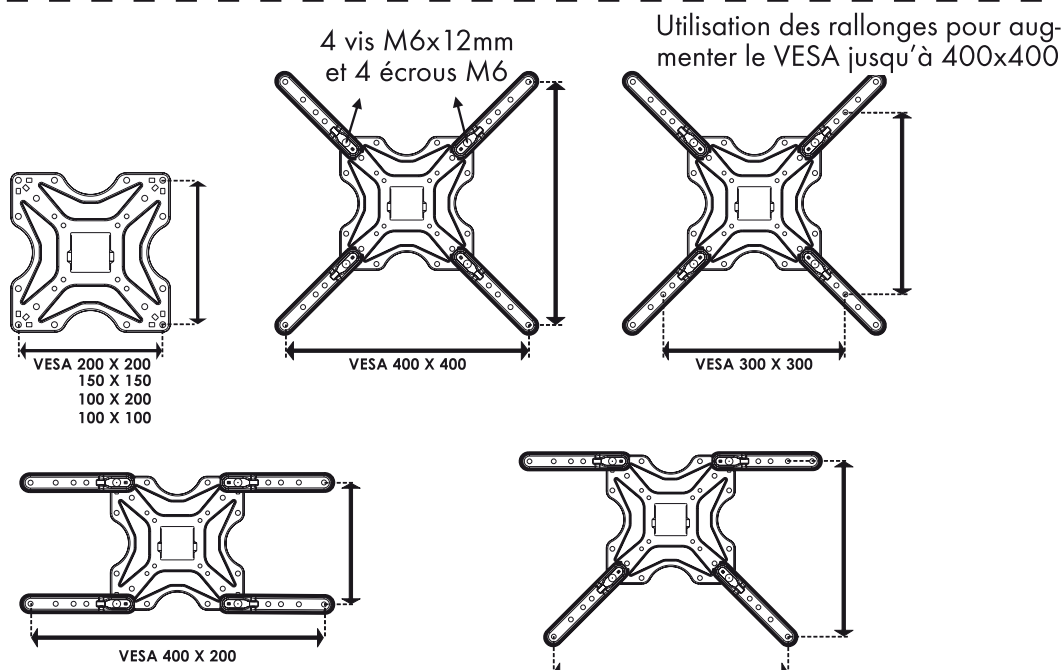

Etape N° 1 : Choix de la position de fixation sur votre mur


1. Assurez-vous que l'emplacement choisi est le bon, que l'espace entre votre support et l'environnement est suffisant pour fixer votre téléviseur.

Etape N° 2 : Fixation du support sur le mur

Ce support offre 2 modes de fixation possibles : sur bois (Ou placo-plâtre) ou sur mur béton (brique). Choisissez le type de montage ci-dessous en fonction de votre mur.

a) Installation sur planche de bois

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 3 trous à effectuer. Assurez-vous que la flèche présente sur le support est bien orientée vers le haut.
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous afin que le support soit fixé de niveau.

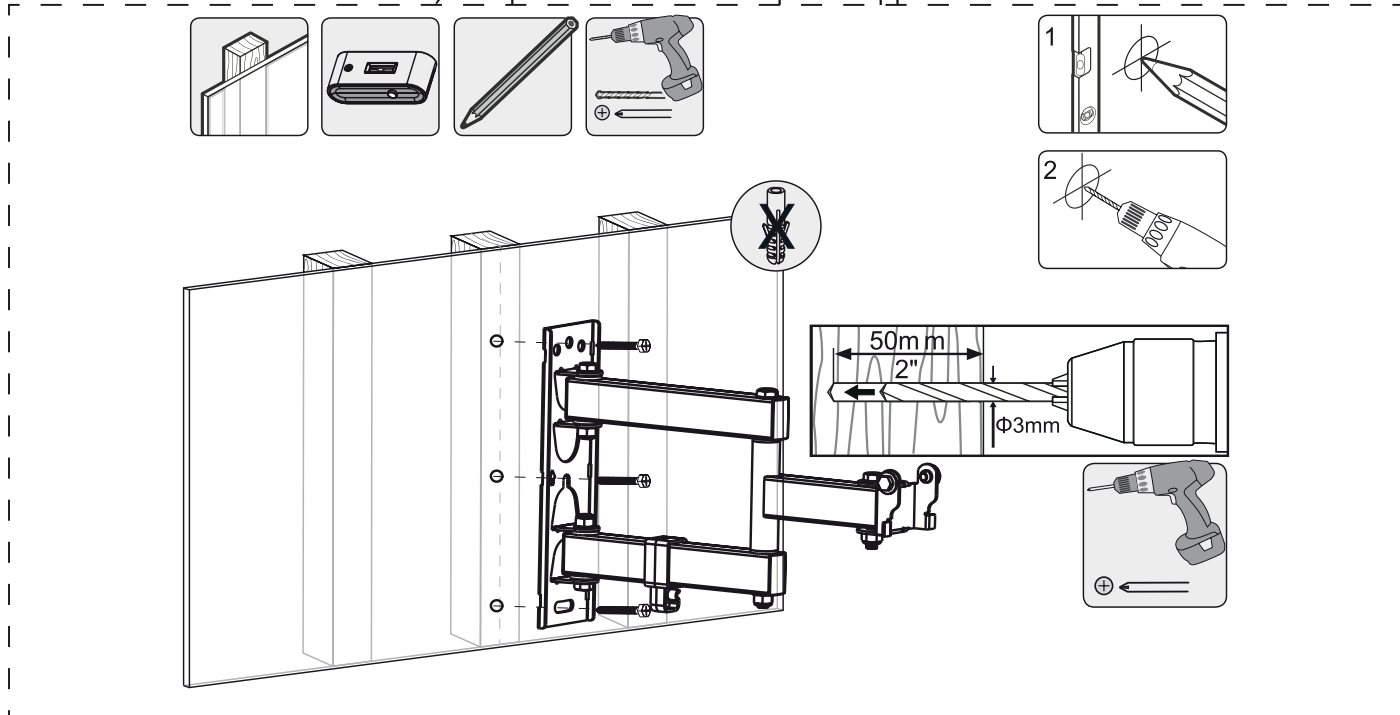

3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale bois) de diamètre 3 mm pour percer les trous sur une longueur de 50 mm.
4. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «**G**» pour fixer le support comme ci-dessous.
5. Vous pourrez les serrer en vous aidant d'un tournevis cruciforme (Non fourni).


Remarque :

Pour la fixation sur mur en BA13 (plaque de plâtre), il faudra utiliser des chevilles de type MOLLY à charge lourde en fonction de votre téléviseur. (Non fournies)

b) Installation sur un mur béton (Brique)

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 2 trous.
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous afin que le support soit fixé de niveau.
3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale béton) de diamètre 8mm pour percer les trous sur une longueur de 50 mm.
4. Insérez les chevilles plastiques repérées «**G**» puis tapez les avec un marteau afin de faire entrer complètement.
5. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «**G**» pour fixer le support comme sur le schéma ci-après.


IMPORTANT : N'utilisez les chevilles plastiques que pour la fixation dans un mur de béton ou de briques. A ne surtout pas utiliser pour le bois ou pour les plaques de plâtre.

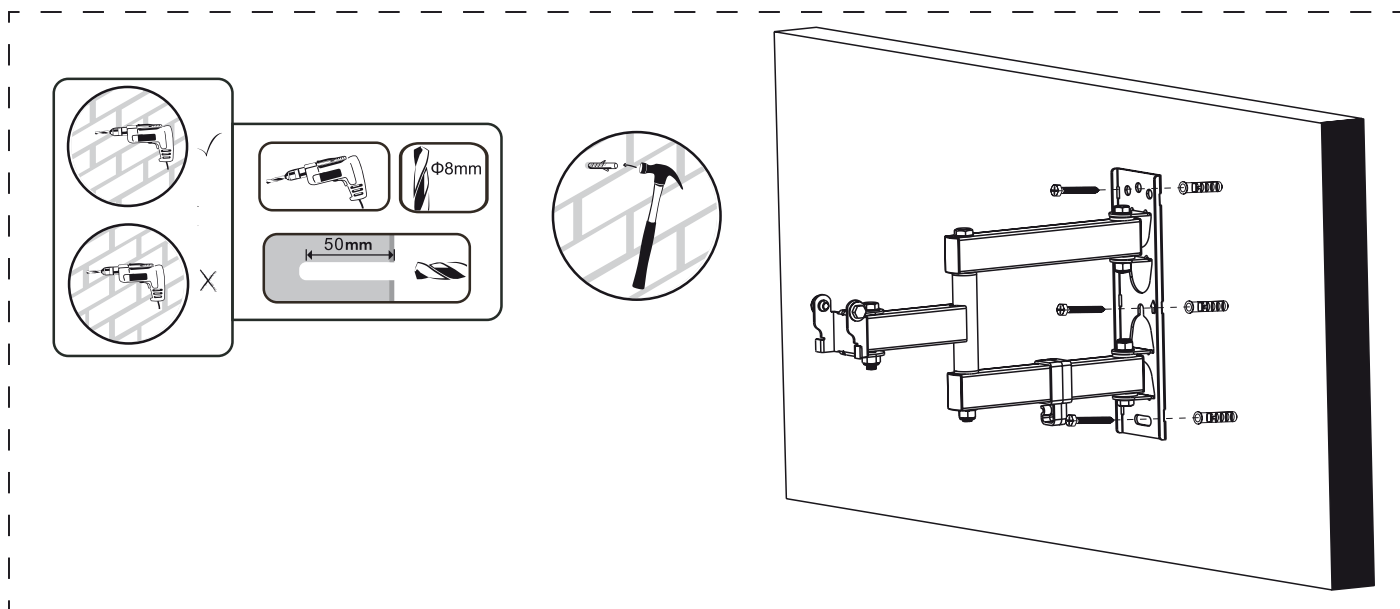

IMPORTANT : N'utilisez les chevilles plastiques que pour la fixation dans un mur de béton ou de briques. A ne surtout pas utiliser pour le bois ou pour les plaques de plâtre.

Etape N° 3 : Fixation du plateau sur votre téléviseur

En fonction des trous situés à l'arrière de votre téléviseur, choisissez parmi les vis **A à D**. Vous serez également peut être amenés à utiliser les entretoises «**E**» en fonction de la profondeur des trous par rapport aux vis.

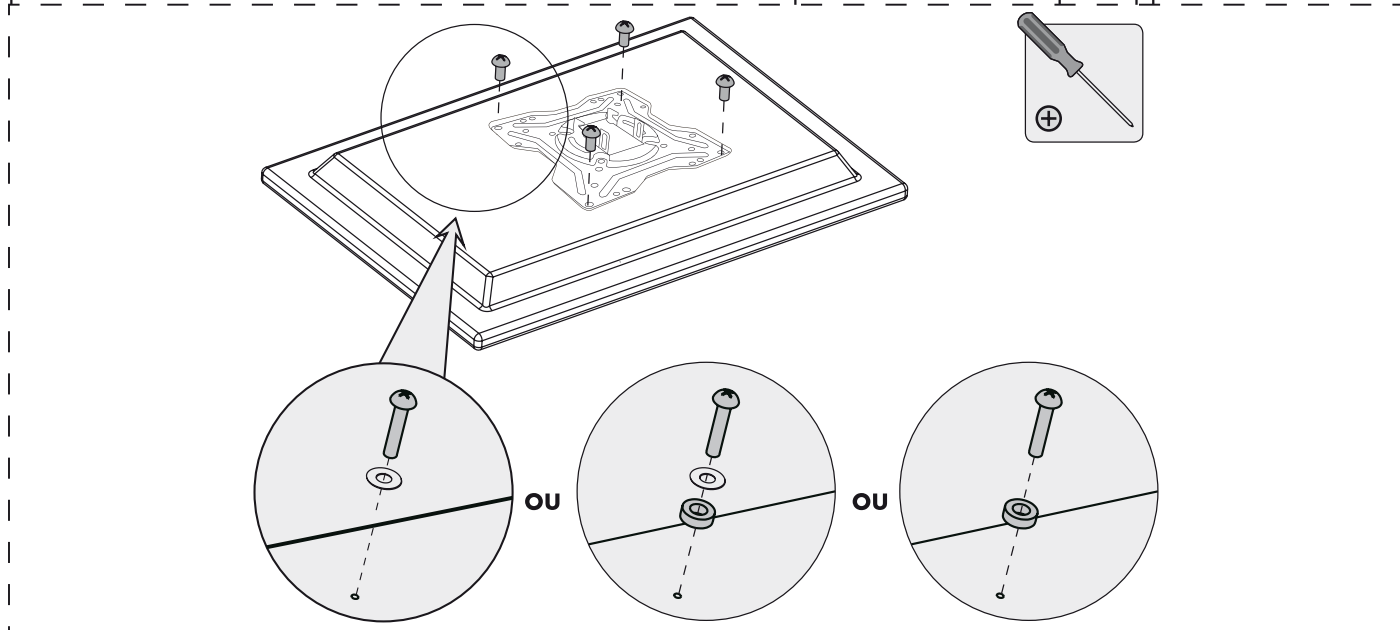


Ne jamais forcer lors du serrage sur les vis car cela pourrait engendrer des dommages sur le téléviseur.

Etape N° 4 : Utilisation des rallonges de fixation sur le support

Si les trous de fixation de votre téléviseur sont plus larges que ceux situés sur le support, il faudra dans ce cas utiliser les rallonges fournies.

Attachez l'ensemble à l'aide des 4 vis + écrous repérées «**F**»..


Serrez les vis fermement mais sans forcer.

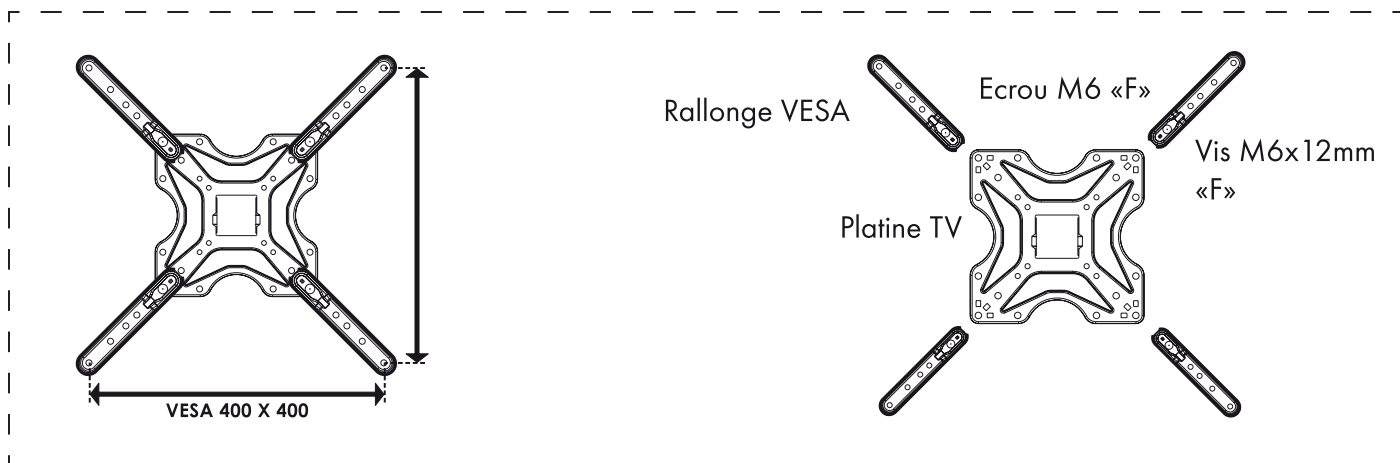

IMPORTANT : Ne jamais forcer lors du serrage sur les vis car cela pourrait engendrer des dommages sur le téléviseur.

Etape N° 5 : Fixation de l'ensemble sur le support mural

IMPORTANT : En fonction de votre téléviseur, il est parfois conseillé de réaliser la pose à 2 personnes

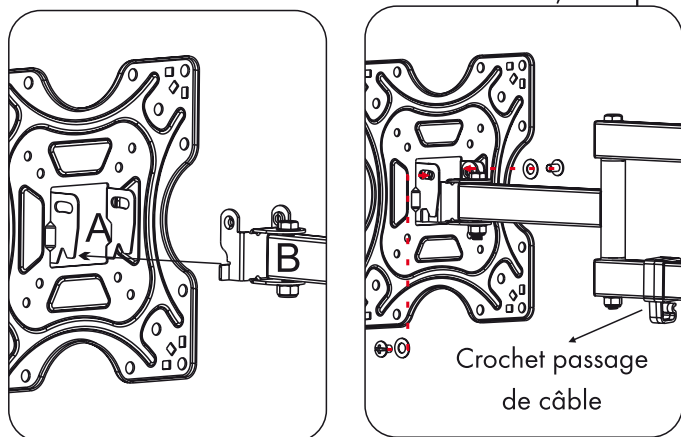


1. Posez l'ensemble téléviseur/supports écran (**Partie A**) sur le support mural (**Partie B**) comme sur le schéma ci-contre. Les 2 encoches en V doivent s'enclencher. Veillez à ce que les vis de verrouillage soient dévissées sans dépasser de plus de 5mm.
2. Une fois positionné, vissez les 2 vis de verrouillage situées de part et d'autre du support.

Ajustement de l'affichage

Position vue de face de l'ensemble

Maintenez votre téléviseur et faites le tourner jusqu'à ce qu'il soit dans la position idéale.

Ajustement de l'angle de vision

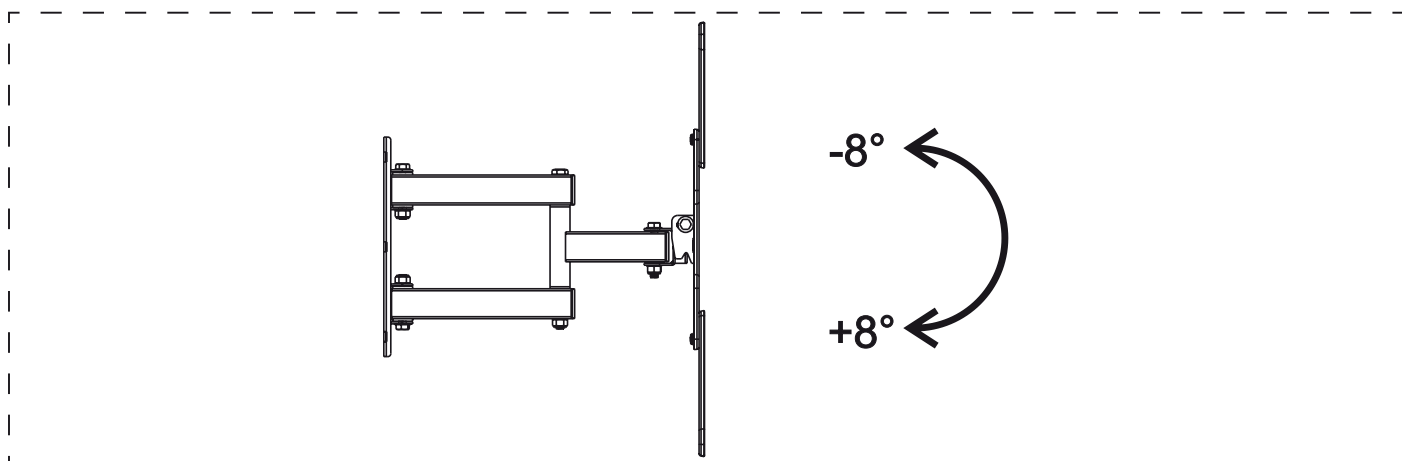

Vous pourrez ajuster l'écran de haut en bas et de gauche à droite. L'ajustement vertical permet un réglage de -8° à $+8^{\circ}$. Il faudra pour cela dévisser légèrement les 2 vis de verrouillage de l'étape précédente, ajustez la position puis serrez à nouveau ces 2 vis.

ATTENTION

Ce produit n'est prévu que pour être utilisé avec les caractéristiques indiquées dans cette notice (Poids maximum supporté, taille d'écran...)

AVERTISSEMENT

Ce produit contient des petits objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.



- Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.
- Le mur ou la surface de montage doivent être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran.
- Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels des blessures graves ou la mort.
- Vérifiez les pièces d'assemblage tous les 2 mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées.

Ce produit a été conçu pour être installé sur les murs en bois (Placo) ou en béton (Parpaing, Brique). Avant l'installation, assurez-vous que le mur supportera la capacité de charge. Ne dépassez jamais la capacité maximale préconisée de 30Kgs, sinon vous risquez d'endommager les produits.

Utilisation du produit uniquement en intérieur.

En primer lugar, nos gustaría agradecerle su compra.

Contenido de la caja

A  Tornillo M4x20mm X4  Arandela M4/M5 X4	C  Tornillo M6x20mm X4  Arandela M6/M8 X4	E  Espaciador de plástico 10mm X4  Nivel de burbuja	F  Tornillo M6x12mm X4  Tuerca M6 X4	G  Tirafondos M6x50mm X3  Anclajes de plástico M8x40mm X3
B  Tornillo M5x20mm X4	D  Tornillo M8x20mm X4	E  Tornillo M8x40mm X4	F  Tornillo M8x45mm X4	


Herramientas necesarias (no proporcionadas)



Información de soporte

- Tamaño de pantalla compatible: 26 a 55 pulgadas (66 a 139 cm)
- Fácil instalación
- Ángulo de ajuste posible: -8 a +8°
- VESA : 400 x 400
- Desplazamiento de la pared: 51 a 320 mm
- Peso máximo soportado: 30 kg

Descripción de los VESA

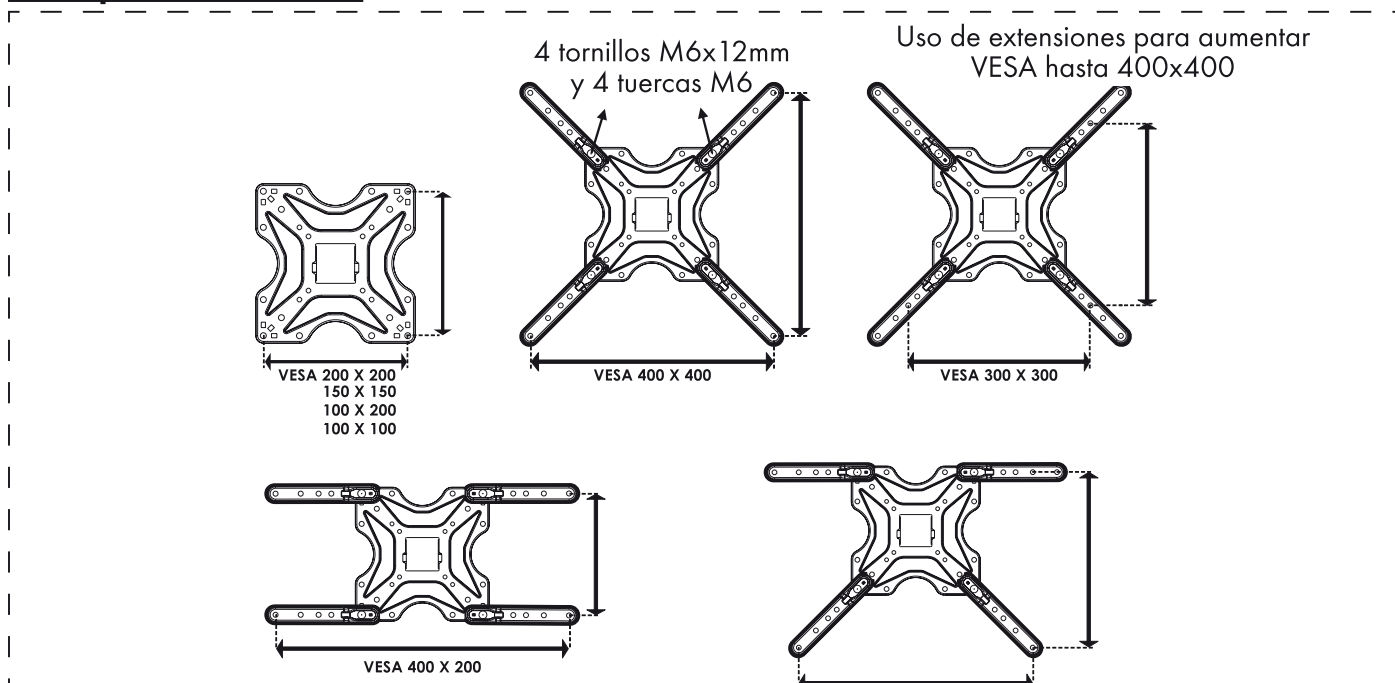

Paso 1: Elegir la posición de fijación en la pared


1. Asegúrate de que la ubicación elegida sea la correcta, que haya suficiente espacio entre tu soporte y el entorno para fijar tu televisor.

Paso 2 : Montaje del soporte en la pared

Este soporte ofrece dos métodos de montaje: en madera (o pladur) o en una pared de hormigón (ladrillo). Elija el método de montaje a continuación según su pared.

a) Instalación sobre tabla de madera

1. Coloque el soporte en la pared y úselo como plantilla para marcar los tres agujeros.
2. Asegúrese de que la flecha del soporte apunte hacia arriba. Use un nivel para marcar los agujeros y nivelar el soporte.

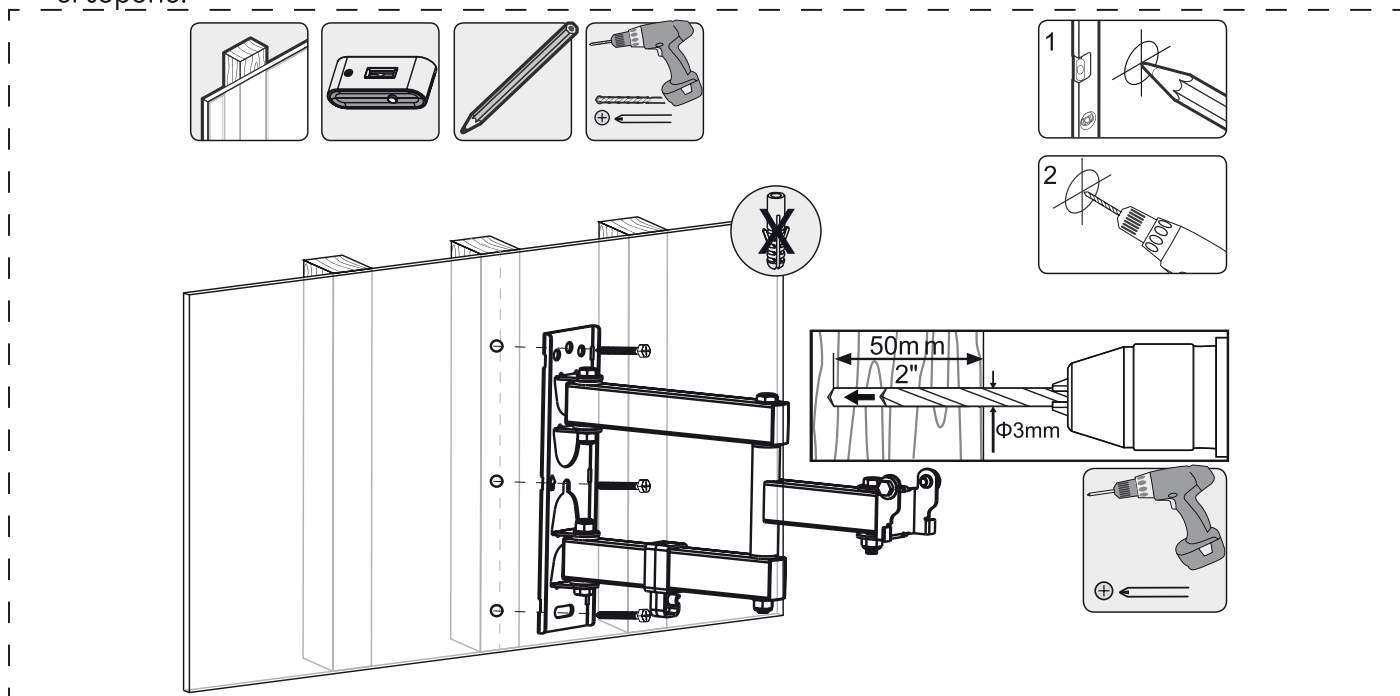


3. Una vez marcados los agujeros, utilice una broca de 3 mm de diámetro (especial para madera) para perforarlos a una longitud de 50 mm.
4. A continuación, utilice los tirafondos marcados con «G» para fijar el soporte como se muestra a continuación.
5. Puede apretarlos con un destornillador Phillips (no incluido).

Nota: Para el montaje en paredes BA13 (pladur), necesitará anclajes MOLLY de alta resistencia, según el modelo de su televisor. (No incluidos)

b) Instalación sobre pared de hormigón (Ladrillo)

1. Coloque el soporte en la pared y úselo como plantilla para marcar los dos agujeros.
2. Use un nivel para marcar los agujeros y nivelar el soporte.
3. Una vez marcados los agujeros, utilice una broca de 8 mm de diámetro (especial para hormigón) para perforarlos a una longitud de 50 mm.
4. Inserte los tacos de plástico marcados con una «G» y golpéelos con un martillo hasta que estén completamente insertados.
5. A continuación, utilice los tirafondos marcados con una «G» para fijar el soporte como se muestra en el diagrama a continuación.


IMPORTANTE : Utilice únicamente anclajes de plástico para fijar a paredes de hormigón o ladrillo. No los utilice para madera ni pladur.

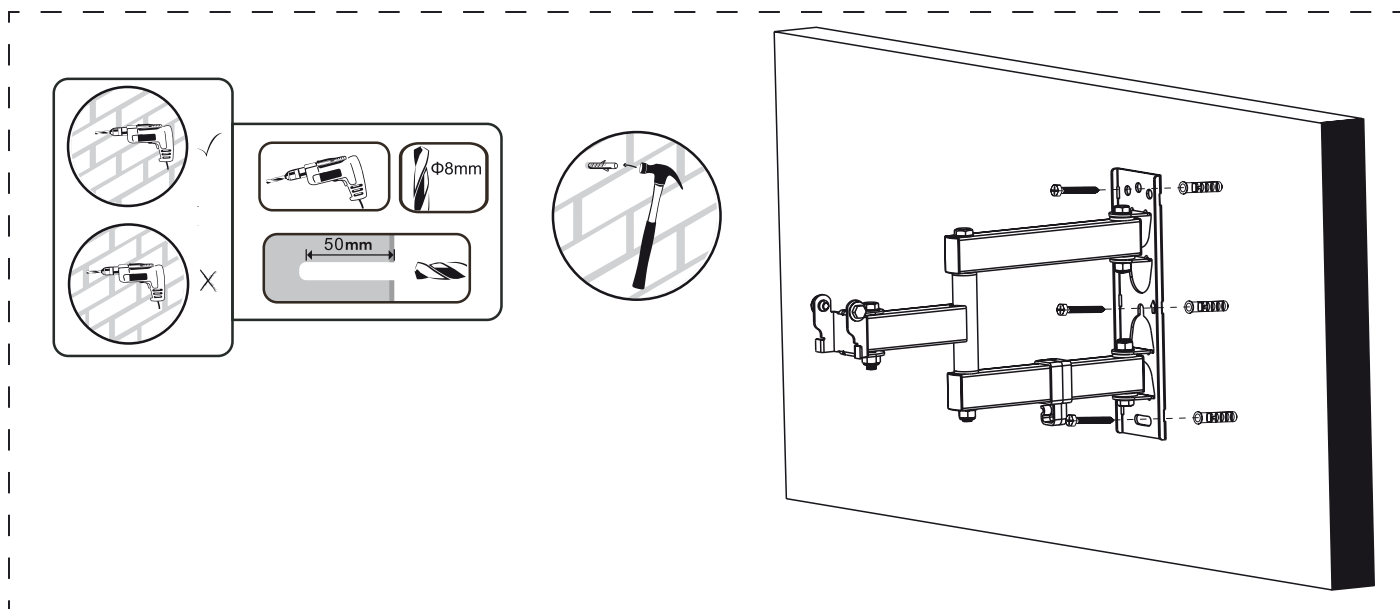

IMPORTANTE : Utilice únicamente anclajes de plástico para fijar a paredes de hormigón o ladrillo. No los utilice para madera ni pladur.

Paso 3: Cómo colocar la bandeja en el televisor

Dependiendo de los agujeros en la parte posterior de su televisor, elija entre los tornillos A a D. También es posible que necesite utilizar espaciadores «E» dependiendo de la profundidad de los agujeros en relación con los tornillos.

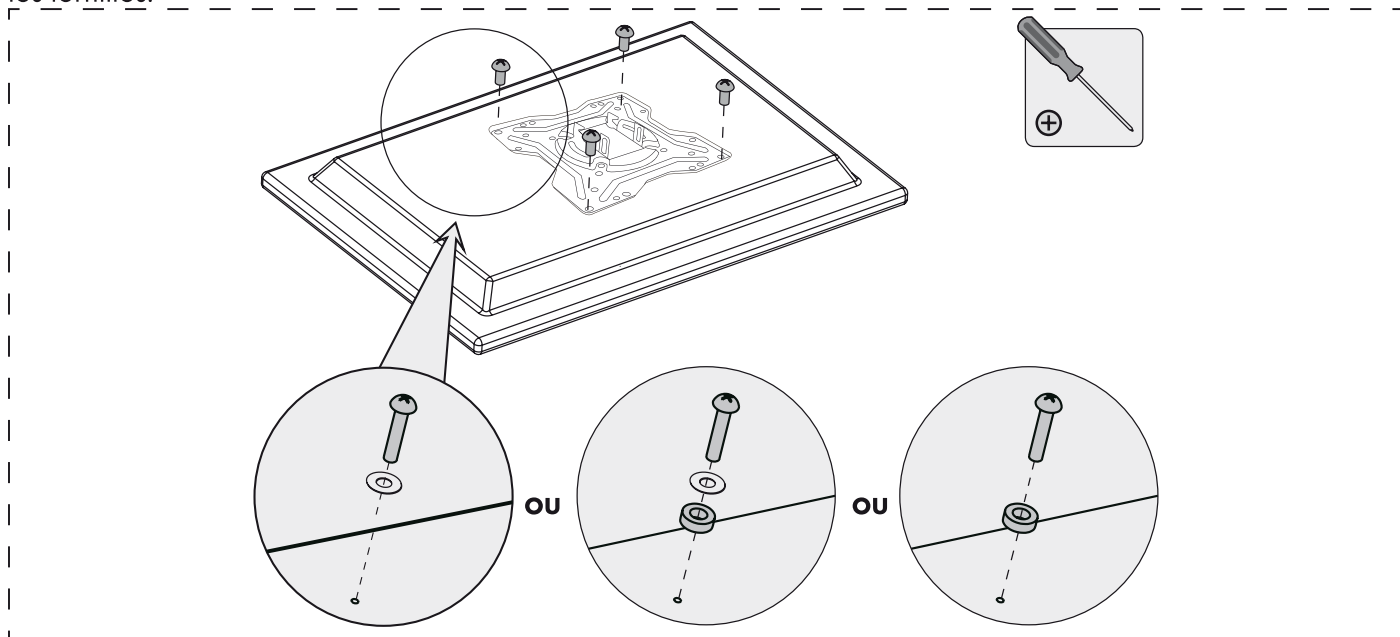


Nunca fuerce los tornillos ya que esto puede causar daños al televisor.

Paso 4 : Uso de las extensiones de montaje en el soporte

Si los orificios de montaje de su televisor son más anchos que los del soporte, deberá usar las extensiones proporcionadas.

Fije el conjunto con los 4 tornillos y tuercas marcados con una «F».


Apriete los tornillos firmemente, pero sin forzarlos.

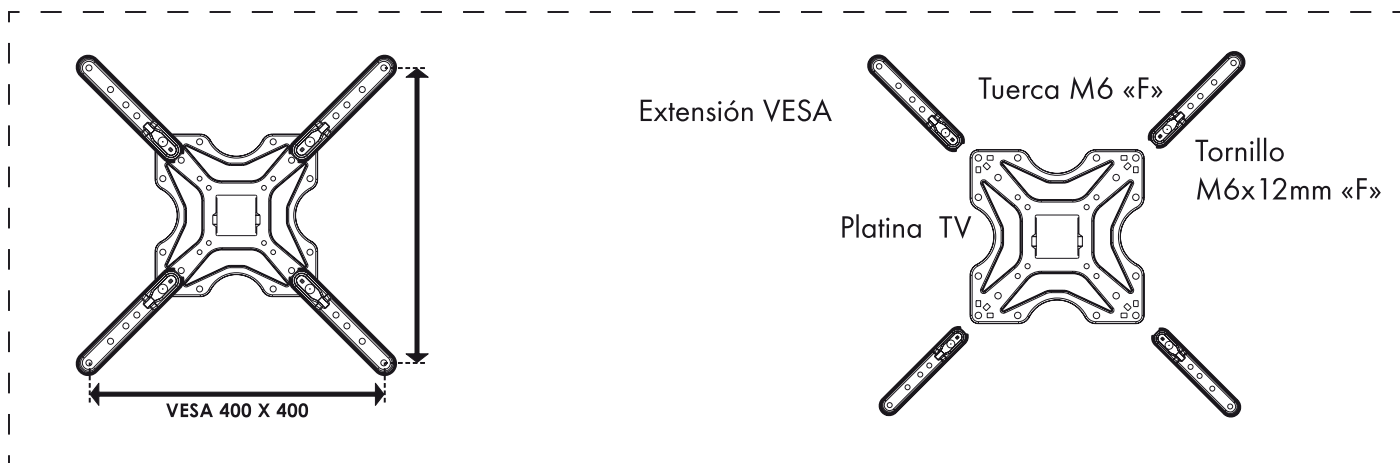

IMPORTANTE: Nunca fuerce los tornillos ya que esto podría causar daños al televisor.

Paso 5 : Instalación del conjunto en el soporte de pared

IMPORTANTE: Dependiendo del modelo de su televisor, a veces se recomienda que dos personas instalen la unidad.

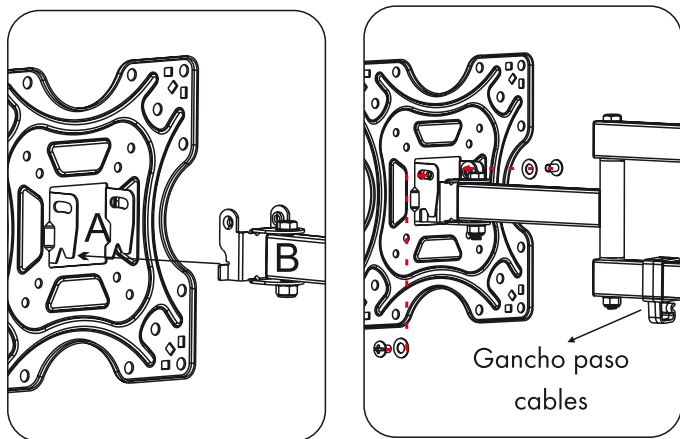


1. Coloque el soporte para TV/monitor (Pieza A) en el soporte de pared (Pieza B) como se muestra en el diagrama opuesto. Las dos muescas en forma de V deberían encajar en su lugar. Asegúrese de que los tornillos de fijación no sobresalgan más de 5 mm de la pared.
2. Una vez colocado, apriete los dos tornillos de fijación ubicados a ambos lados del soporte.

Ajuste de pantalla

Vista frontal del televisor

Sostenga el televisor y gírelo hasta que esté en la posición ideal.

Ajuste del ángulo de visión

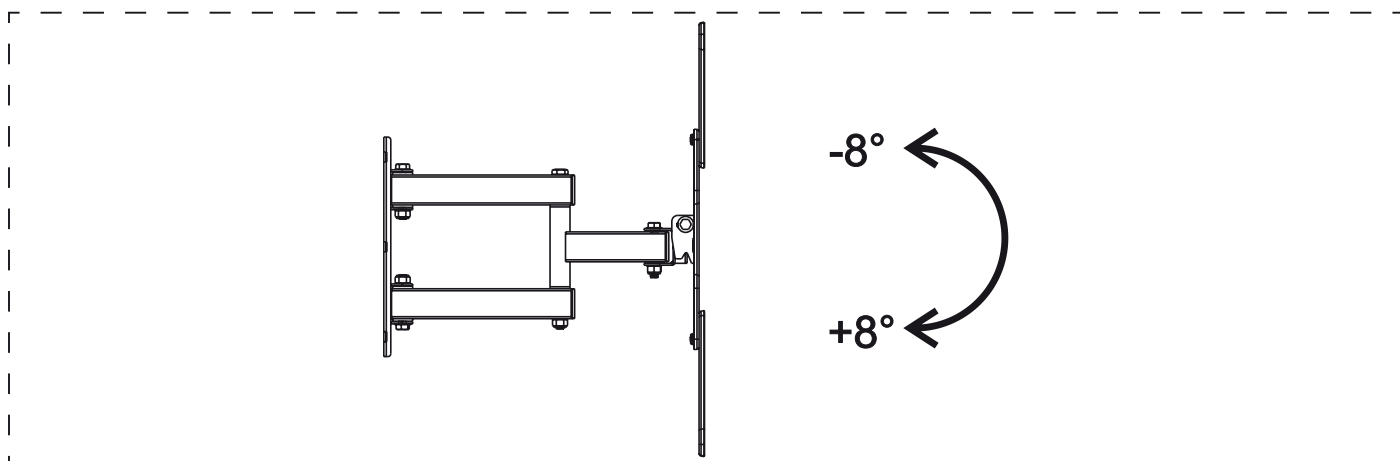

Puede ajustar la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. El ajuste vertical permite un ajuste de -8° a $+8^{\circ}$. Para ello, deberá aflojar ligeramente los dos tornillos de bloqueo del paso anterior, ajustar la posición y volver a apretarlos.

ATENCIÓN

Este producto está destinado únicamente a ser utilizado con las características indicadas en este manual (peso máximo soportado, tamaño de pantalla, etc.)

ADVERTENCIA

Este producto contiene piezas pequeñas que podrían representar peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

- Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de proceder con la instalación. Si tiene dudas sobre algún paso, contacte con un instalador profesional.
- La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se deben seguir las precauciones de seguridad y usar las herramientas adecuadas. Se requiere un mínimo de dos personas para esta instalación. El incumplimiento de las precauciones de seguridad podría provocar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
- Revise los herrajes de montaje cada dos meses, asegurándose de que los tornillos estén bien apretados.




Este producto está diseñado para su instalación en paredes de madera (placa) o de hormigón (bloques de hormigón, ladrillo). Antes de la instalación, asegúrese de que la pared soporte la carga necesaria. Nunca exceda la capacidad máxima recomendada de 30 kg, ya que podría dañar el producto.

Este producto es solo para uso en interiores.

PT - PORTUGUÊS

Antes de mais gostaríamos de agradecer pela sua compra.

Conteúdo da caixa

A  Parafuso M4x20mm X4  Arruela M4/M5 X4	C  Parafuso M6x20mm X4  Arruela M6/M8 X4	E  Espaçador de plástico 10mm X4  Nível de bolha	F  Parafuso M6x12mm X4  Noz M6 X4	G  Tira-fundos M6x50mm X3  Âncoras de plástico M8x40mm X3
B  Parafuso M5x20mm X4	D  Parafuso M8x20mm X4	 Parafuso M8x40mm X4	 Parafuso M8x45mm X4	


Ferramentas necessárias (não fornecidas)

							
Metro	Chave de fenda	Martelo	Furadeira	Chave	Lápis	Broca para madeira 3mm	Broca de concreto 10mm

Informações de suporte

- Tamanho de tela suportado: 26 a 55 polegadas (66 a 139 cm)
- Fácil instalação
- Possibilidade de ajuste de ângulo: -8 a +8°
- VESA: 400 x 400
- Deslocamento da parede: 51 a 320 mm
- Peso máximo suportado: 30 kg

Descrição do VESA

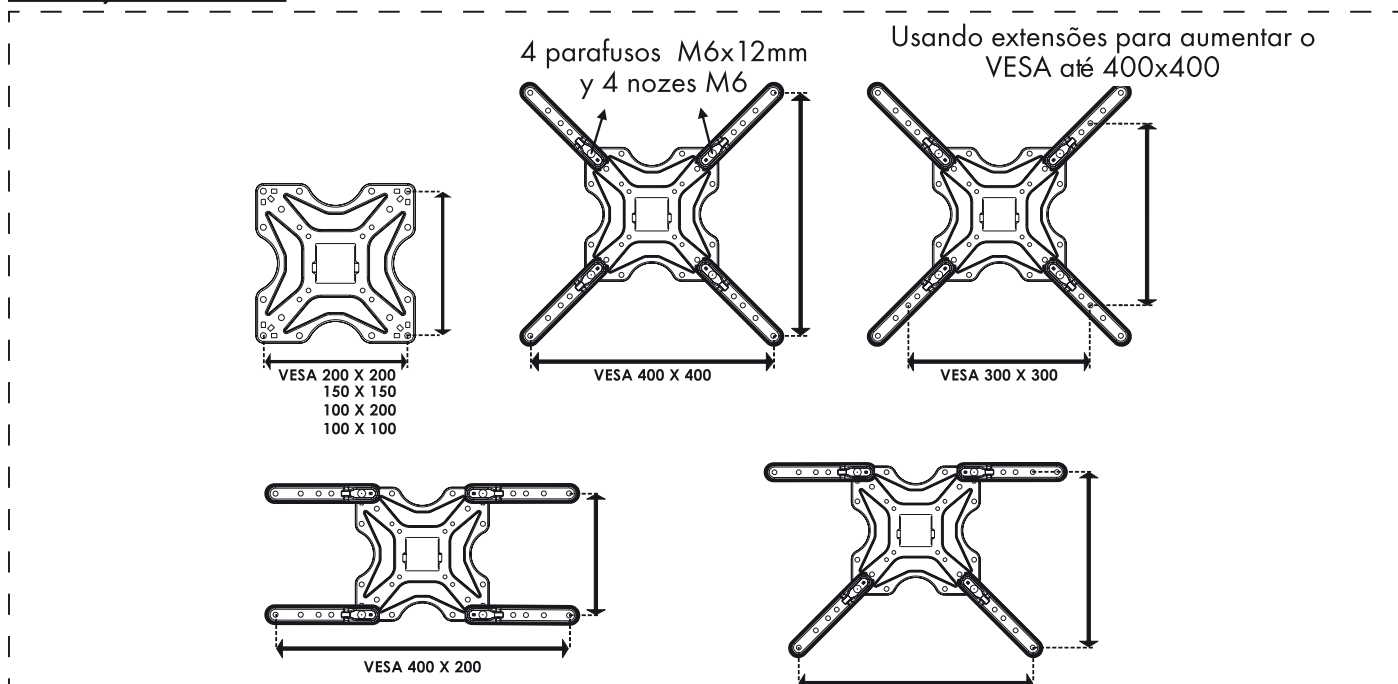

Etapa 1: Escolha a posição de fixação na parede


1. Certifique-se de que o local escolhido esteja correto e que haja espaço suficiente entre o suporte e o ambiente para fixar a TV.

Etapa 2: Montagem do suporte na parede

Este suporte oferece dois métodos de montagem: em madeira (ou gesso cartonado) ou em parede de concreto (tijolo). Escolha o método de montagem abaixo com base na sua parede.

a) Instalação em placa de madeira

1. Coloque o suporte na parede e use-o como molde para marcar os três furos.
2. Certifique-se de que a seta no suporte aponte para cima. Use um nível para marcar os furos e nivelar o suporte.

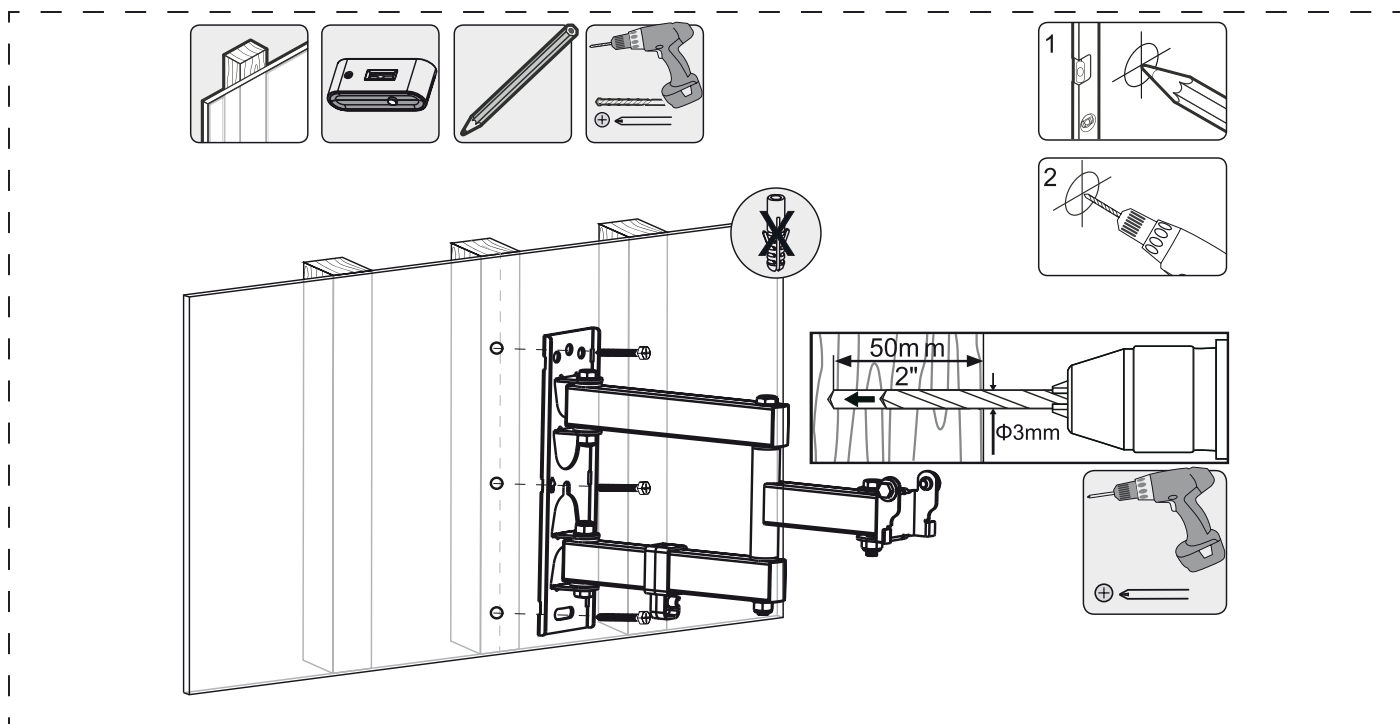


3. Após marcar os furos, use uma broca de 3 mm de diâmetro (específica para madeira) para furá-los até um comprimento de 50 mm.
4. Em seguida, use os parafusos de fixação marcados com «G» para fixar o suporte, conforme mostrado abaixo.
5. Você pode apertá-los com uma chave Phillips (não incluída)..

Observação: para montagem em parede BA13 (gesso cartonado), você precisará de buchas MOLLY resistentes, dependendo do modelo da sua TV. (Não incluídas.)

b) Instalação em parede de concreto (tijolo)

1. Posicione o suporte na parede e use-o como gabarito para marcar os dois furos.
2. Use um nível para marcar os furos e nivelar o suporte.
3. Uma vez marcados os furos, use uma broca de 8 mm de diâmetro (específica para concreto) para perfurá-los até um comprimento de 50 mm.
4. Insira as buchas plásticas marcadas com «G» e bata nelas com um martelo até que estejam totalmente inseridas.
5. Em seguida, use os parafusos de fixação marcados com «G» para fixar o suporte, conforme mostrado no diagrama abaixo.


IMPORTANTE : Utilize apenas buchas de plástico para fixação em paredes de concreto ou tijolo. Não as utilize em madeira ou gesso cartonado.

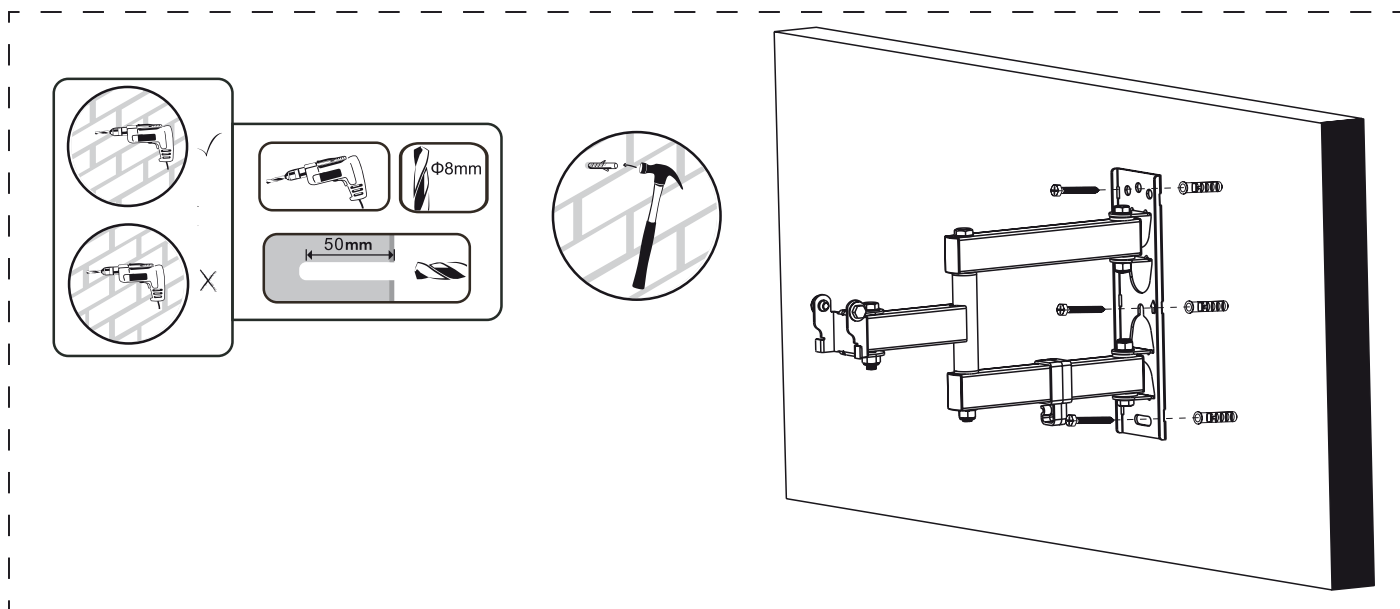

IMPORTANTE : Utilize apenas buchas de plástico para fixação em paredes de concreto ou tijolo. Não as utilize em madeira ou gesso cartonado.

Etapa 3: Como fixar a bandeja na TV

Dependendo dos furos na parte traseira da sua TV, escolha entre os parafusos de A a D. Você também pode precisar usar espaçadores «E», dependendo da profundidade dos furos em relação aos parafusos.

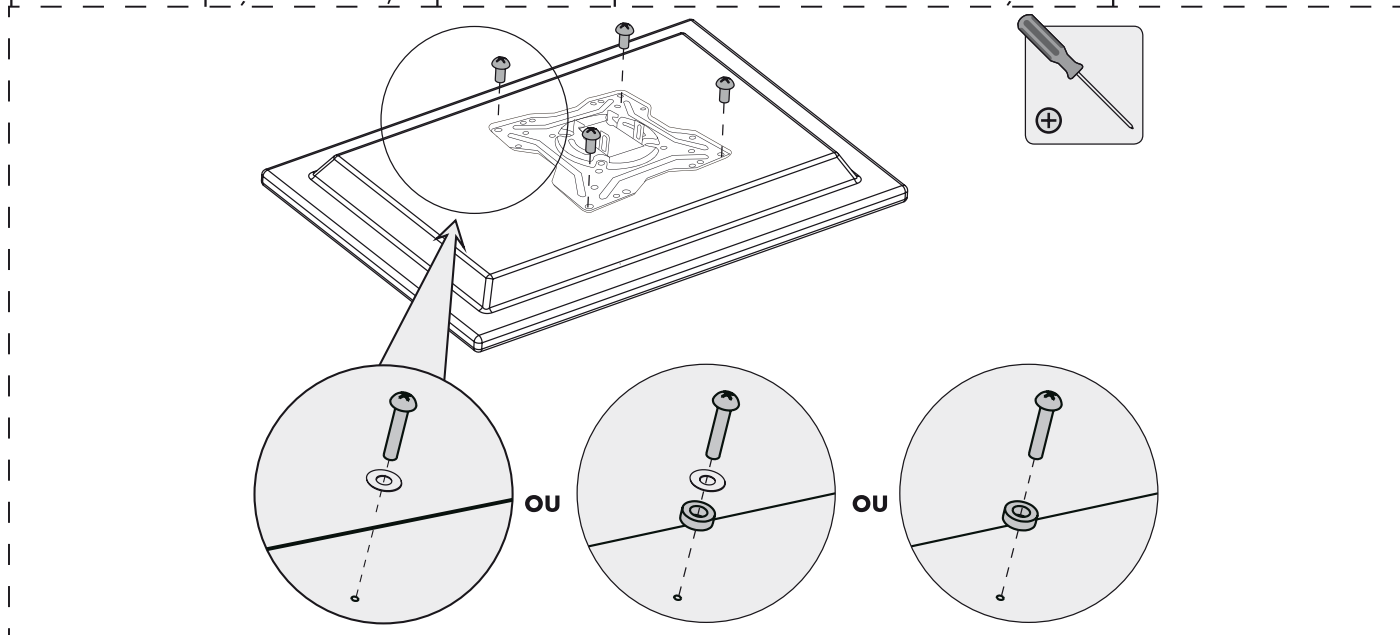


Nunca force os parafusos, pois isso pode causar danos à TV.

Etapa 4 : Usando as extensões de montagem no suporte

Se os furos de montagem da sua TV forem mais largos que os do suporte, você precisará usar as extensões fornecidas.

Fixe o conjunto com os 4 parafusos e porcas marcados com «F».


Aperte os parafusos firmemente, mas não os force.

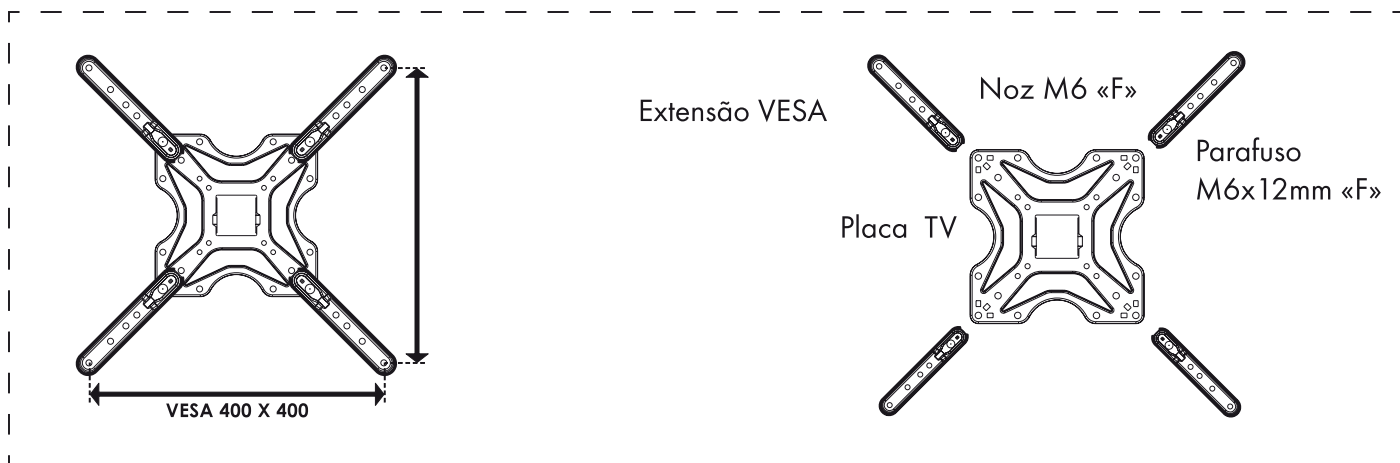

IMPORTANTE: Nunca force os parafusos, pois isso pode causar danos à TV.

Etapas 5 :Instalando a unidade no suporte de parede

IMPORTANTE: Dependendo do modelo da sua TV, às vezes é recomendado que duas pessoas instalem a unidade.

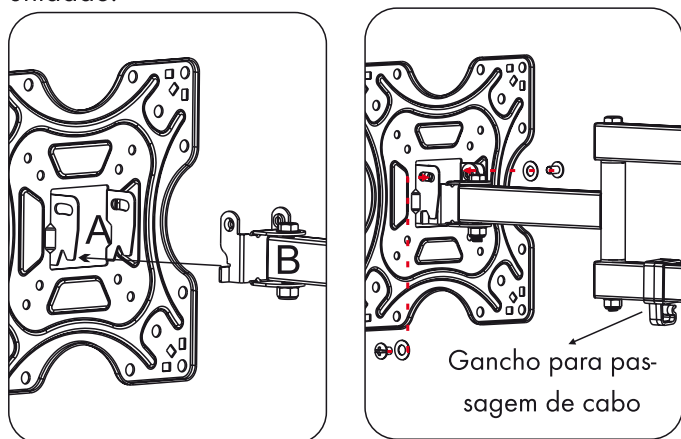


1. Coloque o suporte para TV/monitor (Parte A) no suporte de parede (Parte B), conforme mostrado no diagrama ao lado. Os dois entalhes em V devem encaixar no lugar com um clique. Certifique-se de que os parafusos de fixação não se projetem mais de 5 mm da parede.
2. Uma vez instalado, aperte os dois parafusos de fixação localizados em cada lado do suporte.

Ajuste de tela

Vista frontal da TV

Segure a TV e gire-a até que ela fique na posição ideal.

Ajuste o ângulo de visão

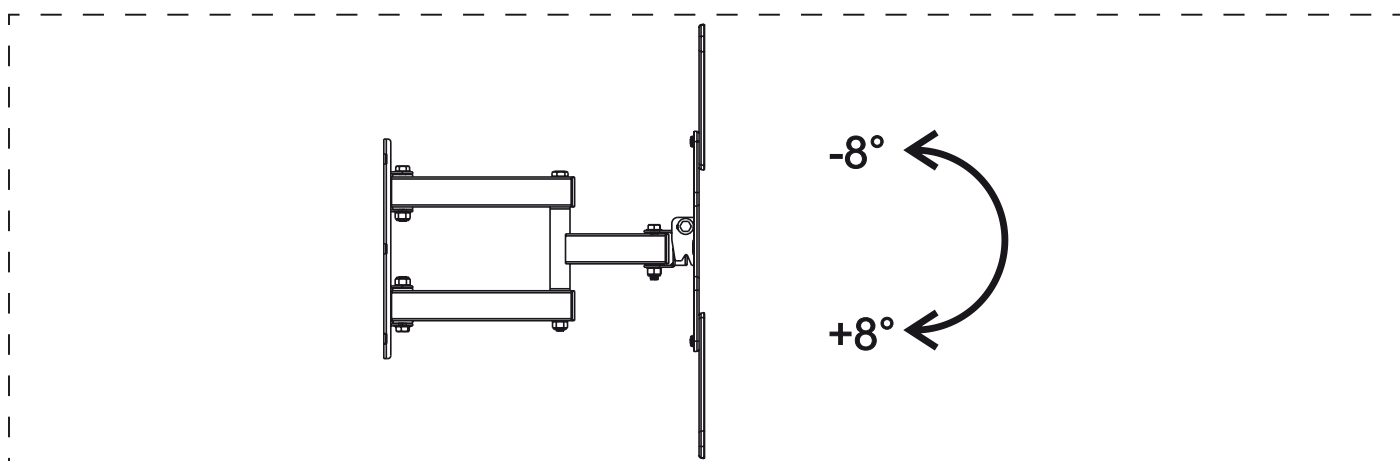



Você pode ajustar a tela para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. O ajuste vertical permite ajustes de -8° a $+8^{\circ}$. Para isso, você precisará afrouxar levemente os dois parafusos de fixação do passo anterior, ajustar a posição e reapertá-los.

ATENÇÃO

Este produto destina-se apenas ao uso com as especificações indicadas neste manual (peso máximo suportado, tamanho da tela, etc.)

AVISO

Este produto contém peças pequenas que podem apresentar risco de asfixia se ingeridas. Mantenha fora do alcance de crianças.

- Certifique-se de ler e compreender estas instruções antes de prosseguir com a instalação. Em caso de dúvidas sobre qualquer etapa, entre em contato com um instalador profissional.
- A parede ou a superfície de montagem deve ser capaz de suportar o peso combinado do suporte e do display.
- As precauções de segurança devem ser seguidas e as ferramentas adequadas devem ser utilizadas. São necessárias, no mínimo, duas pessoas para esta instalação. O não cumprimento destas precauções de segurança pode resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.
- Verifique os componentes de montagem a cada dois meses, certificando-se de que os parafusos estejam bem apertados.

Este produto foi projetado para instalação em paredes de madeira (placa) ou concreto (bloco de concreto, tijolo). Antes da instalação, certifique-se de que a parede suporta a carga necessária. Nunca exceda a capacidade máxima de carga recomendada de 30 kg, pois isso pode danificar o produto.

Este produto destina-se apenas a uso interno.

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>

