

Notice


d'installation et de montage

Support TV ORIENTABLE pour très grand écran plat

Modèle
14



Photo : © Fotolia - goodluz

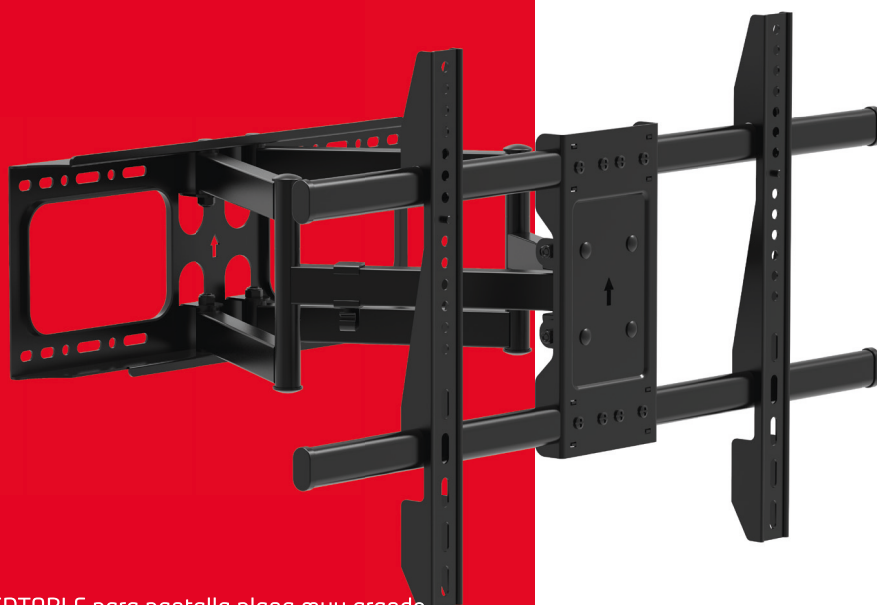

SP - Soporte de TV ORIENTABLE para pantalla plana muy grande
PT - Suporte de TV INCLINÁVEL para tela plana muito grande

Réf : 970070V2

Table des matières

FR - French	4
Contenu de la boîte	4
Information du support	5
Etape N° 1 : Fixer les bras de fixation sur votre téléviseur	5
Etape N° 2 : Fixation du support sur le mur	6
Etape N° 3 : Fixation des tubes d'accroche	6
Etape N° 4 : Suspension du téléviseur	7
Etape N° 5 : Ajustement de l'affichage	7
Etape N° 6 : Passer les câbles dans le support	8
 SP-Español	 9
Contenido de la caja	9
Información del soporte	10
Paso N° 1: Conecte los brazos de montaje a su televisor	10
Paso N° 2: Fijación del soporte a la pared	11
Paso N° 3: Fijación de los tubos colgantes	11
Paso N° 4: colgar el televisor	12
Paso N° 5: Ajustar la pantalla	12
Paso N° 6: Pasar los cables por el soporte.	13
 PT-Português	 14
Conteúdo da caixa	14
Informações de suporte	15
Passo N° 1: Fixe os braços de montagem à sua TV	15
Passo N° 2: Fixação do suporte à parede	16
Passo N° 3: Fixação dos tubos suspensos	16
Passo N° 4: Pendure a TV	17
Passo N° 5: Ajustar o ecrã	17
Passo N° 6: Passe os cabos pelo suporte.	18

FR - French

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat de ce support pour écran plat..

AVERTISSEMENT


Ce produit contient des petits objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.







- Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.
- Le mur ou la surface de montage doivent être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran.
- Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels des blessures graves ou la mort.
- Vérifiez les pièces d'assemblage tous les 2 mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées.

Ce produit a été conçu pour être installé sur les murs en bois (Placo) ou en béton (Parpaing, Brique). Avant l'installation, assurez-vous que le mur supportera la capacité de charge. Ne dépassez jamais la capacité maximale préconisée de 60Kgs, sinon vous risquez d'endommager les produits.

Utilisation du produit uniquement en intérieur.

Contenu de la boîte

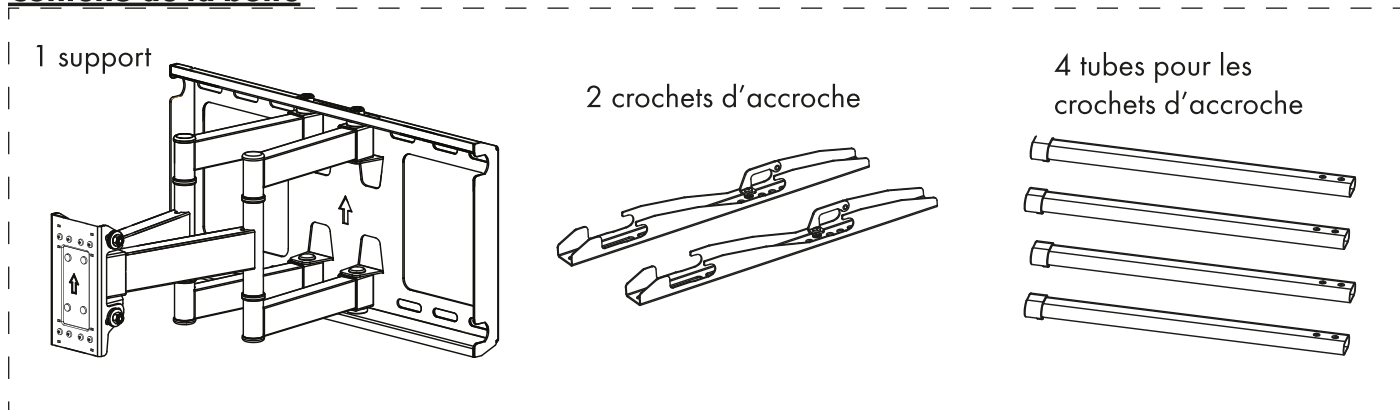

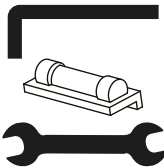Pour fixation murale		Pour fixation téléviseur				
A	B	C	D	E	F	G
Tirefond 8x60mm	Chevilles plastiques Ø10mm	Vis M4x20mm	Vis M5x20mm	Vis M6x20mm	Rondelles Ø6mm	Entretoises plastiques 15mm
						
x6	x6	x4	x4	x4	x4	x4
		H	I	J	K	
		Vis M8x20mm	Vis M8x40mm	Vis M8x45mm	Clé BTR, clé de 8, niveau	
						
		x4	x4	x4	1 de chaque	

Information du support


- Taille d'écran supporté : 47 à 80 pouces (120 à 203cm)
- Installation facile
- Angle d'ajustement possible : -3 à +12°
- VESA : 700 x 400
- Déport mural : 55 à 480mm
- Poids maximum supporté : 60Kgs

ATTENTION

Nous ne sommes pas responsable de blessure personnelle ou d'endommagement du produit due à un mauvais montage ou mauvais assemblage ou tout simplement une mauvaise utilisation.

Faites bien attention à utiliser ce support avec les caractéristiques décrites concernant le poids maximum supporté ainsi que la taille d'écran maximum.

Avant installation, mesurez le VESA de votre téléviseur, ce qui vous permettra de déterminer

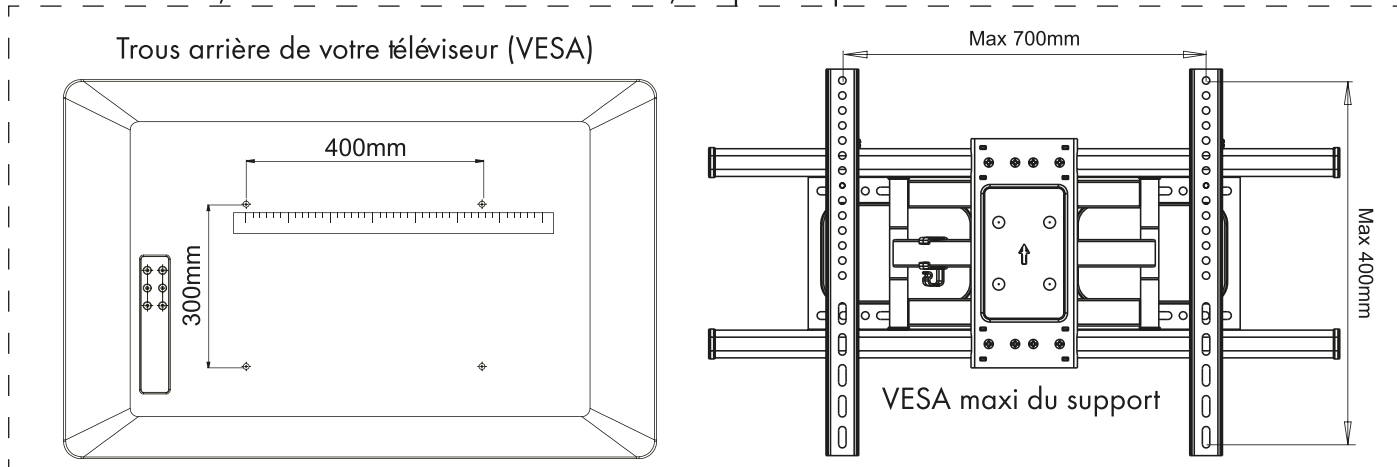


Etape N° 1 : Fixer les bras de fixation sur votre téléviseur

Vérifiez avec la notice de votre téléviseur pour confirmer le diamètre de vis à utiliser ou choisissez une vis appropriée en accord avec la taille, le poids et la position des trous situés à l'arrière de votre téléviseur. Voir sur les pages suivantes concernant ces exemples de montages.

Pour une installation correcte, assurez-vous que les crochets des 2 bras de fixation sont bien dirigés vers le bas. Utilisez ensuite les vis (C,D,E,H,I,J), entretoises plastiques (G) (si besoin) et rondelles (F) pour fixer les bras de fixation à l'arrière du téléviseur.


Ajustez les 2 bras de fixation pour avoir la même hauteur et même niveau. Une fois alignés, vous pouvez serrer les vis.

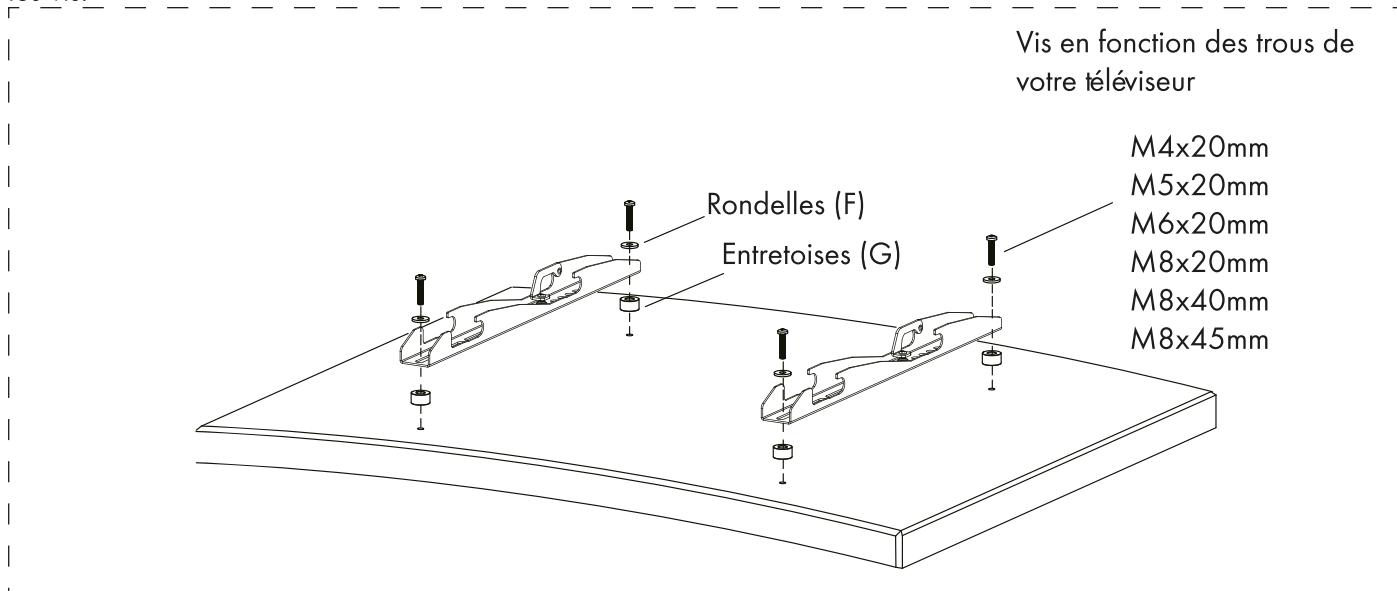

Etape N° 2 : Fixation du support sur le mur

Remarque :


Pour la fixation sur mur en BA13 (plaque de plâtre), il faudra utiliser des chevilles de type MOLLY à charge lourde en fonction de votre téléviseur. (Non fournies)

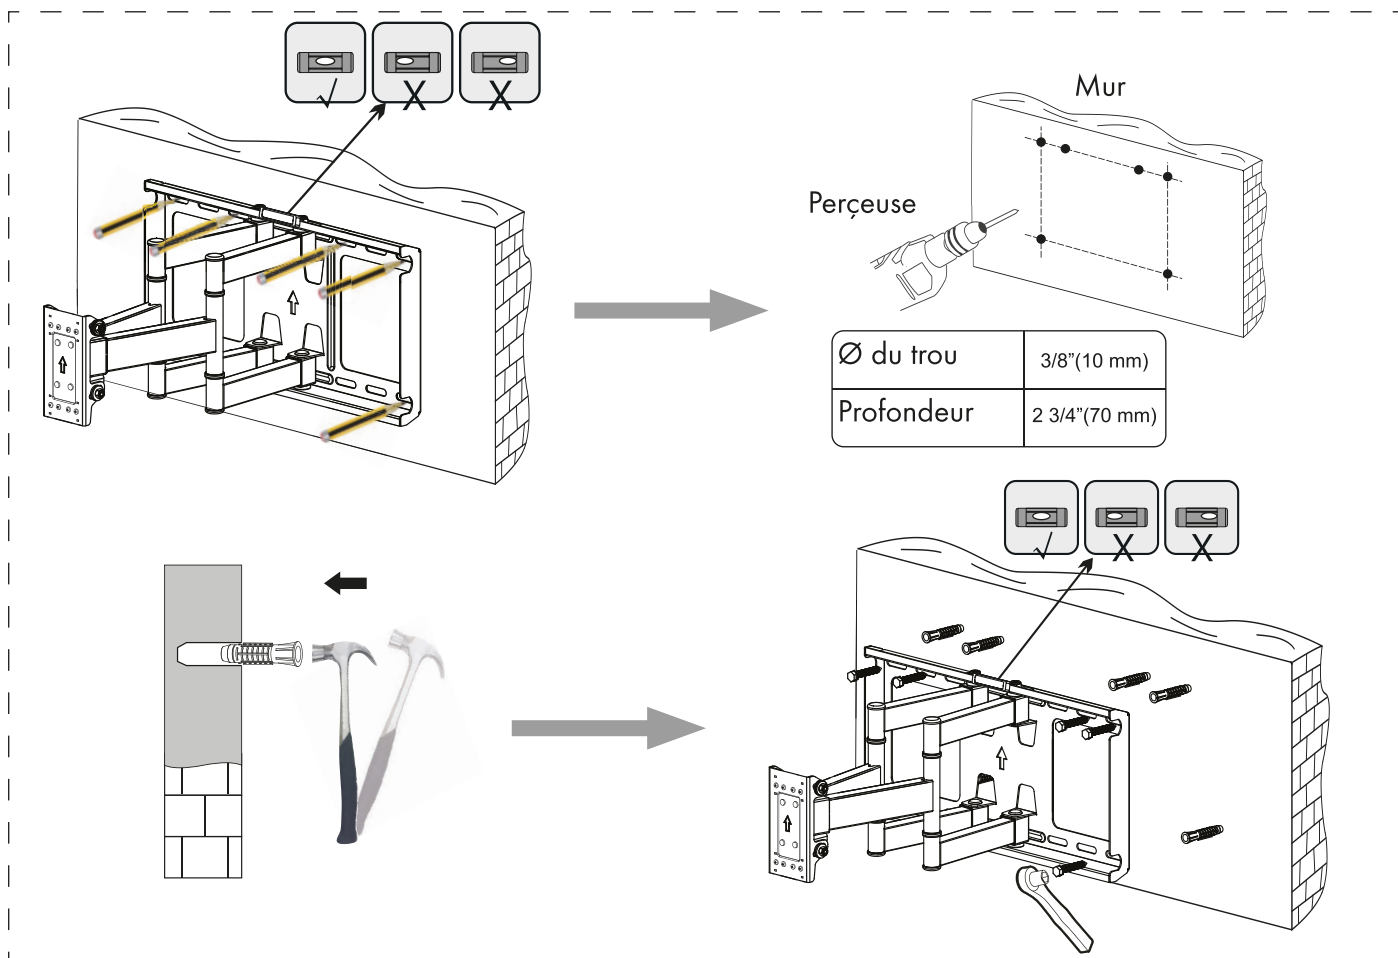

1. Utilisez le support mural comme modèle pour marquer les positions des trous sur votre mur. (4 sur la partie supérieure et 2 sur la partie inférieure)
2. Assurez-vous que le support est bien de niveau à l'aide du niveau magnétique fourni.
3. Percez les trous avec une mèche de 10mm sur une profondeur de 70mm.
4. Insérez ensuite les chevilles plastiques «B» dans chacun des trous au moyen d'un marteau (non fourni).
5. Placez ensuite votre support au mur et utilisez les tirefonds «A» pour le fixer. Utilisez pour cela la clé fournie.
Vérifiez toujours à l'aide du niveau que le support est bien positionné.


Etape N° 3 : Fixation des tubes d'accroche

1. Dévissez les vis des 2 supports pour les tubes d'accroche présents sur le support complet.
2. Insérez les bras puis replacez les 8 vis et serrez-les au moyen de la clé BTR fournie afin de verrouiller les 4 tubes.

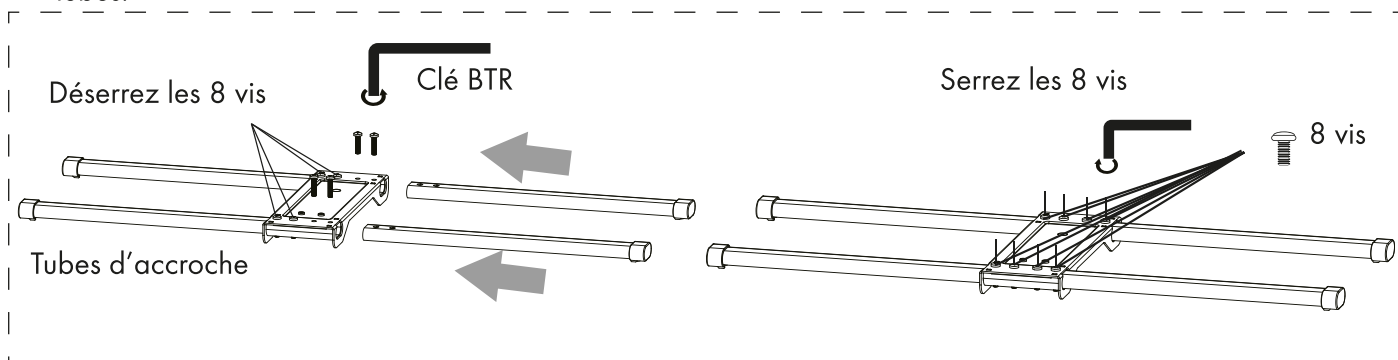


Etape N° 4 : Suspension du téléviseur


1

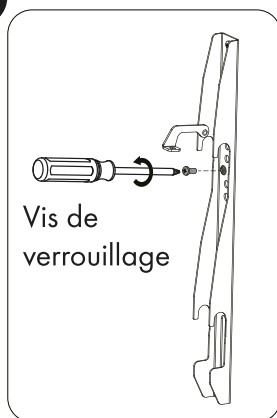


Il est conseillé de réaliser cette étape à 2 personnes

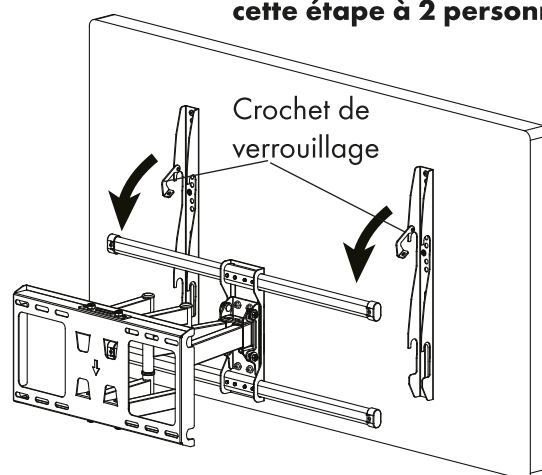

2

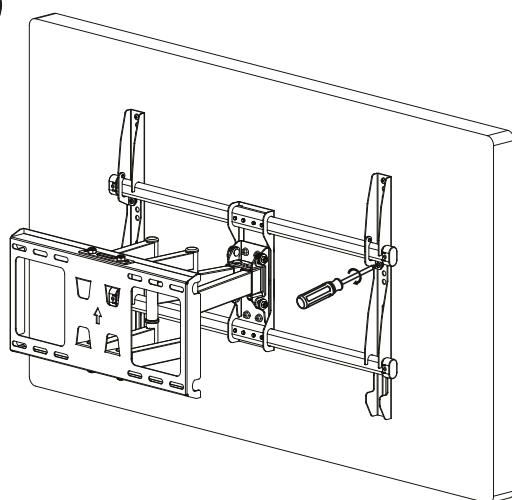

Serrage des vis de verrouillage

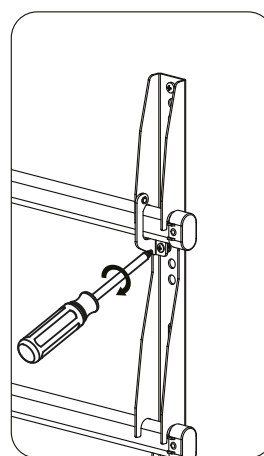

IMPORTANT : Pour cette étape, en fonction de votre téléviseur, il est fortement conseillé de réaliser la pose à 2 personnes.

1. Dévissez tout d'abord la vis présente sur les 2 bras de fixation afin de libérer le crochet de verrouillage.
2. Placez votre ensemble téléviseur + bras de fixation sur les tubes d'accroche présents sur le support.
3. Une fois placé, refermez les crochets présents sur les 2 bras de fixation et verrouillez définitivement en resserrant les 2 vis de verrouillage.
4. Pour retirer le téléviseur, il vous faudra tout d'abord dévisser ces 2 vis de verrouillage afin de pouvoir désengager l'ensemble du support TV.

Note : N'hésitez pas à demander l'aide d'une personne pour porter et fixer votre téléviseur sur le support mural.

Etape N° 5 : Ajustement de l'affichage


Ce support permet plusieurs réglages dans le but de fournir la meilleure position et le meilleur angle de vision.

Ajustement de l'angle de vision vertical

Vous pourrez ajuster l'écran de haut en bas d'un angle de -3 à $+12^\circ$. Desserrez pour cela les vis d'ajustement située à l'arrière du support, choisissez l'angle désiré puis serrez dans le sens des aiguilles d'une montre les vis de fixation.


Ajustement de l'angle de vision horizontal

Grâce à ces 2 axes de rotation, il est possible de changer la position de l'écran facilement afin d'obtenir le meilleur angle de vue.

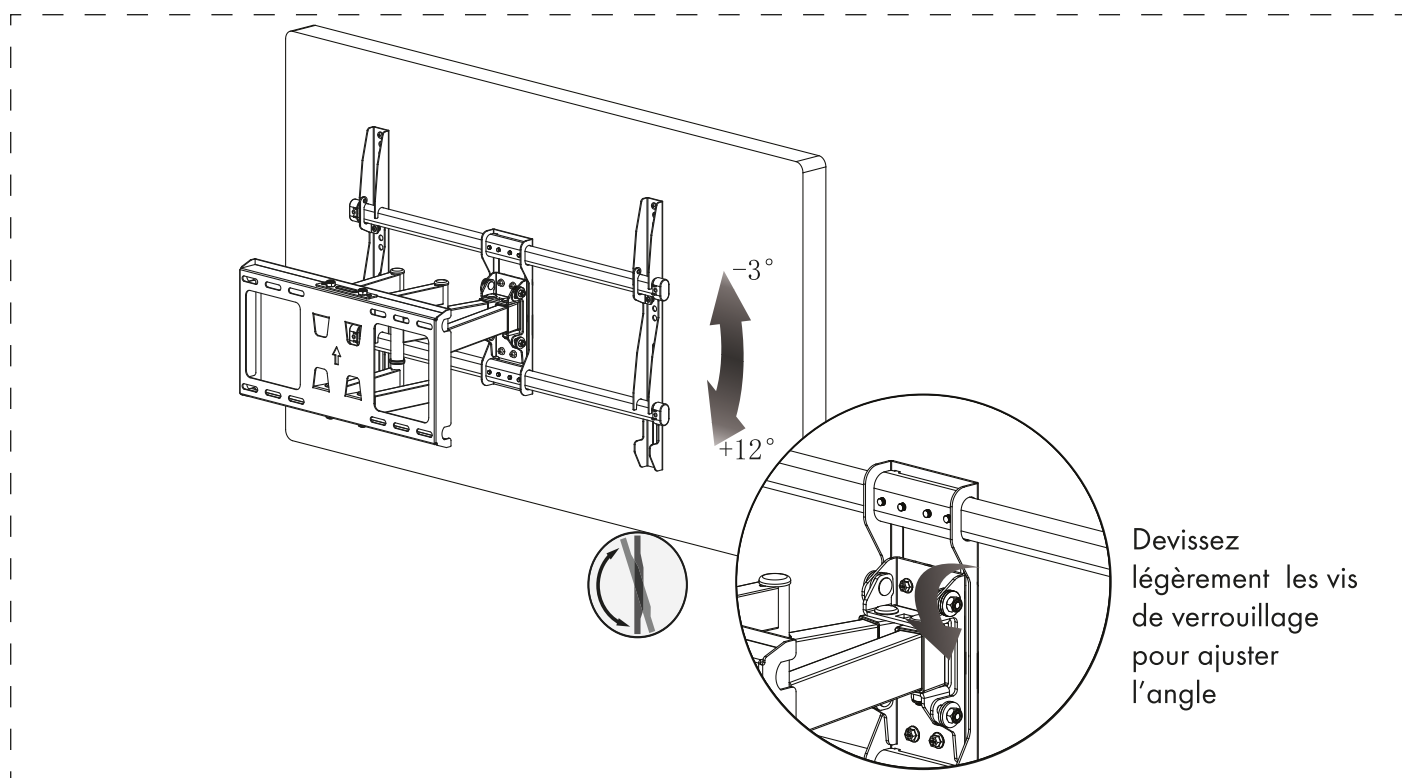

Etape N° 6 : Passer les câbles dans le support

Ce support intègre une fonction de passe câble, qui permet de passer les câbles le long de l'intégralité des bras du support.

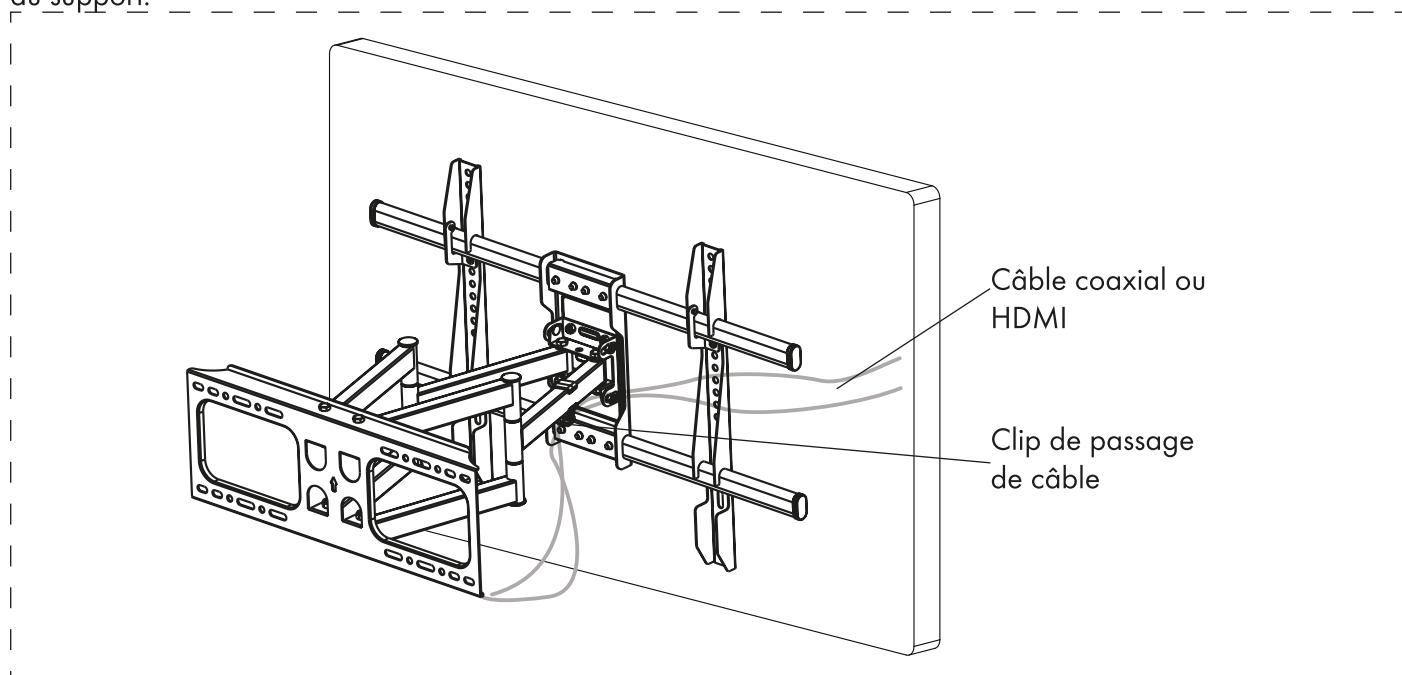

Pour cela, passez vos câbles dans le clip prévu comme sur le schéma ci-dessus.

Passez un câble dans la 1^{ère} partie du bras de fixation reliant le 1^{er} bras au plateau écran.

Remarque : Pour une meilleure utilisation de cette fonctionnalité, il est préférable de séparer le câble d'alimentation du câble d'antenne.

Assurez-vous enfin que vous pouvez faire pivoter le support sans problème de blocage au niveau des câbles.

SP-Español

En primer lugar, nos gustaría agradecerle la compra de este soporte para pantalla plana.

ADVERTENCIA


Este producto contiene objetos pequeños que podrían suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

- Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de continuar con la instalación. Si no está seguro de algún paso, comuníquese con un instalador profesional.
- La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso del soporte y la pantalla.
- Se deben seguir los consejos de seguridad y las herramientas adecuadas. Se requiere un mínimo de dos personas para esta instalación. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.
- Revise las piezas de montaje cada 2 meses, asegurándose de que los tornillos estén apretados.

Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes de madera (Placo) o de concreto (Bloque de concreto, Ladrillo). Antes de la instalación, asegúrese de que la pared soporte la capacidad de carga. Nunca supere la capacidad máxima recomendada de 60Kgs, de lo contrario corre el riesgo de dañar los productos.

Uso del producto únicamente en interiores.

Contenido de la caja

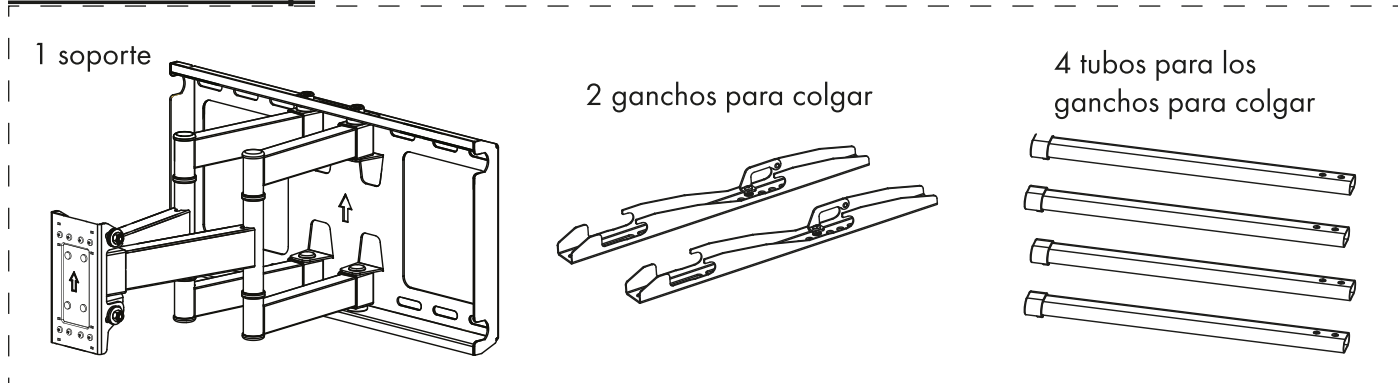

Para fijación mural		Para fijación televisor				
A	B	C	D	E	F	G
Tirafondo 8x60mm	Clavijas plásticas Ø10mm	Tornillo M4x20mm	Tornillo M5x20mm	Tornillo M6x20mm	Arandelas Ø6mm	Espaciadores plásticos 15mm
x6	x6	x4	x4	x4	x4	x4
		H	I	J	K	
		Tornillo M8x20mm	Tornillo M8x40mm	Tornillo M8x45mm	Llave BTR, Llave de 8, nivel	
		x4	x4	x4	1 de cada	

Información del soporte


- Tamaño de pantalla admitido: 47 a 80 pulgadas (120 a 203 cm)
- Fácil instalación
- Ángulo de ajuste posible: -3 a +12°
- VESA: 700 x 400
- Desplazamiento de la pared: 55 a 480 mm
- Peso máximo soportado: 60Kgs

ATENCIÓN

No somos responsables de lesiones personales o daños al producto debido a un montaje inadecuado o mal uso.

Ojo con utilizar este soporte con las características descritas en cuanto al peso máximo soportado así como el tamaño máximo de pantalla.

Antes de la instalación, mide el VESA de tu televisor, lo que te permitirá determinar

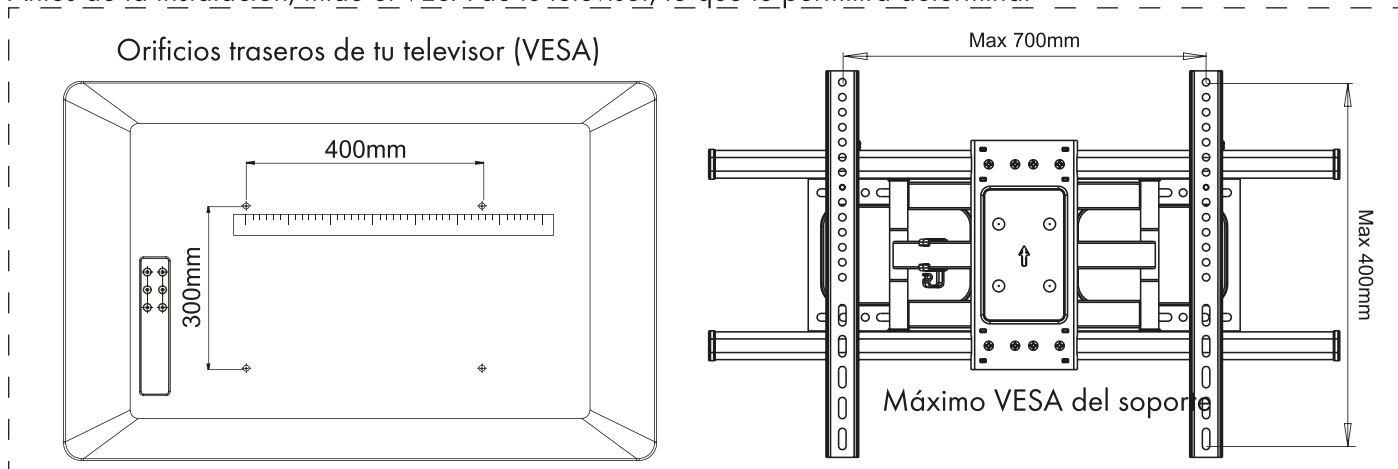


Paso N° 1: Conecte los brazos de montaje a su televisor

Consulte las instrucciones de su televisor para confirmar el diámetro del tornillo que debe usar o elija un tornillo apropiado según el tamaño, el peso y la posición de los orificios en la parte posterior de su televisor. Consulte las siguientes páginas para ver estos ejemplos de ensamblaje.

Para una instalación correcta, asegúrese de que los ganchos de los 2 brazos de montaje apunten hacia abajo. Luego use los tornillos (C,D,E,H,I,J), espaciadores de plástico (G) (si es necesario) y arandelas (F) para asegurar los brazos de montaje a la parte posterior del televisor.


Ajuste los 2 brazos de fijación a la misma altura y nivel. Una vez alineados aprieta los tornillos.

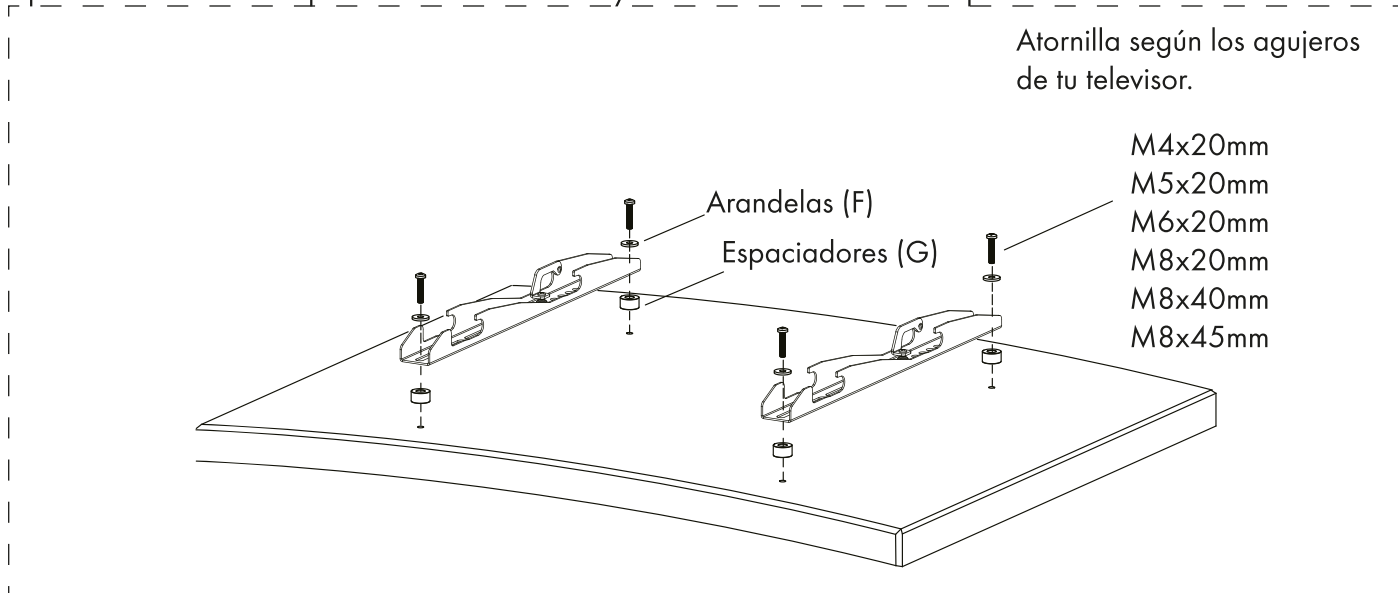

Paso N° 2: Fijación del soporte a la pared

Observación :

Para fijarlo a una pared BA13 (placa de yeso), necesitará utilizar tacos tipo MOLLY de alta resistencia dependiendo de su televisor. (No proporcionado)

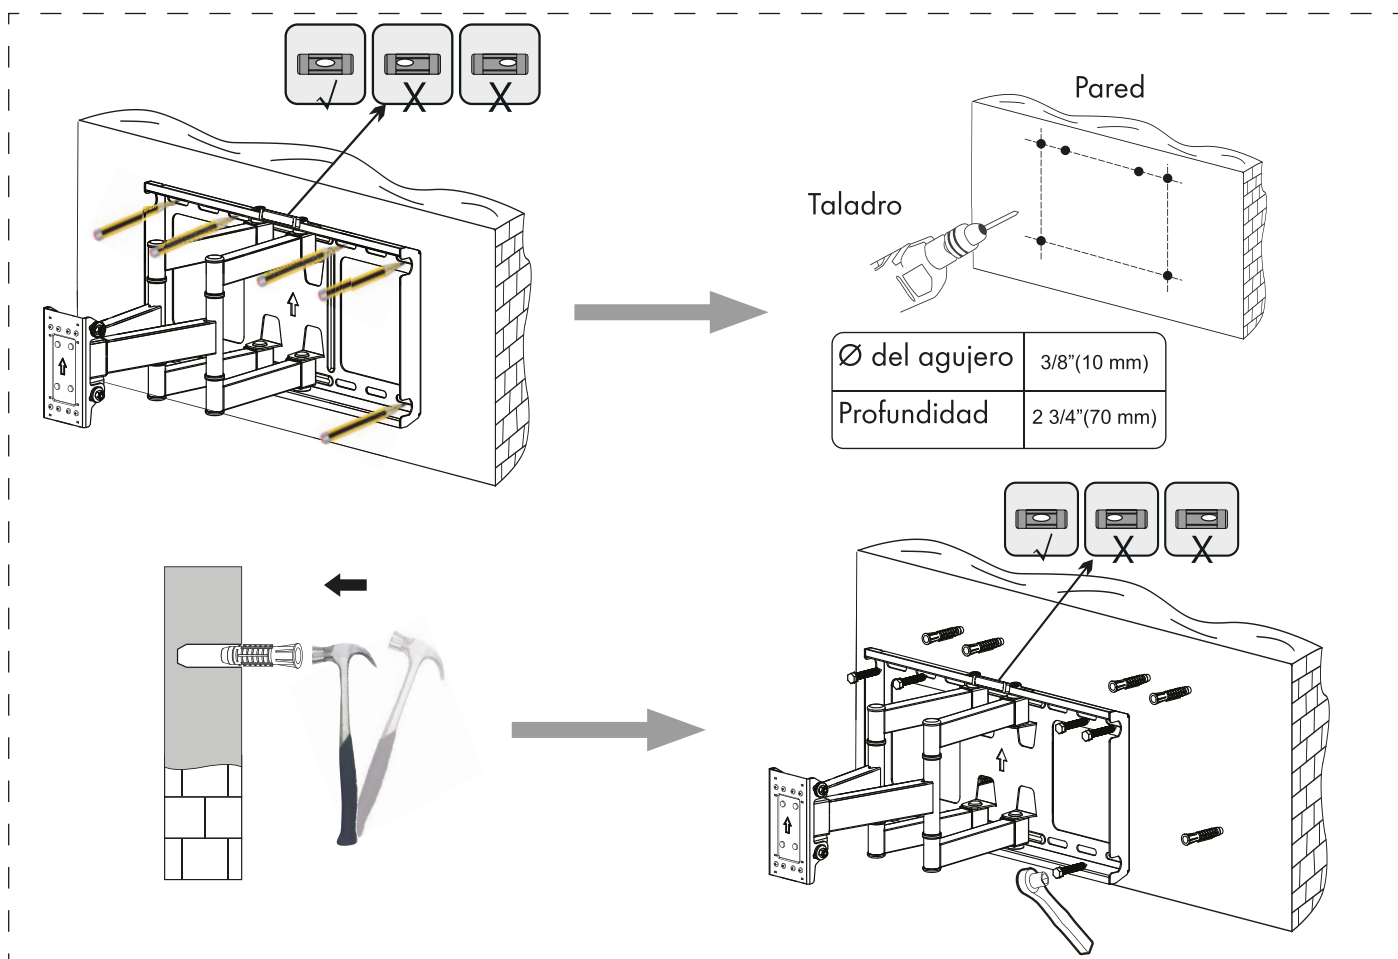


1. Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar las posiciones de los agujeros en la pared. (4 en la parte superior y 2 en la parte inferior)
2. Asegúrese de que el soporte esté nivelado utilizando el nivel magnético proporcionado.
3. Taladre los agujeros con una broca de 10 mm hasta una profundidad de 70 mm.
4. Luego inserte los tacos de plástico "B" en cada uno de los orificios utilizando un martillo (no incluido).
5. Luego coloque su soporte en la pared y use los tirafondos. «A» para arreglarlo. Utilice la clave proporcionada para hacer esto. Compruebe siempre utilizando el nivel que el soporte esté correctamente colocado.

Paso N° 3: Fijación de los tubos colgantes


Desatornillar los tornillos de los 2 soportes para los tubos de suspensión presentes en el soporte completo.

6. Inserte los brazos, luego vuelva a colocar los 8 tornillos y apriételos usando la llave BTR suministrada para bloquear los 4 tubos.

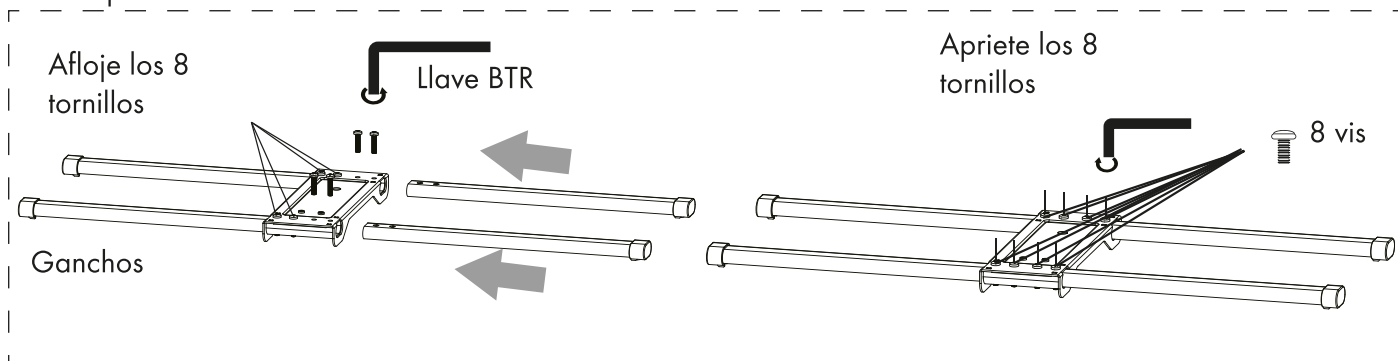


Paso N° 4: colgar el televisor


1

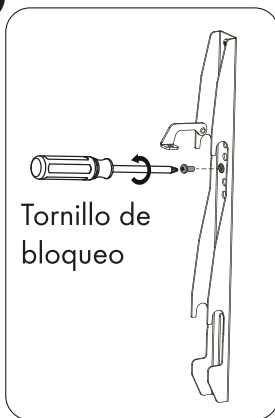


Se recomienda realizar este paso con 2 personas.

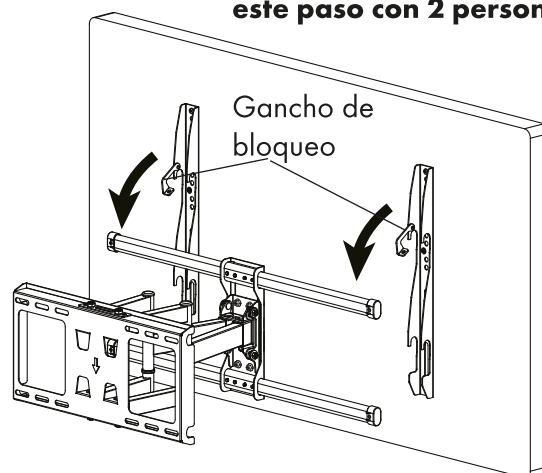

2

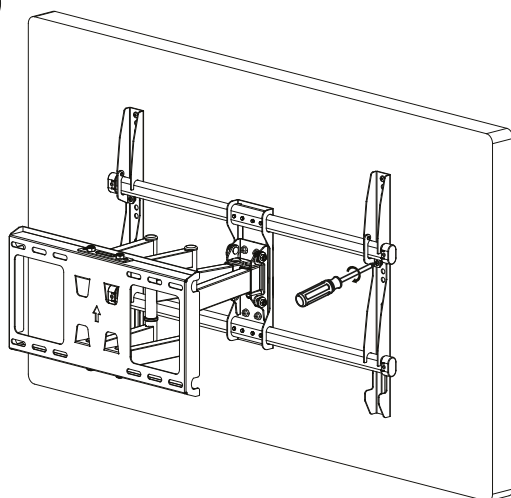

Apretar los tornillos de bloqueo

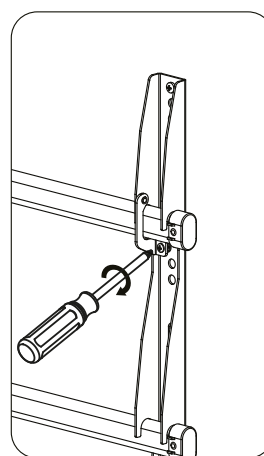

IMPORTANTE: Para este paso, dependiendo de tu televisor, se recomienda encarecidamente realizar la instalación entre 2 personas.

1. Primero desenrosque el tornillo de los 2 brazos de fijación para liberar el gancho de bloqueo.
2. Coloque el conjunto de televisor + brazo de montaje en los tubos colgantes del soporte.
3. Una vez colocado, cerrar los ganchos de los 2 brazos de fijación y bloquear definitivamente apretando los 2 tornillos de bloqueo.
4. Para retirar el televisor, primero deberá desatornillar estos 2 tornillos de bloqueo para desenganchar todo el soporte del televisor.

Nota: No dude en pedir ayuda a alguien para transportar y fijar su televisor al soporte de pared.

Paso N° 5: Ajustar la pantalla


Este soporte permite varios ajustes para proporcionar la mejor posición y ángulo de visión.

Ajuste del ángulo de visión vertical

Podrás ajustar la pantalla hacia arriba y hacia abajo desde un ángulo de -3 a $+12^\circ$. Para ello, afloje los tornillos de ajuste ubicados en la parte posterior del soporte, elija el ángulo deseado y luego apriete los tornillos de fijación en el sentido de las agujas del reloj.


Ajustar el ángulo de visión horizontal

Gracias a estos 2 ejes de rotación, es posible cambiar la posición de la pantalla fácilmente para obtener el mejor ángulo de visión.

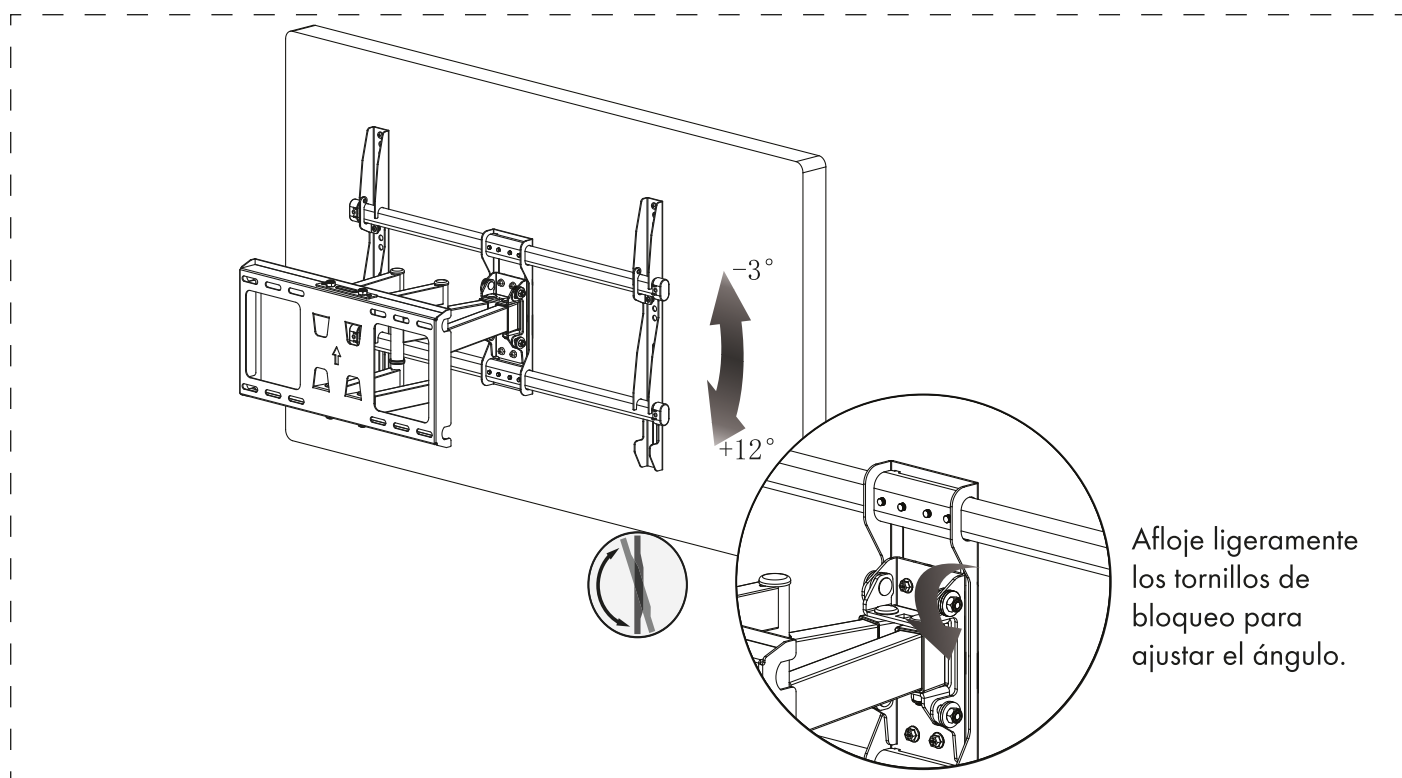

Paso N° 6: Pasar los cables por el soporte.

Este soporte incorpora una función de paso de cables, que permite guiar los cables a lo largo de todos los brazos de soporte.

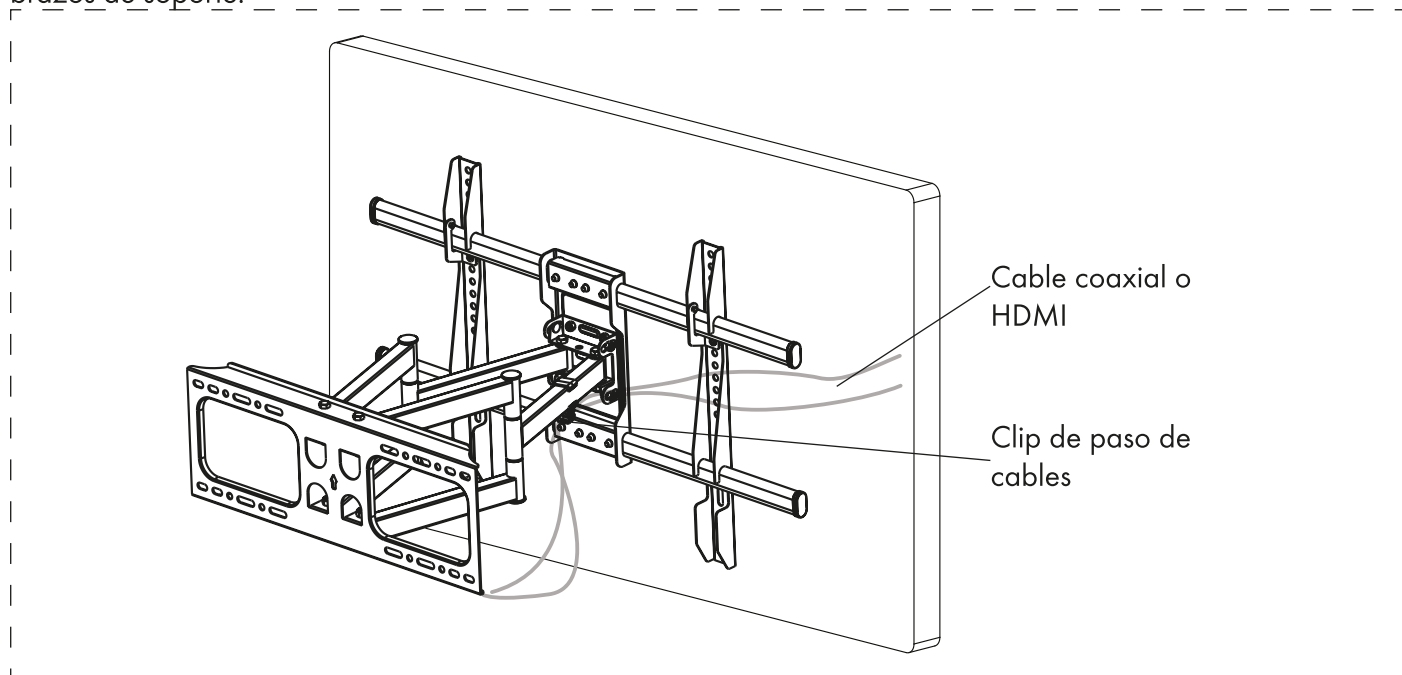

Para hacer esto, pase los cables a través de un clip de fijación como en el diagrama anterior.

Pasar un cable por la primera parte del brazo de fijación conectando el primer brazo a la placa de la pantalla.

Nota: Para un mejor uso de esta función, es mejor separar el cable de alimentación del cable de antena.

Por último, asegúrate de que puedes girar el soporte sin bloquear los cables.

PT-Português


Em primeiro lugar, gostaríamos de lhe agradecer por ter adquirido este suporte para ecrã plano.

AVISO

Este produto contém pequenos objetos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.

- Certifique-se de que lê e compreende estas instruções antes de continuar com a instalação. Se não tiver a certeza sobre algum passo, contacte um instalador profissional.
- A parede ou superfície de montagem deve ser capaz de suportar o peso do suporte e do visor.
- Devem ser seguidas dicas de segurança e ferramentas adequadas. São necessárias, no mínimo, duas pessoas para esta instalação. O não cumprimento das instruções de segurança pode resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.
- Verifique o material de montagem a cada 2 meses, certificando-se de que os parafusos estão bem apertados.
- Este produto foi concebido para ser instalado em paredes de madeira (Placo) ou betão (bloco de betão, tijolo). Antes da instalação, certifique-se de que a parede pode suportar a capacidade de carga. Nunca exceda a capacidade máxima recomendada de 60Kgs, caso contrário corre o risco de danificar os produtos.
- Utilização do produto apenas em ambientes internos.

Conteúdo da caixa

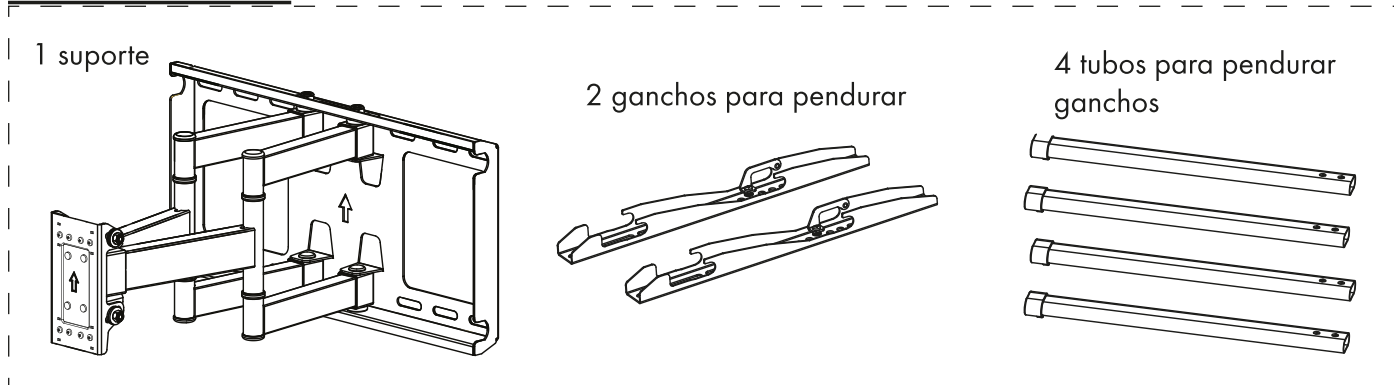

Para fixação à parede		Para fixação de televisão				
A	B	C	D	E	F	G
Tirafundo 8x60mm	Estacas plástico Ø10mm	Parafuso M4x20mm	Parafuso M5x20mm	Parafuso M6x20mm	Arruelas Ø6mm	Espaçadores plásticos 15mm
x6	x6	x4	x4	x4	x4	x4
		H	I	J	K	
		Parafuso M8x20mm	Parafuso M8x40mm	Parafuso M8x45mm	Chave BTR, chave de 8, nível	
		x4	x4	x4	1 de cada	

Informações de suporte


- Tamanho de ecrã suportado: 47 a 80 polegadas (120 a 203 cm)
- Fácil instalação
- Ângulo de regulação possível: -3 a +12°
- VESA: 700 x 400
- Deslocamento da parede: 55 a 480 mm
- Peso máximo suportado: 60Kgs

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos por ferimentos pessoais ou danos no produto devido a montagem inadequada ou utilização indevida.

Tenha cuidado ao utilizar este suporte com as características descritas em termos de peso máximo suportado bem como tamanho máximo de ecrã.

Antes da instalação, meça o VESA do seu televisor, o que lhe permitirá determinar

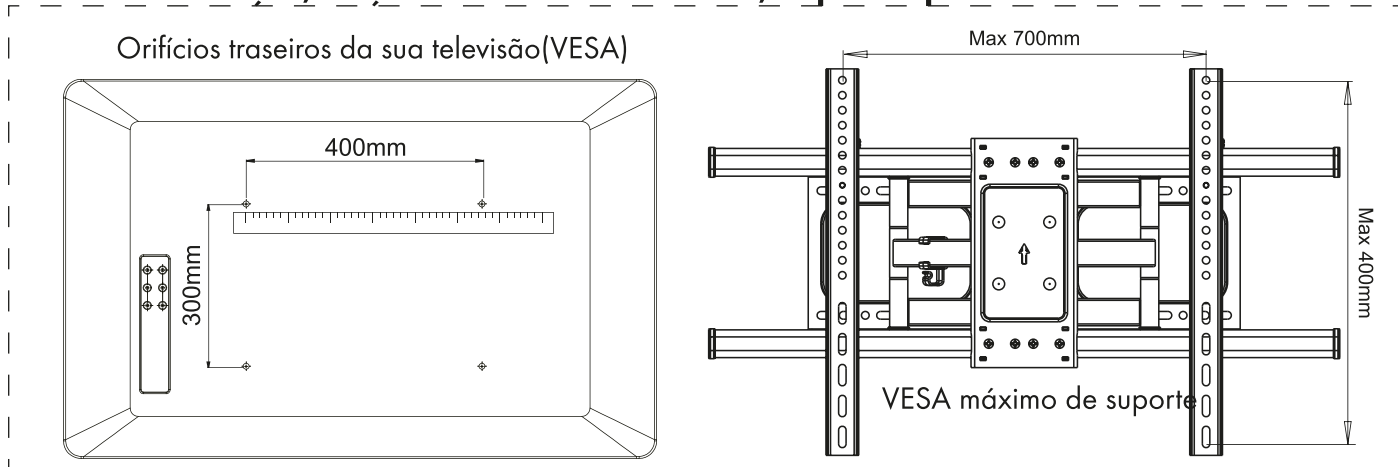


Passo N° 1: Fixe os braços de montagem à sua TV

Verifique as instruções do seu televisor para confirmar o diâmetro do parafuso a utilizar ou escolha um parafuso apropriado com base no tamanho, peso e posição dos orifícios na parte traseira do televisor. Consulte as páginas seguintes para ver estes exemplos de montagem.

Para uma instalação adequada, certifique-se de que os ganchos dos 2 braços de montagem estão virados para baixo. De seguida, utilize os parafusos (C,D,E,H,I,J), os espaçadores de plástico (G) (se necessário) e as anilhas (F) para fixar os braços de montagem à parte traseira do televisor.


Ajuste os 2 braços de fixação à mesma altura e nível. Uma vez alinhado, aperte os parafusos.

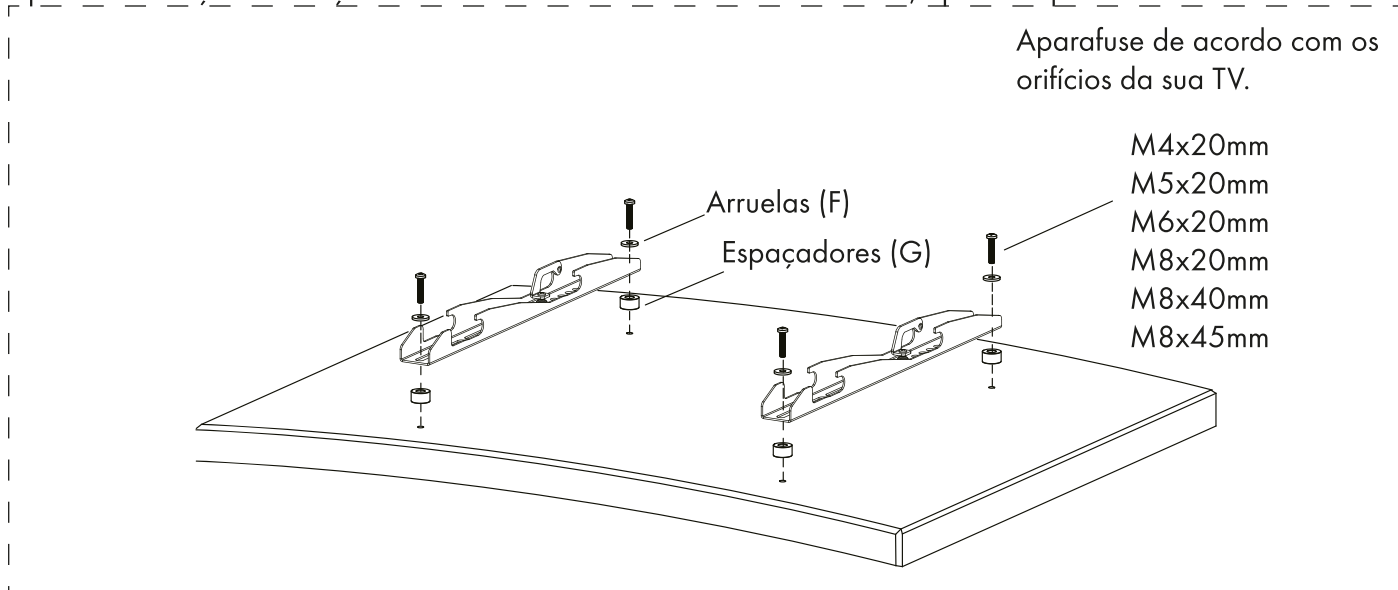

Passo N° 2: Fixação do suporte à parede

Observação:


Para o fixar a uma parede BA13 (placa de gesso), terá de utilizar tampões resistentes do tipo MOLLY, dependendo da sua TV. (Não fornecido)

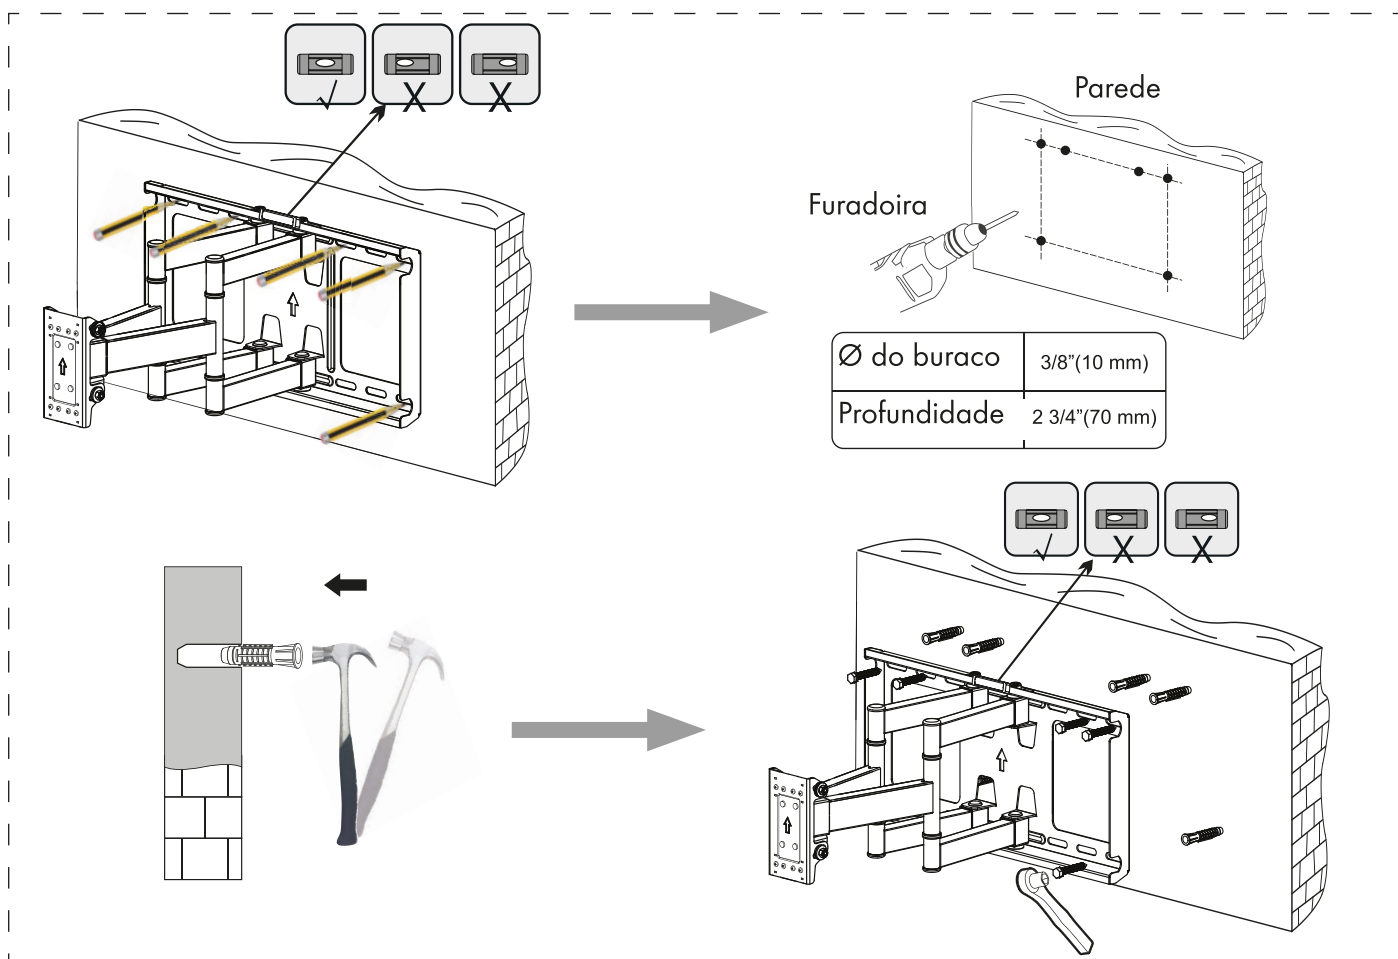

1. Utilize o suporte de parede como modelo para marcar as posições dos furos na parede. (4 em cima e 2 em baixo)
2. Certifique-se de que o suporte está nivelado utilizando o nível magnético fornecido.
3. Faça os furos com uma broca de 10 mm até uma profundidade de 70 mm.
4. De seguida, insira os tampões de plástico "B" em cada um dos orifícios utilizando um martelo (não incluído).
5. Em seguida, coloque o seu suporte na parede e utilize os parafusos «A» para corrigir isso. Utilize a chave fornecida para o fazer. Verifique sempre através do nível se o suporte está corretamente posicionado.


Passo N° 3: Fixação dos tubos suspensos

1. Desaperte os parafusos dos 2 suportes dos tubos de suspensão presentes no suporte completo.
2. Insira os braços, volte a colocar os 8 parafusos e aperte-os utilizando a chave BTR fornecida para bloquear os 4 tubos.

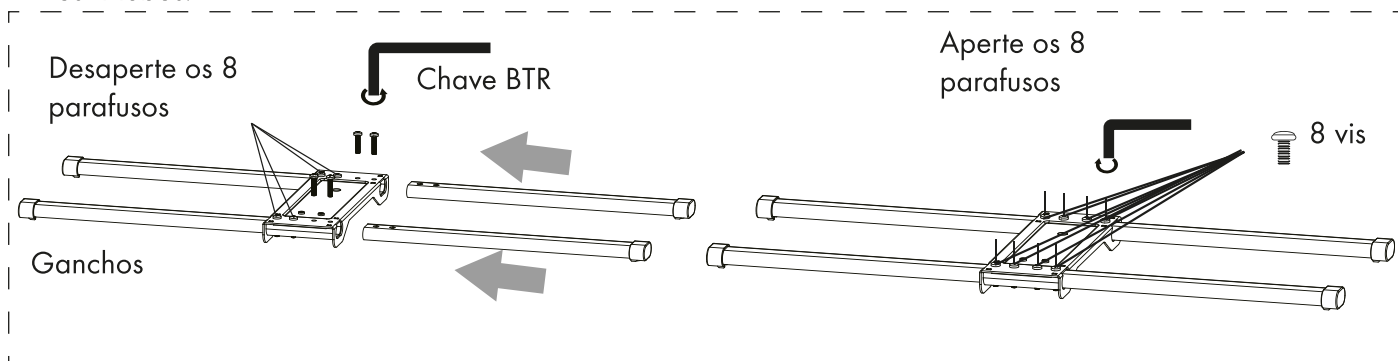


Passo N° 4: Pendure a TV


1

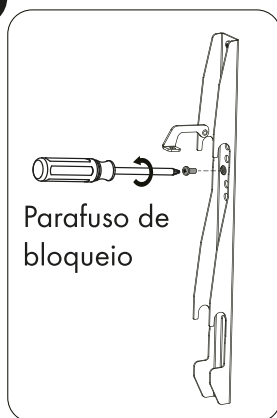


Recomenda-se a realização desta etapa com 2 pessoas.

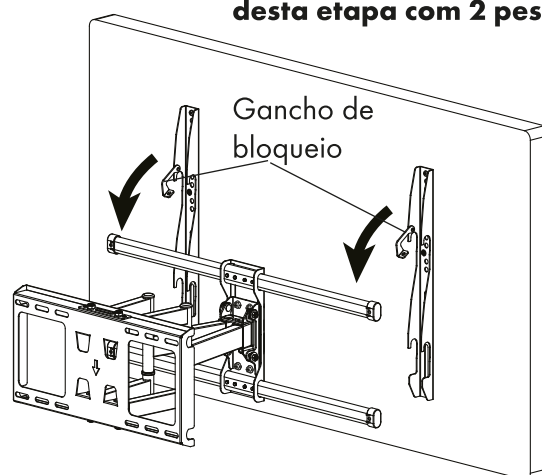

2

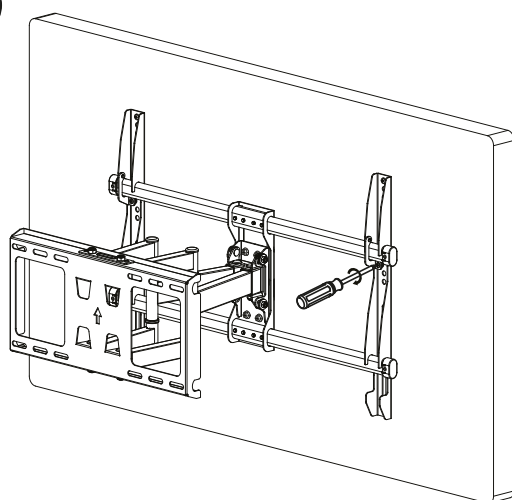

Aperte os parafusos de bloqueio

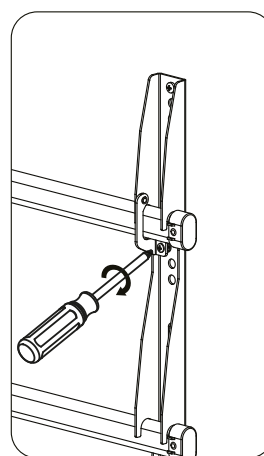

IMPORTANTE: Para este passo, dependendo do seu televisor, é altamente recomendável realizar a instalação entre 2 pessoas.

1. Desaperte primeiro o parafuso dos 2 braços de fixação para libertar o gancho de bloqueio.
2. Coloque o conjunto TV + braço de montagem nos tubos suspensos do suporte.
3. Uma vez colocado, feche os ganchos dos 2 braços de fixação e bloqueie definitivamente apertando os 2 parafusos de bloqueio.
4. Para remover a TV, primeiro precisa de desapertar estes 2 parafusos de bloqueio para desengatar todo o suporte da TV.

Nota: não hesite em pedir ajuda a alguém para transportar e fixar a sua TV no suporte de parede.

Passo N° 5: Ajustar o ecrã


Esta montagem permite vários ajustes para proporcionar a melhor posição e ângulo de visualização.

Ajuste do ângulo de visão vertical

Poderá ajustar o ecrã para cima e para baixo de um ângulo de -3 a $+12^\circ$. Para tal, desaperte os parafusos de ajuste localizados na parte traseira do suporte, escolha o ângulo pretendido e aperte os parafusos de fixação no sentido dos ponteiros do relógio.


Ajuste o ângulo de visão horizontal

Graças a estes 2 eixos de rotação, é possível alterar facilmente a posição do ecrã para obter o melhor ângulo de visão.

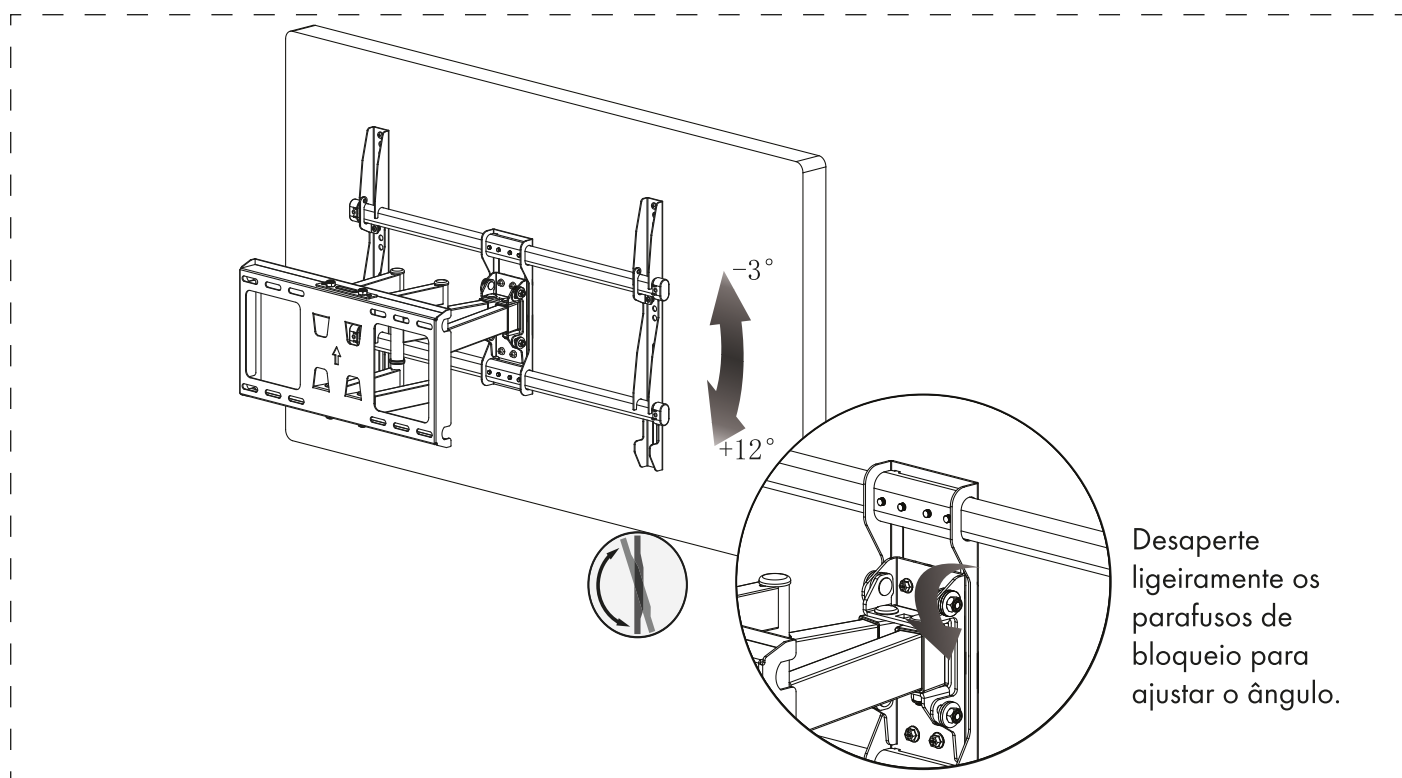

Passo N° 6: Passe os cabos pelo suporte.

Este suporte incorpora uma função de passagem de cabos, que permite guiar os cabos ao longo de todos os braços de suporte.

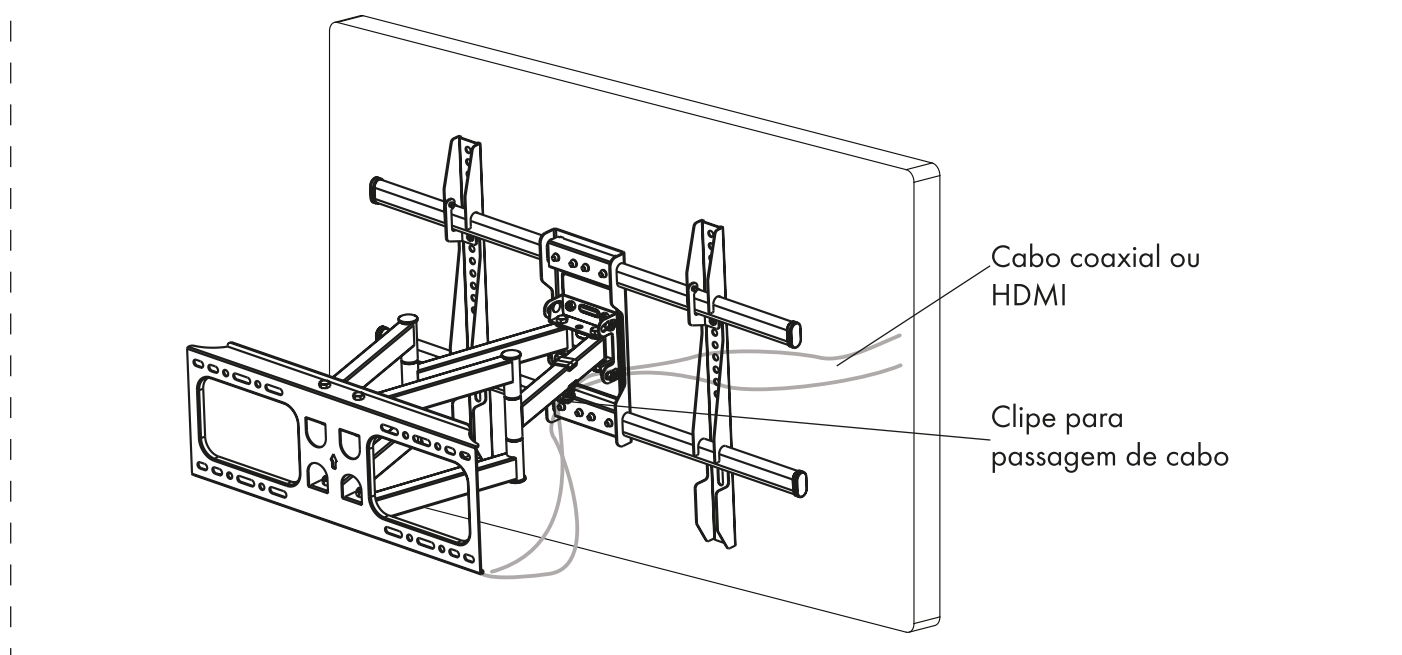

Para tal, passe os cabos um clipe de fixação conforme o esquema acima.

Passe um cabo pela primeira parte do braço de fixação ligando o primeiro braço à placa do visor.

Nota: Para um melhor aproveitamento desta função, é melhor separar o cabo de alimentação do cabo da antena.

Por último, certifique-se de que consegue rodar o suporte sem bloquear os cabos.



Société NORMAND OPTEX
 117 Bld Eugène Thomas
 62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>

