

Notice d'utilisation

990258



FRANCAIS - SEMAC vous remercie d'avoir fait l'acquisition de cette sonnette sans fil. Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la **Directive 2012/19/UE**.

Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de demande d'information technique :
Vous pouvez nous contacter de 2 méthodes :

* Par téléphone :

Du lundi au Jeudi de 08H00 - 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 - 12H00 et de 13H30 à 16H00

 **N°Indigo** **0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

* Par mail : sav@groupe-normand.com

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

- Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.
- Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.
- Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.
Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.
- Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :
 - Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
 - Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Bien commencer

- Pour éviter tout choc électrique, il est conseillé de ne pas ouvrir le produit. Dans le cas où une réparation est nécessaire veuillez contacter votre revendeur ou un professionnel dans ce domaine.
- Cette appareil doit être installé dans un environnement ventilé et aéré, pas directement exposé au rayon du soleil.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit. Utilisez simplement un chiffon humide.
- Utilisez des piles Alkaline, elles ont une durée de vie plus importante.
- Lors du remplacement de la pile, utilisez le même type de pile.
- Ne jamais utiliser de piles rechargeables
- Dans le cas où vous n'utilisez pas le carillon pendant une longue période, il est conseillé de le débrancher de la prise.

Composition de votre ensemble


- Sonnette secteur x1
- Bouton extérieur x1
- Double face x1
- Vis de verrouillage x1
- Pile CR2032 x1
- Notice d'utilisation x1
- Vis et chevilles plastiques x2

Introduction

Cette sonnette sans fil est facile d'installation. Elle s'alimente directement sur une prise secteur. Elle dispose de 38 mélodies polyphoniques que vous pourrez sélectionner et ajuster le volume de celle-ci. La distance maximum d'utilisation entre le bouton et la sonnette est de 300 mètres.

Merci de prendre un peu de temps pour lire cette notice d'utilisation.

Description

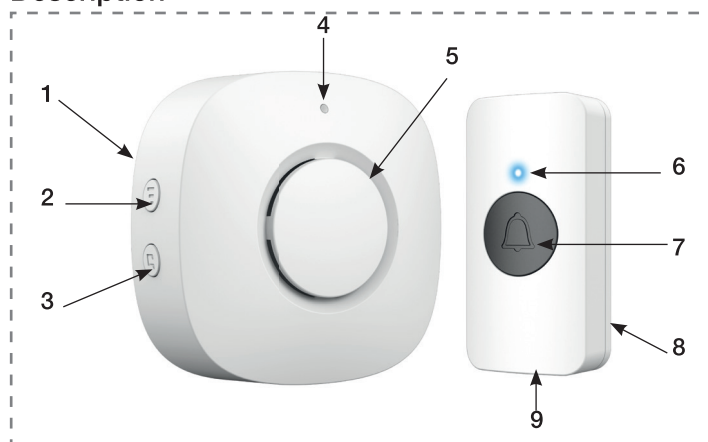

- Prise secteur du carillon
- Bouton de réglage du volume
- Bouton de sélection de mélodie
- Voyant Led
- Haut-parleur
- Voyant Led bouton
- Bouton d'appel
- Compartment à piles (1 x 3V CR2032)
- Vis de verrouillage

Installation


Le carillon

Insérez le carillon dans une prise secteur à l'endroit de votre choix. Celui-ci sonnera une fois pour indiquer qu'il est bien alimenté.

Le bouton

Retirez la languette plastique de protection afin d'alimenter le bouton avec la pile CR2032 déjà insérée.

Il sera possible de fixer le bouton à l'aide de l'adhésif 3M fourni, il suffira de le coller à l'arrière du bouton, puis de coller l'ensemble à l'endroit désiré.

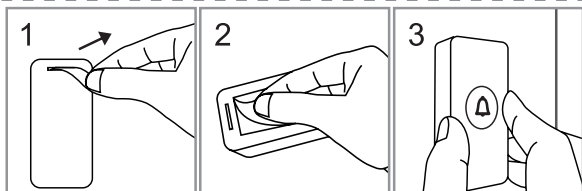

Utilisation

Sélection de la mélodie

Ce produit dispose de 38 sonneries différentes.

Appuyez successivement sur le bouton de sélection de mélodie  du carillon jusqu'à entendre celle désirée.

Celle-ci sera automatiquement mémorisée.

Sélection du volume


Ce produit dispose de 4 niveaux sonores et un mode lumineux.

Appuyez successivement sur le bouton de sélection du volume  sur le carillon jusqu'à obtenir celui souhaité.

L'ordre de sélection sera comme suit :

Voyant Led uniquement-->Volume bas-->Volume moyen--> Volume haut-->Volume maxi

Remplacement de la pile du bouton

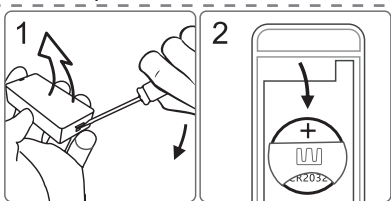

Dévissez tout d'abord la vis de verrouillage avec un tournevis cruciforme. (Non fourni)

Retirez le couvercle du compartiment en insérant une pointe de tournevis plat dans l'encoche prévu.

Retirez la pile usagée.

Insérez une nouvelle pile CR2032 3V en respectant le sens de polarité.

Le pôle + doit être visiblement lorsque la pile est insérée.

Remplacez le couvercle et serrez la vis de verrouillage.

Voyants Led

Lorsque le carillon est connecté pour la 1ère fois, le voyant Led se mettra à clignoter.

Lorsque le carillon sonne, le voyant Led clignote en même temps que la sonnerie.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel, son voyant Led clignote-
ra également.

Initialisation des codes mémorisés

Il est parfois possible que votre sonnette sonne toute seule sans raison apparente (Perturbation externe, appareil similaire). Dans ce cas, il est possible de la remettre à 0 et refaire la connexion pour obtenir un nouveau code afin d'éviter ces perturbations.

Pour initialiser toutes les connexions entre les différents éléments, appuyez et maintenez appuyé le bouton de sélection de volume  du carillon durant 5 secondes jusqu'à entendre un «Ding Dong». Après cette opération, le bouton ne sera plus opérationnel et il faudra refaire la synchronisation décrite au paragraphe suivant.

Nouvelle synchronisation bouton/Carillon

Appuyez et maintenez appuyé le bouton de sélection de mélodie  sur le carillon durant 3 secondes jusqu'à entendre «Ding-Dong» qui indiquera que le carillon est en mode association.

Avant 30 secondes, appuyez sur le bouton d'appel «7» du bouton extérieur. Le carillon sonnera pour indiquer qu'il est de nouveau bien associé.

Données techniques

Fréquence d'utilisation : 433.92MHz

Portée : 300 mètres en champs libre

Nombre de sonnerie : 38

Indice de protection : IPX4

Ajustement possible du volume : Oui (Volume maxi ~90dB)

Modes utilisation : Sonnerie + voyant Led, voyant Led uniquement

Bande de fréquence utilisée : 433.67 à 433.92 MHz

Puissance d'émission dans la bande de fréquence utilisée:<13dbm

Consommation : 0.5W en veille, 1.5W en fonction

Alimentation :

- Carillon : AC 100 - 240V 50/60Hz

- Bouton : 1 pile 3V de type CR2032 (Incluse)

Dimensions :

Carillon : 70 (L) x 70 (H) x 64 (P) mm

Bouton : 30 (L) x 60 (H) x 15 (P) mm

Déclaration de conformité UE

Société d'Exploitation des ETS Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

Marque : SEMAC

Désignation commerciale : Sonnette sans fil secteur 300m

Référence commerciale : 990258

Référence usine : RL-3890

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président
Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/UE.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017


A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 avril 2026

Signature :

NORMAND Eric
PDG

SPANISH - SEMAC le agradece su compra de este timbre inalámbrico. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.



Reciclaje de tus electrodomésticos viejos

Tu electrodoméstico está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Si un producto o su embalaje muestra el símbolo de un contenedor de basura tachado, está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Consulta con tu ayuntamiento para obtener información sobre el sistema de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con la normativa vigente y no tires tus electrodomésticos viejos a la basura. Desechar tus electrodomésticos viejos de acuerdo con esta normativa ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Las pilas no deben tirarse con la basura doméstica. Llévalas a un punto de recogida de pilas usadas.

Garantía

Para cualquier problema o consulta técnica:

Puede contactarnos de dos maneras:

* Por teléfono:

De lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00

NºIndigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

* Por correo electrónico: sav@groupe-normand.com

<https://www.groupe-normand.com>

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones proporcionadas y de tener a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo.

En caso de avería, nuestro departamento de atención al cliente le guiará a través de los pasos necesarios.

a) SEMAC garantiza los equipos nuevos (piezas y mano de obra) contra defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha de compra, presentando el comprobante de compra como prueba (para accesorios nuevos (cables, mandos a distancia, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde cuidadosamente su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.

b) Los equipos reparados durante el período de garantía especificado anteriormente cuentan con la garantía (piezas y mano de obra) de SEMAC hasta la fecha que resulte posterior entre las siguientes: la expiración del período de garantía especificado anteriormente o tres (3) meses a partir de la fecha de la intervención de SEMAC. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado sin cargo. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio en un embalaje adecuado, incluyendo todos los accesorios originales (los daños sufridos durante el transporte no están cubiertos por la garantía). Bajo esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y devuelto a la dirección de su distribuidor por cuenta de SEMAC.

No se proporcionará equipo de reemplazo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio de atención al cliente, recuerde:

- Proporcione a su distribuidor toda su información de contacto (nombre, dirección y número de teléfono).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Incluya también una copia de su comprobante de compra. El equipo está cubierto por la garantía legal contra defectos o fallas ocultas, de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil francés.

Empezar

- 1) Para evitar descargas eléctricas, se recomienda no abrir el producto. Si necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor o con un electricista cualificado.
- 2) Este dispositivo debe instalarse en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar directa.
- 3) No utilice productos químicos para limpiar el producto. Simplemente use un paño húmedo.
- 4) Utilice pilas alcalinas; tienen una mayor duración.
- 5) Al reemplazar la pila, utilice una del mismo tipo.
- 6) Nunca utilice pilas recargables.
- 7) Si no va a utilizar el timbre durante un período prolongado, se recomienda desconectarlo de la toma de corriente.

Composición del equipo


- Timbre eléctrico (1 unidad)
- Botón exterior (1 unidad)
- Tira adhesiva de doble cara (1 unidad)
- Tornillos y tacos de plástico x2
- Tornillo de bloqueo x1
- Pila CR2032 x1
- Manual de usuario x1

Introducción

Este timbre inalámbrico es fácil de instalar. Se conecta directamente a una toma de corriente estándar. Ofrece 38 melodías polifónicas seleccionables y volumen ajustable. El alcance máximo entre el botón y el timbre es de 300 metros.

Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones.

Descripción

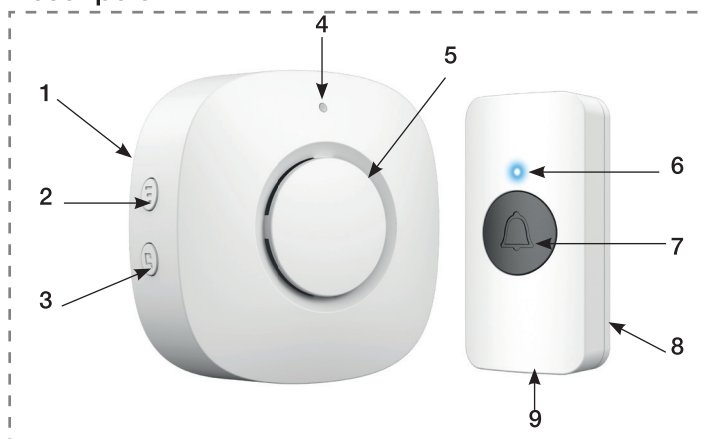

1. Toma de corriente para timbre
2. Perilla de control de volumen
3. Perilla de selección de melodía
4. Indicador LED
5. Altavoz
6. Indicador LED del botón
7. Botón de llamada
8. Compartimento de la batería (1 x 3V CR2032)
9. Tornillo de bloqueo

Instalación


Timbre

Conecta el timbre a una toma de corriente donde prefieras. Emitirá un sonido para indicar que está recibiendo energía.

Botón

Retire la pestaña protectora de plástico para alimentar el botón con la batería CR2032 ya insertada.

El botón se puede fijar con el adhesivo 3M incluido; simplemente pegue el adhesivo en la parte posterior del botón y luego fije el conjunto en la ubicación deseada.

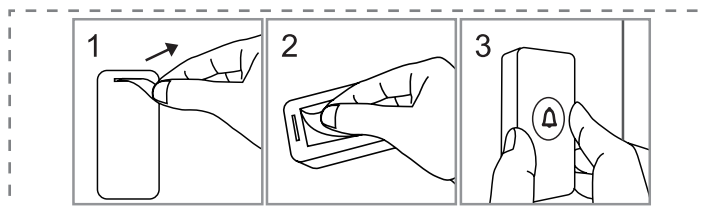

Utilización


Selección de melodía

Este producto tiene 38 tonos de llamada diferentes.
Pulsa repetidamente el botón de selección de melodía  el timbre sonará hasta que escuches el que desees.
Se guardará automáticamente.

Selección de volumen

Este producto tiene 4 niveles de volumen y un modo de luz.
Presione repetidamente el botón de selección de volumen  Pulsa el botón de timbre hasta alcanzar el volumen deseado.
El orden de selección es el siguiente: Solo indicador LED --> Volumen bajo --> Volumen medio --> Volumen alto --> Volumen máximo

Sustitución de la pila de botón

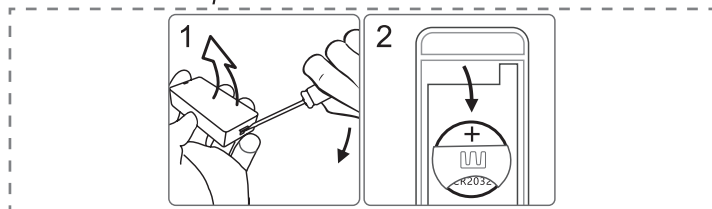

Primero, desenrosque el tornillo de bloqueo con un destornillador Phillips (no incluido).
Retire la tapa del compartimento insertando la punta de un destornillador plano en la muesca correspondiente.
Retire la batería vieja.
Inserte una batería CR2032 de 3 V nueva, respetando la polaridad. El terminal positivo (+) debe ser visible al insertar la batería.
Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo de bloqueo.

Indicadores LED

Cuando el timbre se conecta por primera vez, el indicador LED parpadeará.
Cuando suena el timbre, el indicador LED parpadeará al mismo tiempo que el sonido.
Al pulsar el botón de llamada, su indicador LED también parpadeará.

Inicialización de códigos almacenados

En ocasiones, el timbre puede sonar solo sin motivo aparente (interferencias externas, dispositivo similar). En ese caso, puede reiniciarlo y volver a conectarlo para obtener un nuevo código y evitar estas interferencias.

Para inicializar todas las conexiones entre los diferentes componentes, mantenga pulsado el botón de selección de volumen  sobre el timbre durante 5 segundos hasta que oiga un «Ding Dong». Tras esta operación, el botón dejará de funcionar y deberá repetir la sincronización descrita en el siguiente párrafo.

Nueva sincronización de botones/timbre

Mantén pulsado el botón de selección de melodía  sobre el timbre durante 3 segundos hasta que oigas un sonido de «Ding-dong», lo que indica que el timbre está en modo de emparejamiento.

En un plazo de 30 segundos, pulsa el botón «7» de la unidad exterior. El timbre sonará de nuevo para confirmar que se ha emparejado correctamente.

Datos técnicos

Frecuencia de funcionamiento: 433,92 MHz
Alcance: 300 metros en campo abierto
Número de tonos de llamada: 38
Grado de protección: IPX4
Volumen ajustable: Sí (Volumen máximo ~90 dB)
Modos de funcionamiento: Tono de llamada + indicador LED, solo indicador LED
Banda de frecuencia utilizada: 433,67 a 433,92 MHz
Potencia de transmisión en la banda de frecuencia utilizada: <13 dBm
Consumo de energía: 0,5 W en espera, 1,5 W en funcionamiento
Alimentación:
- Timbre: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Botón: 1 pila CR2032 de 3 V (incluida)
Dimensiones:
Timbre: 70 (ancho) x 70 (alto) x 64 (profundidad) mm

Botón: 30 (ancho) x 60 (alto) x 15 (profundidad) mm

Declaración de conformidad UE

Société d'Exploitation des ETS Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nombre del producto: Timbre inalámbrico (alcance de 300 m)

Código del producto: 990258

Código del fabricante: RL-3890

Yo, el abajo firmante,
NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. Eric NORMAND, Presidente y Director General, declaro bajo mi plena responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables a las Directivas ROC 2014/53/UE y RoHS 2011/65/UE.

Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las normas vigentes aplicables:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Con este fin, se declara que se han completado todas las series de pruebas de radio.

Fecha: 1 de abril de 2026

Firma :



NORMAND Eric
PDG

PORTUGUESE - A SEMAC agradece a compra desta campainha sem fios. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto.



Reciclagem dos seus eletrodomésticos antigos
O seu eletrodoméstico foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.
Se um produto ou a sua embalagem exibir o símbolo de um caixote do lixo riscado, está sujeito à Diretiva 2012/19/UE.
Consulte a câmara municipal local para obter informações sobre o sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Cumpra as normas em vigor e não deite os seus eletrodomésticos antigos no lixo comum. A correta eliminação dos seus eletrodomésticos antigos, de acordo com estas normas, ajuda a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde. As baterias não devem ser eliminadas no lixo doméstico. Leve-as a um ponto de recolha de pilhas usadas.

Garantia

Para quaisquer problemas técnicos ou dúvidas:
Pode entrar em contacto connosco de duas maneiras:
* Por telefone:

Segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
Sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h

NºIndigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

* Por e-mail: sav@groupe-normand.com
<https://www.groupe-normand.com>

Antes de ligar, certifique-se de que seguiu as instruções fornecidas e de que tem à mão a referência do produto, o número de série ou o código de barras. Mantenha a embalagem original em bom estado, caso necessite de devolver o dispositivo.

Em caso de avaria, o nosso departamento de apoio ao cliente irá orientá-lo(a) sobre os passos necessários.

a) A SEMAC garante os equipamentos novos (peças e mão-de-obra) contra defeitos de fabrico durante 24 meses a partir da data da compra, mediante a apresentação do comprovativo de compra (para acessórios novos (cabos, comandos, etc.): 3 meses a partir da data da compra). Por conseguinte, recomendamos que guarde cuidadosamente a sua fatura ou recibo de compra como prova da data da compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia acima especificado estão cobertos pela garantia da SEMAC (peças e mão-de-obra) até à data posterior entre as seguintes:
o termo do período de garantia acima especificado ou três (3) meses a contar da data da intervenção da SEMAC. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a sua finalidade.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá devolver o equipamento defeituoso ao nosso centro de assistência técnica em embalagem adequada, incluindo todos os acessórios originais (os danos ocorridos durante o transporte não estão cobertos pela garantia). De acordo com esta garantia, o seu equipamento será reparado ou substituído e devolvido para a morada do seu distribuidor por conta da SEMAC.

Não serão fornecidos equipamentos de substituição durante o período de reparação.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso departamento de apoio ao cliente, lembre-se de:

- Fornecer ao seu distribuidor todas as suas informações de contacto (nome, morada e número de telefone).
- Certificar-se de que todos os acessórios estão incluídos com o equipamento na sua embalagem original.
- Incluir também uma cópia do comprovativo de compra. O equipamento está coberto pela garantia legal contra defeitos ocultos, de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

Começar

- 1) Para evitar choque elétrico, recomenda-se não abrir o produto. Caso seja necessária reparação, contacte o seu distribuidor ou um electricista qualificado.
- 2) Este dispositivo deve ser instalado num local bem ventilado, longe da luz solar direta.
- 3) Não utilize produtos químicos para limpar o produto. Utilize apenas um pano húmido.
- 4) Utilize pilhas alcalinas; duram mais tempo.
- 5) Quando substituir a pilha, utilize uma do mesmo tipo.
- 6) Nunca utilize pilhas recarregáveis.
- 7) Caso não utilize a campainha durante um longo período, recomenda-se desligá-la da tomada.

Composição da equipa


- Campainha elétrica (1 unidade) x2
- Botão exterior (1 unidade) - Parafuso de fixação x1
- Fita adesiva de dupla face (1 unidade) - Bateria CR2032 x1
- Parafusos e buchas de plástico
- Manual do utilizador x1

Introdução

Esta campainha sem fios é fácil de instalar. Liga-se diretamente a uma tomada elétrica padrão. Oferece 38 melodias polifónicas seleccionáveis e volume ajustável. O alcance máximo entre o botão e a campainha é de 300 metros.

Por favor, dedique um momento para ler estas instruções.

Descrição

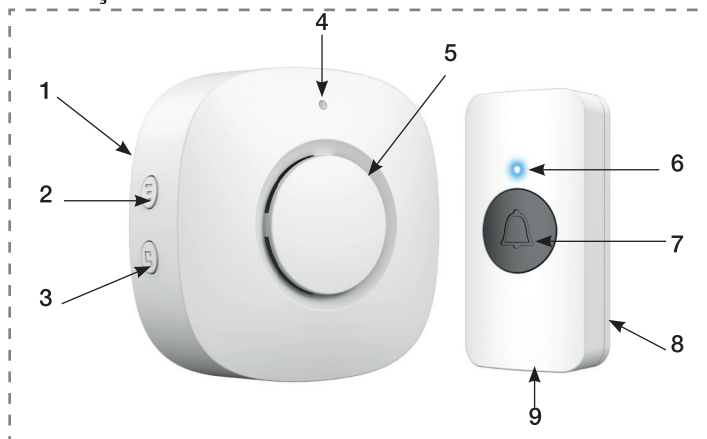

1. Tomada elétrica da campainha
2. Botão de controlo de volume
3. Botão de seleção de melodia
4. Indicador LED
5. Altifalante
6. Botão com indicador LED
7. Botão de chamada
8. Compartimento da bateria (1 x 3V CR2032)
9. Parafuso de fixação


Instalação Campainha

Ligue a campainha a uma tomada elétrica onde preferir. Emitirá um som para indicar que está a receber energia.

Botão

Retire a patilha protetora de plástico para ligar o botão com a bateria CR2032 já inserida.

O botão pode ser fixado utilizando o adesivo 3M incluído; basta colar o autocolante na parte de trás do botão e, em seguida, fixar o conjunto no local desejado.

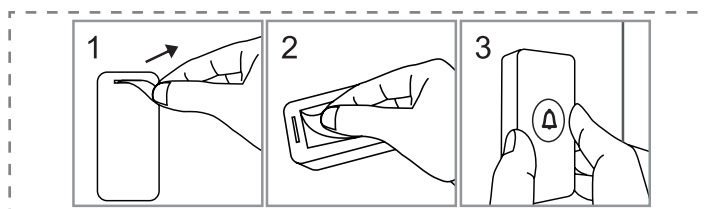

Utilização

Seleção de melodia

Este produto tem 38 toques diferentes.

Prima repetidamente o botão de seleção de melodia  na campainha até ouvir a chamada desejada.

Ela será guardada automaticamente.


Seleção de volume

Este produto tem 4 níveis de volume e um modo de luz.

Prima repetidamente o botão de seleção de volume  até atingir o volume pretendido.

A ordem de seleção é a seguinte: Apenas indicador LED --> Volume baixo Volume médio Volume alto Volume máximo

Substituindo a pilha tipo botão

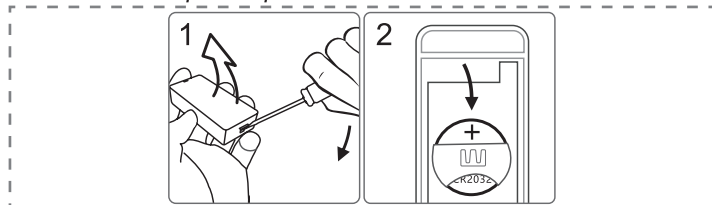

Primeiro, desaperte o parafuso de fixação utilizando uma chave de fendas Phillips (não incluída).

Remova a tampa do compartimento inserindo a ponta de uma chave de fendas de ponta plana na ranhura correspondente.

Retire a bateria antiga.

Insira uma nova bateria CR2032 de 3V, observando a polaridade correta. O terminal positivo (+) deve estar visível ao inserir a bateria.

Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso de fixação.

Indicadores LED

Quando a campainha for ligada pela primeira vez, o indicador LED piscará.

Quando a campainha tocar, o indicador LED piscará em sincronia com o som.

Quando o botão de chamada for premido, o indicador LED também piscará.

Inicialização de códigos armazenados

Ocasionalmente, a campainha pode tocar sozinha sem motivo aparente (interferência externa, dispositivo semelhante). Nesse caso, pode reiniciá-la e voltar a ligá-la para obter um novo código e evitar essa interferência.

Para inicializar todas as ligações entre os diferentes componentes, prima sem soltar o botão de seleção de volume  pressione e mantenha pressionado o botão durante 5 segundos até ouvir um «Ding Dong». Depois disso, o botão deixará de funcionar e terá de repetir o processo de sincronização descrito no próximo parágrafo.

Nova sincronização de botão/campainha

Prima e mantenha premido o botão de seleção de melodia  mantenha o botão da campainha premido durante 3 segundos até ouvir um som «ding-dong», indicando que a campainha está no modo de emparelhamento.

Dentro de 30 segundos, prima o botão «7» na unidade exterior. A campainha tocará novamente para confirmar o emparelhamento bem-sucedido.

Dados técnicos

Frequência de operação: 433,92 MHz

Alcance: 300 metros em campo aberto

Número de toques: 38

Classificação de proteção: IPX4

Volume ajustável: Sim (Volume máximo ~90 dB)

Modos de funcionamento: Indicador de toque + LED, apenas indicador LED

Gama de frequências utilizada: 433,67 a 433,92 MHz

Potência de transmissão na gama de frequências utilizada: <13 dBm

Consumo de energia: 0,5 W em standby, 1,5 W em funcionamento

Alimentação:

- Campainha: CA 100-240 V 50/60 Hz

- Botão: 1 pilha CR2032 de 3 V (incluída)

Dimensões:

Campainha: 70 (largura) x 70 (altura) x 64 (profundidade) mm

Botão: 30 (largura) x 60 (altura) x 15 mm (profundidade) mm

Declaração de conformidade UE

Société d'Exploitation des ETS Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nome do produto: Campainha sem fios (alcance de 300 m)

Código produto: 990258

Código do fabricante: RL-3890

Eu, abaixo assinado,

NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Senhor Eric Normand, Presidente e CEO, declaro sob a minha inteira responsabilidade que o produto acima descrito está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis às Diretivas RoC 2014/53/UE e RoHS 2011/65/UE.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas aplicáveis em vigor:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Para o efeito, declara-se que todas as séries de testes de rádio foram concluídas.

Data: 1 de abril de 2026

Assinatura:



NORMAND Eric
PDG