

Notice d'utilisation



990320

Gonfleur sur batterie avec éclairage



Utilisation



Charge



1. Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser votre gonfleur. Ce manuel contient des informations importantes concernant la connexion de celle-ci.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la

Directive 2012/19/UE.

Veuillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

2. Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre

hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande

etc...) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :

Expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

2.1) Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle d'OPTEX. OPTEX a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

2.1.1) L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

2.1.2) Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

2.1.3) Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).


Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

3. Précautions

- Ne pas ouvrir ou tenter de réparer par vous même le produit.
- Ne pas jeter le produit dans le feu
- Ne pas exposer le produit à une forte source de chaleur.
- Tenir le produit hors de portée des enfants, ce n'est pas un jouet.
- Ne pas nettoyer le produit avec des produits corrosifs.
- Si le produit est endommagé, ne plus l'utiliser et faire appel à un réparateur agréé.
- Avant de recharger le produit, assurez-vous que celui-ci est bien éteint car il est interdit d'utiliser le produit durant la charge
- Utilisez pour la charge un adaptateur de type 5V/2A maximum (Non fourni)
- Si le produit n'est pas utilisé durant une longue période, il est conseillé de le charger 1 fois tous les 3 mois.
- Un cas de bruit anormal ou température élevée, veuillez arrêter immédiatement le produit.
- Unité de conversion : 1 bar = 14.5psi, 1 bar=100kPa, 1 PSI=1lbs
- Rester présent durant le gonflage afin de vérifier que tout se déroule correctement pour prévenir d'une pression trop élevée.
- Utilisez le produit dans un environnement sec et propre. L'intrusion de sable et de poussière peuvent endommager le produit.
- Le produit n'est pas étanche, ne pas le rincer à l'eau.
- Après une utilisation prolongée, le joint du tuyau d'air et le gonfleur peuvent devenir chaud. Ne le toucher pas pour éviter de vous brûler.
- Le gonfleur dispose d'une protection de court circuit. Ne pas utiliser de câble pour connecter le port USB-A avec le port USB-C.

4. Contenu du pack

Au déballage de votre produit, vous devez retrouver les éléments décrits ci-dessous :

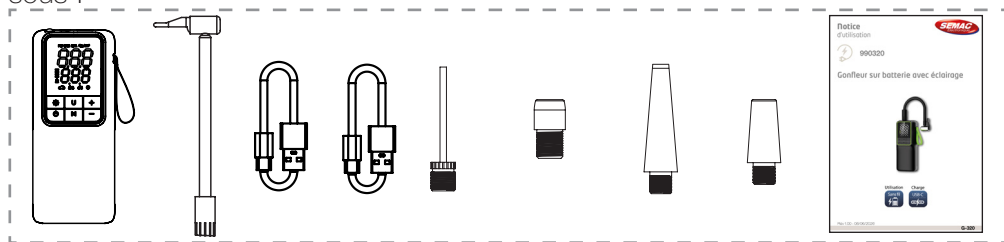

Gonfleur x1

Tuyau de gonflage x1

Cordon de charge USB-C noir x1


Cordon charge Smartphone USB-C

blanc x1

Adaptateur de gonflage x4

Notice d'utilisation x1

5. Description

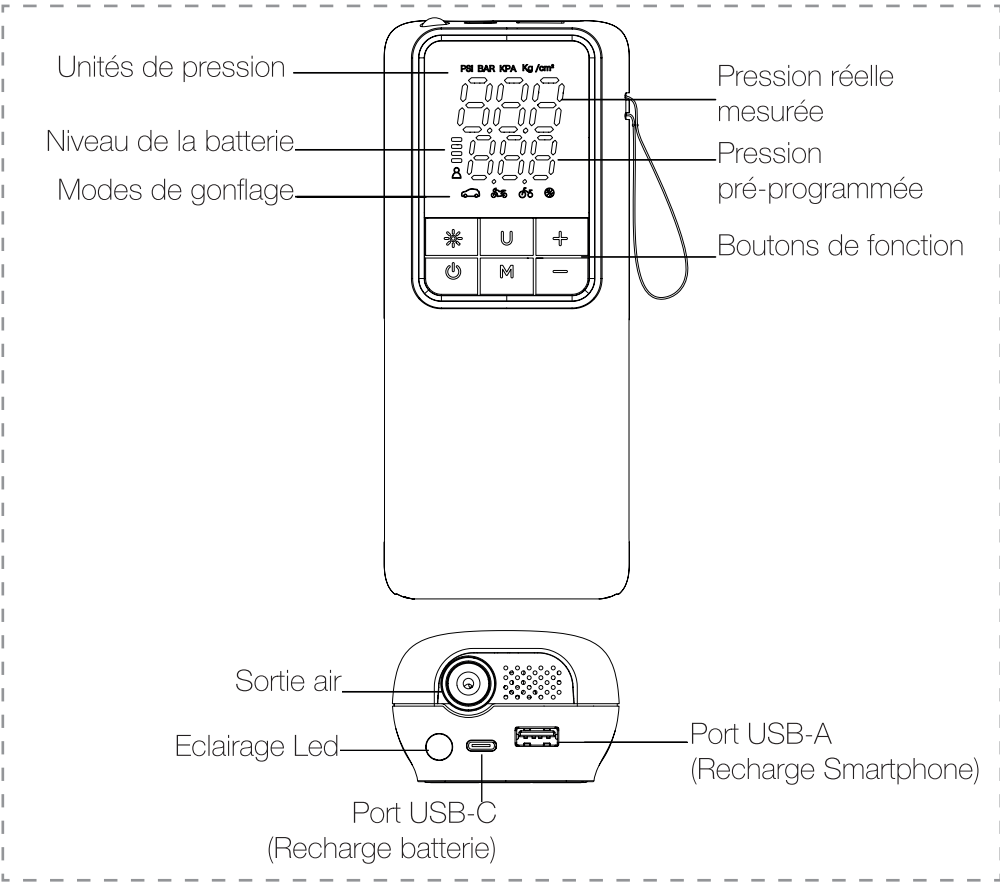

6. Description des boutons

Vous trouverez ci-dessous le détail des fonctions pour chaque bouton présent sur le gonfleur.

Boutons	Fonction	Utilisation
	1) Fonction Marche/Arrêt 2) Fonction démarrage gonflage/Arrêt	1) Appui long : Allumer ou éteindre le gonfleur 2) Appui court une fois allumé : Démarrer/arrêter le gonflage
	Eclairage Led	Lorsque le gonfleur est allumé, appui court successif pour changer parmi les 4 modes : Eclairage, éclairage clignotant, éclairage SOS et arrêt

Boutons	Fonction	Utilisation
	Sélection unité de pression	Lorsque le gonfleur est allumé, appui court successif pour changer l'unité de pression parmi 4 proposées : PSI / BAR / KPA / KG/CM2
	Sélection du mode de gonflage	Lorsque le gonfleur est allumé, appui court successif pour changer le mode de gonflage parmi 5 proposés: Voiture / Moto / Vélo / ballon et personnalisé
	Augmenter la valeur de pression souhaitée	1) Appui long : Augmente la valeur continuellement 2) Appui court : Augmente la valeur d'une unité par unité
	Diminuer la valeur de pression souhaitée	1) Appui long : Diminue la valeur continuellement 2) Appui court : Diminue la valeur d'une unité par unité

7. Utilisation

Remarque : Il est conseillé avant la 1ère utilisation de recharger complètement la batterie du gonfleur. Utilisez pour cela le cordon USB-C noir fourni.

Allumer/Eteindre le produit :

1. Effectuez un appui long sur le bouton «» pour allumer ou éteindre le gonfleur.
2. Faites un appui court sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le gonflage.
3. Si aucune action n'est réalisée durant les 90s, le produit s'éteindra automatiquement.

Détection de la pression :

1. Une fois le gonfleur allumé et le câble de gonflage connecté à un produit (Pneu, ballon...), celui-ci indiquera sur son afficheur la valeur de la pression réelle actuelle.
2. Il sera possible de changer l'unité d'affichage de la pression en appuyant successivement sur le bouton .

Vérification de la pression de gonflage :

Pour les véhicules, motos, vélos...la pression recommandée est bien souvent indiquée soit dans la portière des véhicules soit directement sur les pneus.

Le niveau de pression de gonflage dépend du poids de charge et pour plus de détail, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule.

La pression de gonflage pour les ballons de football, basketball, volleyball et autre ballon de sport est généralement indiquée autour du trou de gonflage.

Mode pression de gonflage :

Ce gonfleur dispose de 5 modes de gonflage pré-configurés. Chaque mode possède une valeur de pression et une unité par défaut.

Sélectionnez le mode désiré en appuyant successivement sur le bouton  , vous pourrez voir changer les symboles dans le bas de l'écran. Vous pourrez ensuite ajuster la pression avec les boutons  .

Utilisez ensuite l'embout fourni adapté pour le produit à gonfler.

Pression de gonflage pour référence :

	Mode voiture : Valeur par défaut 2.5bar Amplitude de réglage : 1.8-3.5 bar
	Mode moto : Valeur par défaut 2.4bar Amplitude de réglage : 1.8-3.0 bar
	Mode vélo : Valeur par défaut 45psi Amplitude de réglage : 30-65psi
	Mode ballon : Valeur par défaut 8psi Amplitude de réglage : 4-16psi
	Mode personnalisé : Vous pouvez dans ce mode ajuster la pression. La valeur sera mémorisée même une fois éteint. Amplitude de réglage : 3-150psi

Gonflage :

Lorsque le gonfleur est allumé et le tuyau de gonflage raccorder au produit que vous désirez gonfler, faites un appui court sur le bouton  pour démarrer le gonflage.

La pression actuelle réelle sera affichée à l'écran et vous pourrez la voir augmenter. Le gonfleur s'arrêtera automatiquement une fois la pression programmée atteinte. Il est toutefois possible d'arrêter le gonflage avant en faisant un appui court sur le bouton .

Remarque : *Si la pression actuelle réelle est supérieure à la pression souhaitée, le gonfleur ne fonctionne pas.*

Durée de gonflage :

Le gonfleur s'arrêtera automatiquement de gonfler lorsque la durée aura atteint 10 minutes. Il est conseillé d'attendre 10 minutes afin que celui-ci refroidisse pour gonfler à nouveau.

Charge et indicateur niveau de charge :

Utilisez le cordon USB-C noir fourni pour charger complètement le produit. Connectez la partie USB-C sur la fiche du gonfleur puis la partie USB-A sur un chargeur de Smartphone 5V 2A maximum (Non fourni) ou autre port USB présent sur un autre appareil (Décodeur TV, téléviseur, ordinateur...)
Vous pourrez voir les indicateurs Led d'état de la batterie clignotés. Une fois la charge terminée, les 4 barres resteront allumées fixes.



4 barres : 75% < niveau batterie < 100%

3 barres : 50% < niveau batterie < 75%

2 barres : 25% < niveau batterie < 50%

1 barre : 0% < niveau batterie < 25%

Indicateur batterie faible

0 <  ≤ 25%

Batterie faible, veuillez la recharger. Utilisez le cordon USB-C fourni pour recharger le gonfleur.

PS : *Le gonfleur ne pourra pas être utilisé durant la charge.*

Recharge Smartphone :

Le gonfleur possède un port USB-A permettant la recharge de votre Smartphone. Ce n'est pas la vocation principale du produit mais il sera capable de recharger la batterie de votre Smartphone pour vous dépanner.

Pour cela, effectuez un appui long sur le bouton  pour allumer le gonfleur. Connectez le cordon USB-C blanc fourni sur le gonfleur puis l'autre extrémités sur votre Smartphone.

Vous pourrez constater que la charge aura démarré.

8. Caractéristiques techniques

Pression de sortie : 3-150PSI / 0.2-10.3Bar

Batterie intégrée : 19.24Wh

Capacité de la batterie : 5200mAh (2x2600mAh)

Temps de charge : ~3.5 Heures

Entrée connecteur de charge : USB-C 5V/2A

Sortie connecteur de recharge : USB-A 5V/2A (Smartphone)

Bruit en utilisation : ~75dB

Fonction : Lampe torche (3 modes), gonflage pneus voiture, vélo, ballon...

Connecteurs : USB-A, USB-C, Sortie air (Gonflage)

Nombres de bouton : 6 (Lumière, Marche/Arrêt, Unité, Mode, + et -)

Température d'utilisation : 0 à 45°C

Dimensions :

- Produit : 165 x 71.5 x 50 mm
- Ecran : 45 x 70 mm
- Cordon de gonflage : 380 mm

Poids : 0.415Kgs

Déclaration de conformité EU

Société d'Exploitation des Ets Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70

Marque : **OPTEX**

Désignation commerciale : **Gonfleur sur batterie avec éclairage**

Référence commerciale : **990320**

Référence usine : **T12**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives CEM 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

**IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017**

Date : 01 mai 2026

Signature :



NORMAND Eric
PDG

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



*Séparez les éléments
avant de trier*