

Guide

installation rapide



990445V3

Caméra intérieure motorisée 2K TUYA



SP - Cámara interior motorizada 2K TUYA

PT - Câmera interior motorizada 2K TUYA com



Compatible
2,4GHz et 5GHz



FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette caméra motorisée et nous vous en remercions.

Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et accéder à votre caméra de l'intérieur mais aussi depuis l'extérieur en quelques étapes décrites ci-dessous :

La caméra est équipée d'une technologie connexion serveur directe qui permet l'utilisation rapide de la caméra et de façon plug&play.

La connexion de la caméra sera réalisée en Wi-Fi dans les bandes 2,4GHz et 5GHz.

Contenu du pack

Caméra motorisée x1

Support fixation x1


Vis et cheville de fixation x2

Adaptateur secteur USB x1

Cordon alimentation USB-A/USB-C x1

Notice d'utilisation x1

Description

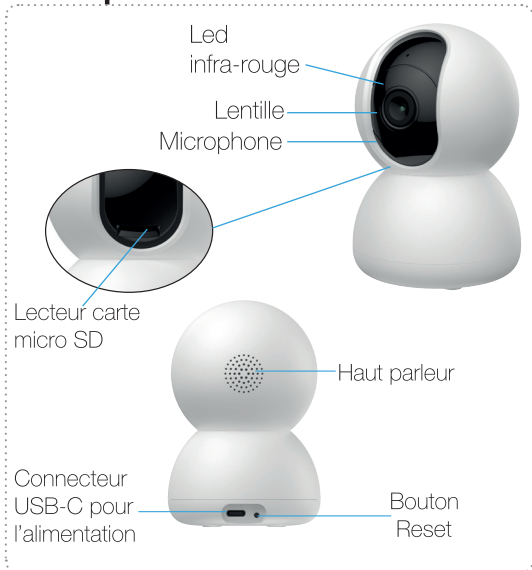


Installation de la caméra

La caméra peut être posée à l'endroit de votre choix ou fixée au plafond grâce au support fourni.

Préparation de la caméra :


1. Si vous désirez effectuer des enregistrements, il vous faudra insérer une carte mémoire de type micro SD. (Non fourni)
2. Une fois achetée, procédez comme suit pour l'insérer dans l'emplacement prévu.

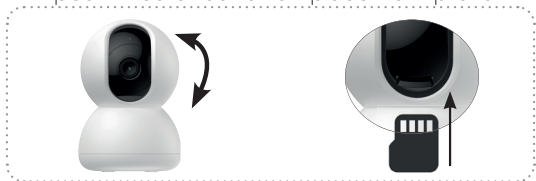

- Relevez la partie lentille de la caméra vers le haut.
- Vous pourrez voir apparaître dans la partie basse l'entrée du lecteur de carte mémoire.
- Insérez ensuite votre carte micro SD dans le sens prévu. Poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic.

PS : Le lecteur de carte micro SD supporte jusqu'à 256Go maxi

Fixation de la caméra :

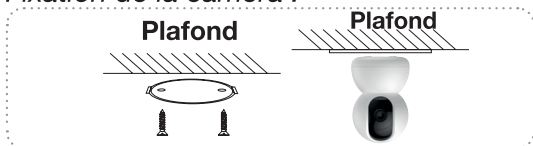

1. Posez la caméra à l'endroit de votre choix.
2. Si vous désirez la fixer, utilisez le support de fixation plafond pour pointer les 2 trous.
3. Placez le support sur une surface plane. Pointez les 2 trous.
4. Fixez le support au moyen des vis et chevilles fournies.
5. Placez la caméra sur le support et tournez-la afin qu'elle se fixe sur le support.

Connexion de la caméra :

La caméra sera connectée en Wi-Fi dans les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz. Il n'y aura donc pas de connexion particulière.

Branchez la caméra sur le secteur au moyen du cordon USB-C / USB-A ainsi que de l'adaptateur secteur.

Connexion de votre caméra

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone


L'application permet d'ajouter très facilement votre caméra et de la consulter depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

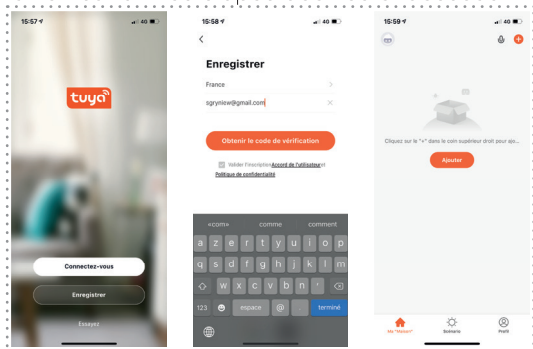

1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».

2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.

3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».


4. L'application est prête pour ajouter une nouvelle caméra.

Etape 3 : Ajout de la caméra dans l'interface

2 méthodes sont disponibles pour ajouter la caméra dans l'application Tuya.

Méthode 1 : Détection automatique

1. Lancez l'application, cliquez sur le bouton «+» pour ajouter un nouveau produit, l'application détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter.

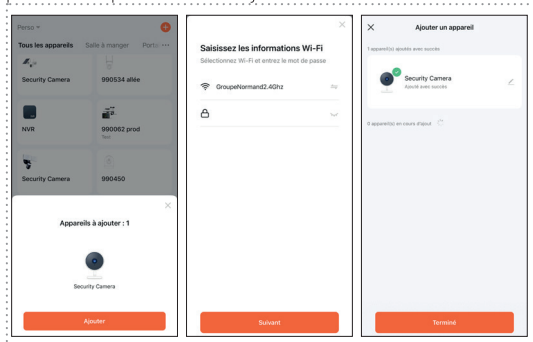

2. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».


3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

4. Patientez jusqu'à ce que le produit soit


mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».

Méthode 2 : Ajout manuel


Placez la caméra et votre Smartphone à proximité de votre routeur ou box internet et assurez-vous que votre Smartphone soit bien connecté sur le réseau Wifi 2,4GHz ou 5GHz.

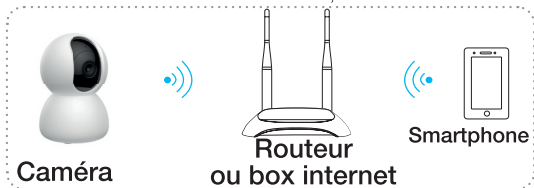

1. Une fois allumée, le voyant Led doit clignoter doucement de couleur bleue. (Si ce n'est pas le cas, effectuez un reset en laissant appuyé le bouton «**Reset**» pendant 5 secondes situé à l'arrière).
2. Lancez l'application puis cliquez sur le symbole «**+**» en haut à droite de l'écran puis sélectionnez l'option «**Ajouter un appareil**» en haut de l'écran».
3. Sélectionnez l'onglet «**Caméra et serrure**» puis «**Caméra de sécurité (Wi-Fi)**».

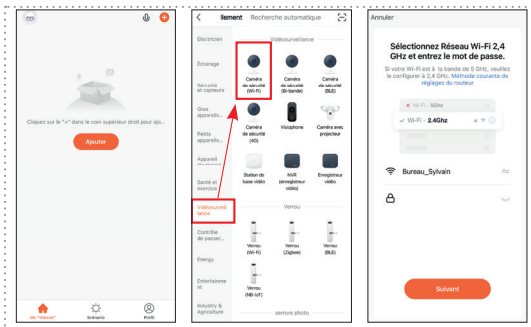

4. La caméra est en attente de connexion, cochez la case en bas de l'écran puis cliquez sur «**Suivant**».
5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi puis entrez la clé de sécurité. (Généralement, celle-ci figure sur votre routeur ou box internet) puis cliquez sur le bouton «**Suivant**».

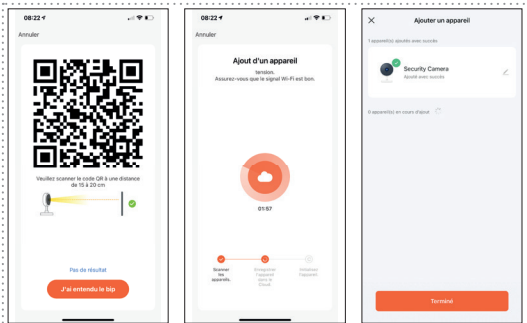

6. Placez ensuite votre caméra face à l'écran de votre Smartphone avec le QRcode pour le scanner. Vous allez entendre un bip, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton «**J'ai entendu le bip**».



Maximum 15 cm

7. Patientez pendant la connexion de la caméra à votre réseau Wifi.

8. Une fois connectée, Il ne vous restera plus qu'à indiquer un nom pour votre caméra puis cliquez sur le bouton «**Terminer**». En cas de difficulté pour ajouter la caméra, effectuez une initialisation de la caméra en appuyant 5 secondes sur le bouton «**Reset**» puis recommencez la procédure.

En cas de problème

Impossible de connecter la caméra

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité
2. Assurez-vous que la caméra et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Aucun enregistrement après détection

Veuillez ajouter une carte mémoire micro SD et formatez-la au travers de l'application. (La capacité maximale sera 256Go)

Données techniques

Capteur : CMOS 3 Mega pixels, H.264 1296P

Résolution vidéo : 2K (2304 x 1296pixels)

Connexion internet : Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz

Rotation : Horizontale : 355° et verticale : 90°

Détection de mouvement, notification Push, enregistrement vidéo

Détection forme humaine : Oui

Fonction de suivi : Oui

Sirène intégrée : Oui

Bouton reset : Oui

Lecteur mémoire : Carte micro sd 256Go maxi

Angle de vue : 95°

Audio double sens (Micro et haut-parleur intégré)

Vision nocturne, 4 LED infra-rouges intégrées (Distance 10m)

Port alimentation : USB-C

Supporte le Wifi (802.11/b/g/n)

Indice de protection : IP44

Consommation : 4.5W

Bande fréquence utilisée 2.4GHz:2412 à 2472MHz

Bande fréquence utilisée 5GHz:5180 à 5825MHz

Puissance dans les bandes de fréquences utilisées :
18dBm (2.4GHz) / 19dBm (5GHz)

Fixation : Posée ou fixée au plafond

Dimension caméra : 73 x 73 x 108(H) mm

Alimentation : Adaptateur secteur

100-240V~50/60Hz 5V/1A (USB-C)

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **Semac**

Désignation commerciale : **Caméra intérieure
motorisée 2K Tuya**

Référence commerciale : **990445V3**

Référence usine : **Z15**

Je soussigné,

**NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M.
NORMAND Eric, Président Directeur Général**

déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU, CEM 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

RED

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311:2020

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1.2.1

EN 300 328 v2.2.2

EN 50665:2017

CEM

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

ROHS

EN 62321-5:2014, EN 62321-4:2013+A1:2017

EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 avril 2026

Signature :



**NORMAND Eric
PDG**

SP - Español

Gracias por adquirir esta cámara motorizada. Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo conectar y acceder a su cámara tanto desde dentro como desde fuera de su hogar, siguiendo los pasos que se describen a continuación:

La cámara cuenta con tecnología de conexión directa al servidor, lo que permite una configuración plug-and-play rápida y sencilla.

La connexion de la caméra sera réalisée en Wi-Fi dans les bandes 2,4GHz et 5GHz.

Contenido del paquete

Cámara motorizada x1

Soporte de montaje x1

Tornillos y tacos de pared x2

Adaptador de corriente USB x1

Cable de alimentación USB-A/USB-C x1

Manual de usuario x1

Descripción




Instalación de la cámara

La cámara se puede colocar donde se desee o montarse en el techo utilizando el soporte incluido.

Preparación de la cámara :


1. Si desea grabar, deberá insertar una tarjeta de memoria micro SD (no incluida).
2. Una vez adquirida, siga estos pasos para insertarla en la ranura correspondiente.

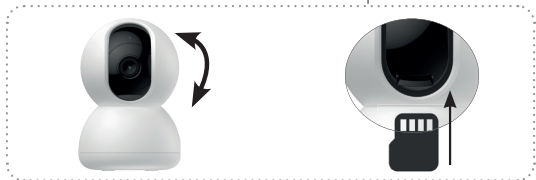

- Levanta el objetivo de la cámara.
- Verás la ranura para la tarjeta de memoria en la parte inferior.
- Inserta la tarjeta microSD en la orientación correcta. Empújala hasta oír un clic.

Nota: La ranura para tarjetas microSD admite tarjetas de hasta 256 GB.

Fijación de la cámara :

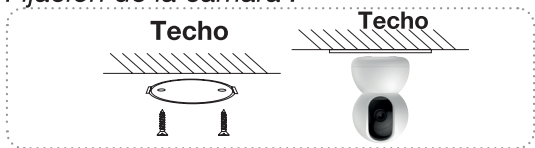

1. Coloca la cámara en la ubicación deseada.
2. Si deseas montarla, usa el soporte de techo para alinear los dos orificios.
3. Coloca el soporte sobre una superficie plana. Alinea los dos orificios.
4. Fija el soporte con los tornillos y tacos de pared incluidos.
5. Coloca la cámara en el soporte y gírala hasta que quede bien sujeta.

Conexión de la cámara :

La cámara se conectará mediante Wi-Fi en las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz. o se requiere ninguna conexión especial.

Conecte la cámara a una toma de corriente mediante el cable USB-C/USB-A y el adaptador de corriente.

Conexión de su cámara

Paso 1: Instalar la aplicación en tu smartphone

La aplicación te permite añadir fácilmente tu cámara y ver la imagen desde cualquier lugar. Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a internet mediante Wi-Fi. Luego, ve a la App Store (para iPhone/iPad) o a Google Play (para dispositivos Android) y busca la aplicación «**TuyaSmart**». Una vez que la encuentres, instálala. También puedes escanear el código QR que aparece aquí; serás redirigido automáticamente a la aplicación para descargarla.




Una vez instalada, haz clic en el icono de la aplicación, como se muestra arriba.

Paso 2: Creación de tu cuenta

Primero deberás crear una cuenta gratuita

siguiendo los pasos que se describen a continuación:

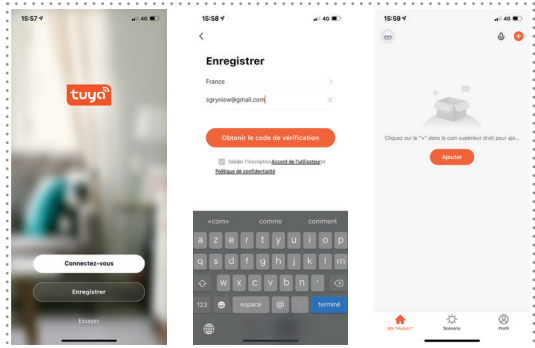


1. Haz clic en el botón «**Registrarse**», selecciona tu país e introduce tu dirección de correo electrónico. Marca la casilla del acuerdo de privacidad y haz clic en el botón «**Obtener código de verificación**».
2. Revisa tu bandeja de entrada; recibirás un código de privacidad que deberás introducir.
3. A continuación, introduce una contraseña y haz clic en el botón «**Finalizar**», seguido de «**Acceder a la aplicación**».
4. La aplicación ya está lista para añadir una nueva cámara.
5. Paso 3: Añadir la cámara a la interfa
6. Existen dos métodos para añadir la cámara

a la aplicación Tuya.

Método 1: Detección automática

1. Inicie la aplicación, haga clic en el botón «+» para agregar un nuevo producto; la aplicación detectará automáticamente el nuevo producto cercano para agregarlo.

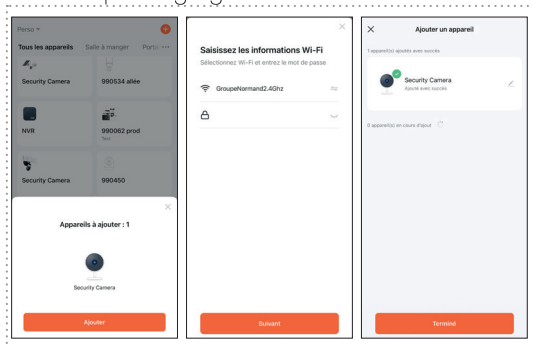


2. Simplemente haga clic en el botón «**Agre-**
gar».

3. Seleccione la red Wi-Fi, introduzca la clave de seguridad y, a continuación, haga clic en «**Siguiente**».


4. Espere hasta que se recuerde el producto; luego podrá asignarle un nombre y guardarlo haciendo clic en «**Finalizar**».

Método 2: Adición manual

Coloca la cámara y tu smartphone cerca del router o del router de internet y asegúrate de que tu smartphone esté correctamente conectado a la red wifi de 2,4 GHz o 5 GHz.

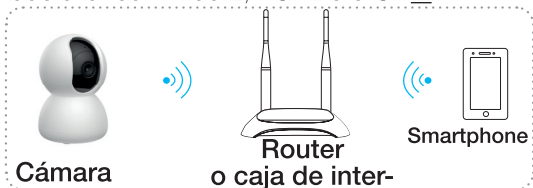


1. Una vez encendida, el indicador LED parpadeará lentamente en azul. (Si no parpadea, reinicia el dispositivo manteniendo pulsado el botón «**Reset**» de la parte posterior durante 5 segundos).
2. Abre la aplicación, pulsa el icono «**+**» en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona «**Añadir dispositivo**» en la parte superior.
3. Selecciona la pestaña «**Cámara y bloqueo**» y, a continuación, «**Cámara de seguridad (Wi-Fi)**».

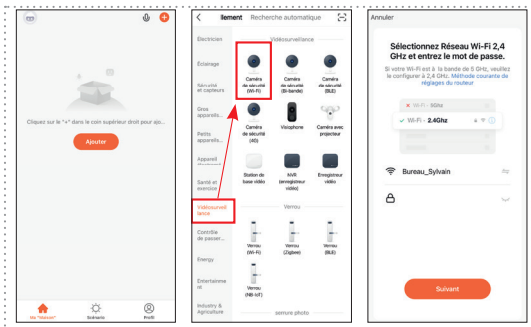


4. La cámara está esperando para conectarse. Marque la casilla en la parte inferior de la pantalla y haga clic en «**Siguiente**».

5. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la clave de seguridad. (Generalmente la encontrará en su router o módem). Luego, haga clic en el botón «**Siguiente**».

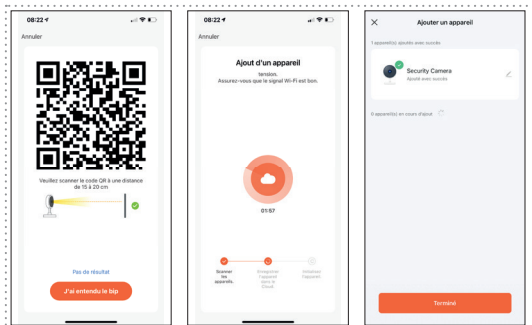

6. A continuación, apunta la cámara hacia la pantalla de tu smartphone con el código QR para escanearlo. Escucharás un pitido; solo tienes que pulsar el botón «**He oído el pitido**».

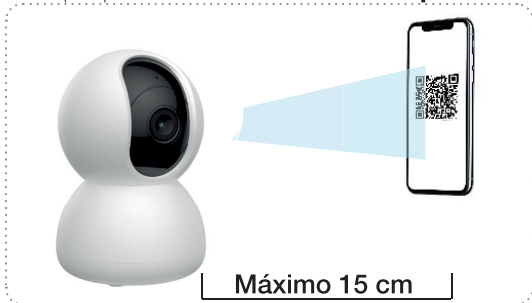

7. Espere mientras la cámara se conecta a su

red Wi-Fi.

8. Una vez conectada, simplemente ingrese un nombre para su cámara y haga clic en el botón «**Finalizar**». Si tiene problemas para agregar la cámara, reiníciela presionando el botón «**Reiniciar**» durante 5 segundos y luego repita el proceso.

En caso de problema

No se puede conectar la cámara

1. Comprueba el nombre de la red Wi-Fi y la clave de seguridad.
2. Asegúrate de que la cámara y tu smartphone estén cerca del router.

No se recibieron notificaciones

Comprueba que las notificaciones estén activadas en los ajustes de tu smartphone para la aplicación «TuyaSmart» y también en esta sección de la aplicación: Perfil > Ajustes > Notificaciones.

No hay grabación después de la detección

Inserte una tarjeta de memoria micro SD y formateéela con la aplicación. (La capacidad máxima será de 256 GB).

Datos técnicos

Sensor: CMOS de 3 megapíxeles, H.264 1296p

Resolución de vídeo: 2K (2304 x 1296 píxeles)

Conexión a internet: Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz

Rotación: Horizontal: 355° y Vertical: 90°

Detección de movimiento, notificaciones push,
grabación de vídeo

Detección de siluetas: Sí

Función de seguimiento: Sí

Sirena integrada: Sí

Botón de reinicio: Sí

Lector de memoria: Tarjeta micro SD de hasta 256
GB

Ángulo de visión: 95°

Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

Visión nocturna, 4 LED infrarrojos integrados (10 m)

Puerto de alimentación: USB-C

Compatible con Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Clasificación de protección IP: IP44

Consumo de energía: 4,5 W

Banda de frecuencia utilizada:

2,4 GHz (2412 MHz) hasta 2472 MHz

5 GHz: 5180 a 5825 MHz

Potencia en las bandas de frecuencia utilizadas: 18
dBm (2,4 GHz) / 19 dBm (5 GHz)

Montaje: De sobremesa o de techo

Dimensiones de la cámara: 73 x 73 x 108 mm (alto)

Alimentación: Adaptador de CA de 100-240

V~50/60 Hz, 5 V/1 A (USB-C)

Declaración de conformidad EU

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca : **Semac**

Nombre comercial : **Cámara interior motorizada 2K
Tuya**

Referencia comercial : **990445V3**

Referencia fábrica : **Z15**

Yo, el abajo firmante,
NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. Eric
NORMAND, Presidente y Director General, declaro
bajo mi plena responsabilidad que el producto
descrito anteriormente cumple con los requisitos
esenciales aplicables a las Directivas RED 2014/53/
UE, EMC 2014/30/UE y RoHS 2011/65/UE.

Su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con
las normas vigentes aplicables:

RED

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311:2020

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1.2.1

EN 300 328 v2.2.2

EN 50665:2017

CEM

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

ROHS

EN 62321-5:2014, EN 62321-4:2013+A1:2017

EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Con ese fin, se afirma que se han llevado a cabo todas las series de pruebas de radio.

Fecha : 01 abril 2026

Firma :



**NORMAND Eric
PDG**

PT - Português

Obrigado por adquirir esta câmera motorizada. Este guia rápido de instalação mostrará como conectar e acessar sua câmera tanto de dentro quanto de fora de casa, seguindo os passos abaixo:

A câmera possui tecnologia de conexão direta com o servidor, permitindo uma configuração rápida e fácil do tipo «**plug-and-play**».

A câmera se conectará via Wi-Fi nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz.

Conteúdo do pacote

Câmera motorizada x1

Suporte de montagem x1

Parafusos e buchas para parede x2

Adaptador de energia USB x1

Cabo de alimentação USB-A/USB-C x1

Manual do usuário x1

Descrição




Instalação da câmera

A câmera pode ser colocada em qualquer lugar desejado ou montada no teto usando o suporte incluído.

Preparação da câmera:


1. Para gravar, você precisará inserir um cartão de memória micro SD (não incluído).
2. Após a compra, siga estas etapas para inseri-lo no slot correspondente.

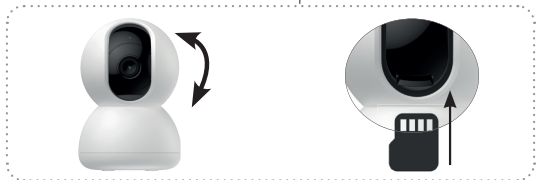

- *Levante a lente da câmera.*
- *Você verá o slot para cartão de memória na parte inferior.*
- *Insira o cartão microSD na orientação correta. Empurre-o até ouvir um clique.*

Observação: O slot para cartão microSD suporta cartões de até 256 GB.

Montagem da câmera :

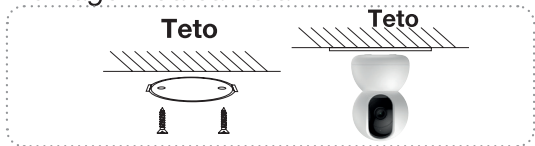

1. Posicione a câmera no local desejado.
2. Se desejar fixá-la na parede, utilize o suporte de teto para alinhar os dois furos.
3. Coloque o suporte sobre uma superfície plana. Alinhe os dois furos.
4. Fixe o suporte com os parafusos e buchas inclusos.
5. Coloque a câmera no suporte e gire-a até que esteja firmemente encaixada.

Conexão da câmera:

A câmera se conectará via Wi-Fi nas bandas de frequência de 2,4 e 5 GHz; nenhuma conexão especial é necessária.

Conecte a câmera a uma tomada elétrica usando o cabo USB-C/USB-A e o adaptador de energia.

Conectando sua câmera

Passo 1: Instale o aplicativo no seu smart-phone


O aplicativo permite que você adicione facilmente sua câmera e visualize a imagem de qualquer lugar. Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja conectado à internet via Wi-Fi. Em seguida, acesse a App Store (para iPhone/iPad) ou o Google Play (para dispositivos Android) e procure o aplicativo «**TuyaSmart**». Depois de encontrá-lo, instale-o. Você também pode escanear o código QR mostrado aqui; você será redirecionado automaticamente para o aplicativo para baixá-lo.



Após a instalação, clique no ícone do aplicativo, como mostrado acima.

Passo 2: Criando sua conta

Primeiro, você precisará criar uma conta gratuita seguindo os passos abaixo:

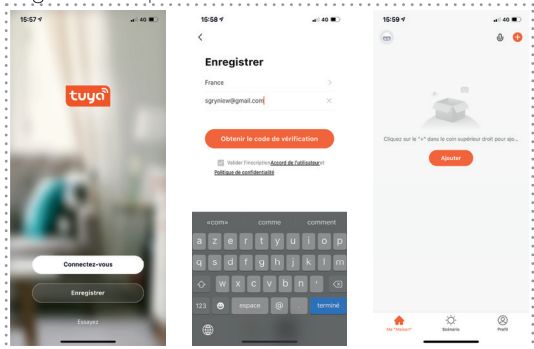


1. Clique no botão «**Registrar**», selecione o seu país e introduza o seu endereço de e-mail. Marque a caixa de acordo de privacidade e clique no botão «**Obter Código de Verificação**».
2. Verifique a sua caixa de entrada; receberá um código de privacidade que deverá introduzir.
3. Em seguida, introduza uma palavra-passe e clique no botão «**Concluir**», seguido de «**Aceder à App**».
4. A app está agora pronta para adicionar uma nova câmara.

5. Passo 3: Adicionar a Câmara à Interface
6. Existem dois métodos para adicionar a câmara à app Tuya.

Método 1: Detecção automática

1. Inicie o aplicativo e clique no botão «+» para adicionar um novo produto; o aplicativo detectará automaticamente os novos produtos próximos e os adicionará.

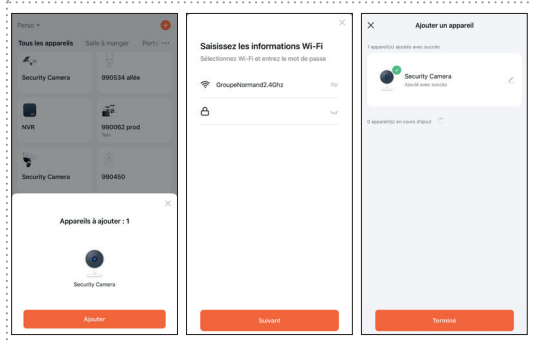


2. Basta clicar no botão «**Adicionar**».
3. Selecione a rede Wi-Fi, insira a chave de segurança e clique em «**Avançar**».
4. Aguarde até que o produto seja memorizado; em seguida, você poderá nomeá-lo e salvá-lo clicando em «**Concluir**».

Método 2: Adição manual


Coloque a câmera e seu smartphone perto do roteador ou do roteador de internet e certifique-se de que seu smartphone esteja conectado corretamente à rede Wi-Fi de 2,4 GHz ou 5 GHz.



1. Após ser ligado, o indicador LED piscará lentamente em azul. (Se não piscar, reinicie o dispositivo pressionando e segurando o botão «**Reset**» na parte traseira por 5 segundos.)
2. Abra o aplicativo, toque no ícone «**+**» no canto superior direito da tela e selecione «**Adicionar dispositivo**» na parte superior.
3. Selecione a guia «**Câmera e bloqueio**» e, em seguida, «**Câmera de segurança (Wi-Fi)**».

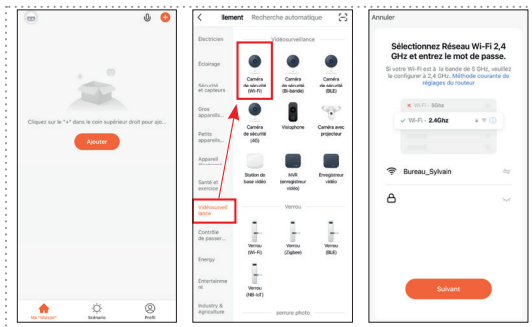

4. A câmera está aguardando conexão. Marque a caixa na parte inferior da tela e clique em «**Avançar**».
5. Selecione sua rede Wi-Fi e insira a chave de segurança. (Geralmente, você a encontrará no seu roteador ou modem.) Em seguida, clique no botão «**Avançar**».

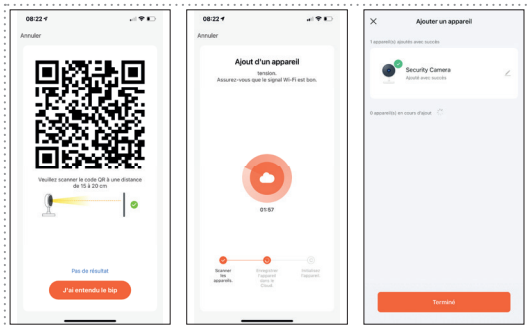

6. Em seguida, aponte a câmera do seu smartphone para o código QR para escaneá-lo. Você ouvirá um bipe; basta tocar no botão «**Ouvi o bipe**».



7. Aguarde enquanto a câmera se conecta à

sua rede Wi-Fi.

8. Após a conexão, basta inserir um nome para a sua câmera e clicar no botão «**Concluir**». Se tiver problemas para adicionar a câmera, reinicie-a pressionando o botão «**Reiniciar**» por 5 segundos e repita o processo.

Em caso de problema

Não é possível conectar a câmera.

1. Verifique o nome e a senha da rede Wi-Fi.
2. Certifique-se de que sua câmera e seu smartphone estejam próximos ao roteador.

Nenhuma notificação recebida

Verifique se as notificações estão ativadas nas configurações do seu smartphone para o aplicativo «TuyaSmart» e também nesta seção do aplicativo: Perfil > Configurações > Notificações.

Não há registro após a detecção

Insira um cartão de memória micro SD e formate-o usando o aplicativo. (A capacidade máxima será de 256 GB).

Dados técnicos

Sensor: CMOS de 3 megapixels, H.264 1296p

Resolução de vídeo: 2K (2304 x 1296 pixels)

Conexão com a Internet: Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz

Rotação: Horizontal: 355° e Vertical: 90°

Deteção de movimento, notificações push,
gravação de vídeo

Deteção de silhueta: Sim

Função de rastreamento: Sim

Sirene integrada: Sim

Botão de reinicialização: Sim

Leitor de memória: Cartão Micro SD de até 256 GB

Ângulo de visão: 95°

Áudio bidirecional (microfone e alto-falante
integrados)

Visão noturna: 4 LEDs infravermelhos (10 m)

Porta de alimentação: USB-C

Compatível com Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Classificação IP: IP44

Consumo de energia: 4,5 W

Faixa de frequência utilizada:

2,4 GHz (2412 MHz) a 2472 MHz

5 GHz: 5180 a 5825 MHz

Potência de saída: 18 dBm (2,4 GHz) / 19 dBm (5
GHz)

Montagem: Mesa ou teto

Dimensões da câmera: 73 x 73 x 108 mm (altura)

Alimentação: Adaptador CA 100-240 V~50/60 Hz, 5
V/1 A (USB-C)



G R O U P E N O R M A N D



Photos et documents non contractuels

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L
Calle Nicaragua 132-134
Despacho 1, puerta 1
08029 Barcelona – España
+34 934 10 93 29
www.optexespana.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



Séparez les éléments
avant de trier