Réf : 994235

Kit alarme Wi-Fi 4G Tuya











Disponible sur App Store

Disponible sur Google play

Rév1.00-11/09/2025

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce kit alarme connecté Tuya et nous vous en remercions.
Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et utiliser votre produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

N°Indigo 0 825 05 62 60
0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
OU sur notre site https://www.groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil. En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :
a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.
Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :
• Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
• Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
• Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.
Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

La connexion du produit sera réalisée en Wi-Fi 2,4GHz uniquement. (Le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté)

Contenu du pack

Alarme connectée x1
Détecteur d'ouverture x1
Détecteur infra-rouge x1
Télécommande x2
Sirène filaire intérieure x1
Vis et cheville de fixation x6
Cordon d'alimentation USB x1
Adaptateur secteur x1
Notice d'utilisation x1

Description


Cette alarme utilise les dernières technologies afin de vous offrir la meilleure des protections pour votre habitation. Elle possède toutes les connexions permettant de vous avertir en cas de problème (Réseau internet sans fil et GSM (Carte SIM non fournie)).

Elle intègre également une sirène de 100dB ainsi qu'une sirène déportée filaire.

Soyez averti en temps réel d'une intrusion, d'une coupure de courant ou d'une activation/désactivation de votre système par notification PUSH ou par SMS (Moyennant une souscription à un forfait mobile).


Contrôlez votre système à distance via votre smartphone avec l'application gratuite compatible Apple et Android ou en local grâce à son écran tactile intuitif.

La face avant

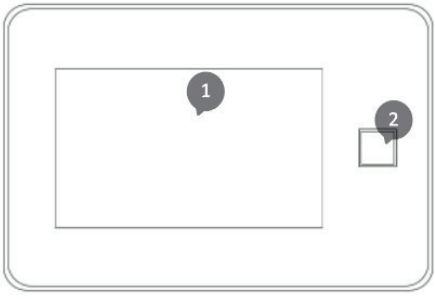

1. Ecran tactile, permet l'accès au menu et aux différents réglages.
2. Bouton SOS, permet de déclencher manuellement l'alarme. (Sirène, notification push ...)

La face arrière

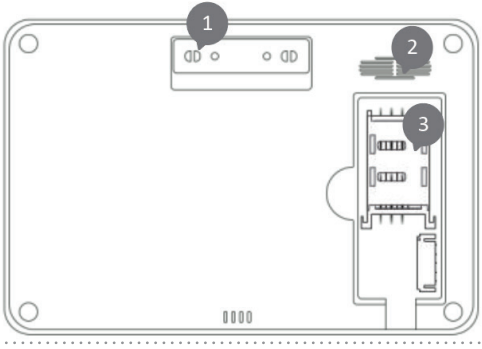

1. Contact anti arrachement, permet de déclencher l'alarme si quelqu'un essaye de retirer la centrale de son support mural.
2. Haut parleur, permet de diffuser les messages vocaux ainsi que

la sonnerie de la sirène.
3. Emplacement carte SIM, permet d'insérer une carte SIM de type standard pour bénéficier des fonctionnalités GSM. (Envoi de SMS en cas de perte de connexion internet, retour d'état...)

La face connecteurs



1. Microphone, permet d'écouter et de parler durant un appel vocal après déclenchement.
2. Bouton Marche/Arrêt, permet d'allumer ou d'éteindre la centrale.
3. Port USB-C, permet d'alimenter la centrale avec le cordon et chargeur USB fournis.
4. Entrée sirène, permet de connecter la sirène intérieure filaire fournie.

Insertion de la carte SIM

Afin de pouvoir être alerté en cas de coupure de courant/ internet ou recevoir les notifications par SMS pour l'armement et désarmement de votre alarme, vous pouvez insérer une carte SIM de type standard dans l'alarme.

<u>IMPORTANT</u> : Le code PIN de la carte SIM devra être désactivé avant l'insertion dans la centrale.

1. Assurez-vous que la centrale est hors tension, sinon, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre.
2. Retirez le couvercle situé à l'arrière de celle-ci.





Ouvrez le compartiment à carte en le faisant coulisser vers la droite. Mettez-le à la verticale.



Insérez-y votre carte SIM en respectant le sens prévu puis basculez-le à nouveau à l'horizontal.




Appuyez avec votre doigt puis faites-le coulissez vers la gauche afin de le verrouiller.

3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour alimenter la centrale.

L'écran principal

Cette alarme est équipée d'un écran digital tactile qui permet de visualiser des informations mais également d'effectuer une multitude de réglages.

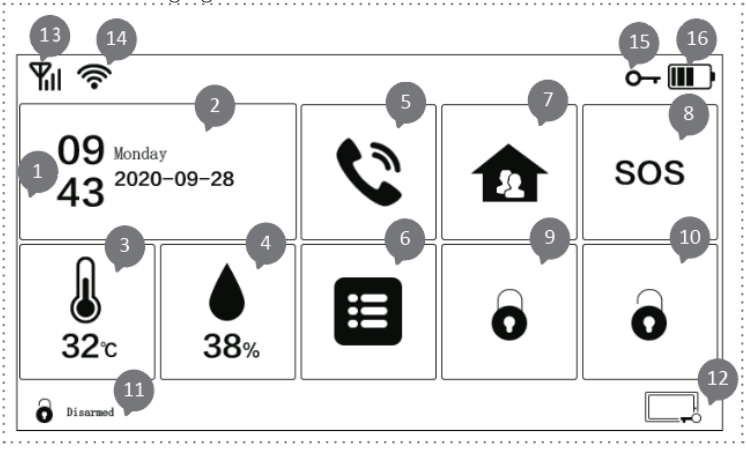

1. Heure : Indique l'heure actuelle.
2. Date : Indique la date complète avec le jour de la semaine.
3. Température : Affiche la température.
4. Humidité : Affiche le taux d'humidité.
5. Appel : Permet de composer un appel vers un téléphone.
6. «**MENU**» : Utilisez pour accéder aux menus et réglages
7. «**PARTIEL (HOME)**» : Il permet d'activer le mode armement partiel.
8. «**SOS**» : Permet de déclencher un SOS et donc l'alarme avec notification….
9. «**ARMEMENT**» : Permet d'activer l'alarme totalement. Utilisé lorsque plus personne n'est présent dans l'habitation.
10. «**DESARMEMENT**» : Permet de désactiver l'alarme.
11. «**STATUS**» : Indique l'état de l'alarme.
12. «**ECRAN**» : Permet d'éteindre l'écran ou de le verrouiller.

13.«**GSM**» : Indique la présence d'une carte SIM avec son niveau de signal.
14.«**WIFI**» : Indique la connexion Wi-Fi de la centrale avec son niveau de signal.
15.«**VERROU**» : Indique si le clavier est verrouillé. Il faudra dans ce cas saisir le code PIN. (Par défaut 1234)
16.«**BATTERIE**» : Indique l'état et le niveau de la batterie de secours.

Remarque :
Pour l'affichage de la température et taux d'humidité, les valeurs proviennent d'internet et sont mises à jour toutes les 30 minutes. Si la centrale n'est pas connectée à internet, la mention «**XX**» sera affichée à la place des valeurs.

Les icônes
Vous trouverez ci-dessous la liste des icônes pouvant s'afficher sur l'écran de la centrale dans la partie haute.

Icônes		Signification
Réseau cellulaire		Aucune carte SIM détectée
		Affiche la présence d'une carte SIM et son niveau de signal.
Réseau Wi-Fi		Indique la connexion à un Wi-Fi avec la puissance du signal.
		Indique que la centrale a une connexion internet.
SMS		Indique l'envoi d'un SMS.
Appel		Indique la composition d'un appel.

Icônes		Signification
Clavier verrouillé		Indique que le clavier est verrouillé.
Alimentation		Indique la présence d'alimentation et la barre de progression en cas de charge.
		Affiche le niveau de la batterie lorsque l'alarme a perdu son alimentation secteur. L'icône devient rouge lorsque le niveau de batterie est trop bas.


Les états de l'alarme

Ces icônes seront affichés dans le bas de l'écran.

Icônes	Signification
	Le système est armé en mode total.
	Le système est armé en mode partiel.
	Le système est désarmé.

La télécommande

Il est possible de contrôler facilement votre système avec la télécommande. Il suffit de presser l'une des touches pour effectuer l'action désirée.

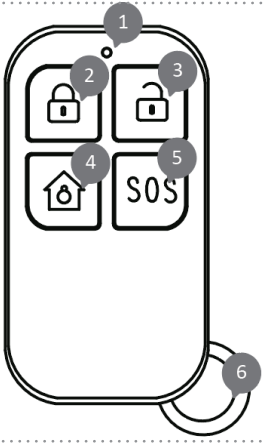


Touches	Fonction	Description
	Armement total	Appuyez sur cette touche pour armer l'alarme, le voyant Led de la télécommande clignotera et vous entendrez 2 bips, vous indiquant que l'alarme vient de passer en mode «Armer». Une notification vous sera envoyée pour vous l'indiquer. - Si un intrus est détecté, la sirène intégrée sonnera pendant 3 minutes par défaut. - En parallèle, vous recevrez une notification Push au travers de votre Smartphone.

Touches	Fonction	Description
	Désarmement	Appuyez sur cette touche pour désarmer l'alarme, le voyant Led de la télécommande clignotera et vous entendrez 3 bips. Une notification vous sera envoyée pour vous indiquer que le système est bien passé en mode «Désarmé».
	Armement partiel	Appuyez sur cette touche pour armer l'alarme de façon partielle, le voyant Led de la télécommande clignotera et vous entendrez 1 bip, vous indiquant que l'alarme vient de passer en mode «Armement partiel». Une notification vous sera envoyée pour vous l'indiquer. Ce mode permet d'activer les détecteurs de votre choix, ce qui permet d'armer votre système mais de désactiver certaine zone permettant ainsi de sécuriser votre habitation tout en circulant librement.
SOS	SOS et alerte	Appuyez sur cette touche pour déclencher la fonction SOS. La sirène intégrée se mettra à sonner et vous recevrez une notification d'alerte sur votre SmartPhone. Si plusieurs utilisateurs ont accès à votre alarme, ils recevront également la notification sur leur SmartPhone.

1. Voyant Led, indique le bon fonctionnement et alimentation de la télécommande.
6. Anneau d'accroche à votre porte clef.

Le détecteur d'ouverture

Ce détecteur d'ouverture permet de sécuriser vos portes et fenêtres facilement. Il est équipé d'un contact anti arrachement et possède une fonction de contrôle à l'armement afin de détecter si le détecteur est ouvert ou non. Une notification vous sera envoyée pour vous informer. Par défaut, ces détecteurs sont réglés en mode «**Délai**» afin de laisser une temporisation entrante et/ou sortante.

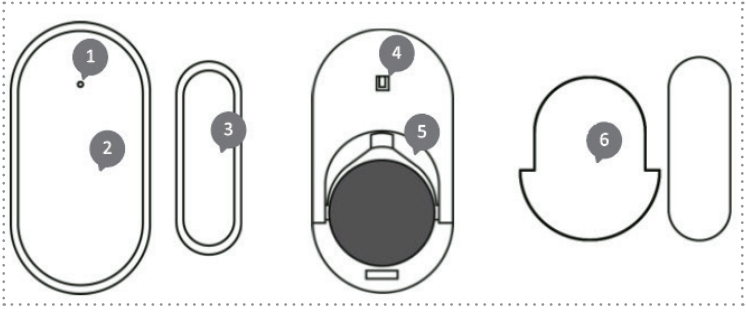

1. Voyant Led qui s'allume lorsque qu'une porte ou fenêtre est ouverte. Ce voyant devient clignotant lorsque la pile devient faible.
2. Transmetteur, il permet de détecter l'ouverture du capteur d'ouverture et d'informer la centrale et utilisateur.
3. Aimant, il fonctionne avec le transmetteur pour déclencher ou non l'alarme.
4. Contact anti arrachement, il permet de détecter si quelqu'un essaye de retirer le détecteur de son emplacement.
5. Compartiment à pile, il permet d'alimenter le détecteur au moyen d'une pile 3V de type CR2032.
6. Adhésifs double face, ils permettent de fixer le transmetteur et l'aimant sur une surface plane sans perçage.

Le détecteur infra-rouge

Ce détecteur de présence infra-rouge permet de sécuriser la zone de votre choix. Il est compatible pour les animaux de moins de 20kgs. Il se fixe sur un support avec rotule afin d'ajuster l'angle très facilement. Lorsque le système est armé, en cas de déclenchement, le détecteur enverra le signal à la centrale qui déclenchera la sirène, enverra une notification PUSH...

Recommandations :


La bonne position du détecteur est le voyant LED en bas.
Le détecteur est plus sensible aux déplacements transversaux qu'aux mouvements verticaux. La performance de celui-ci est meilleure lorsque la direction du détecteur est verticale vers le sens de la marche.

Evitez de placer le détecteur dans les endroits décrits ci-dessous :
- Face à une fenêtre : Il faut éviter le placement dans une zone ou le passage est régulier et habituel. (Passage de train, véhicule...)

- Face à une source de chaleur telle qu'une climatisation, réfrigérateur, pompe à chaleur....
Ces éléments peuvent occasionner des déclenchements du détecteur de façon inattendue.


- Face à une forte source lumineuse ou dans un endroit fort ventilé qui pourrait faire bouger des éléments.(Rideaux..)

» Face avant et arrière

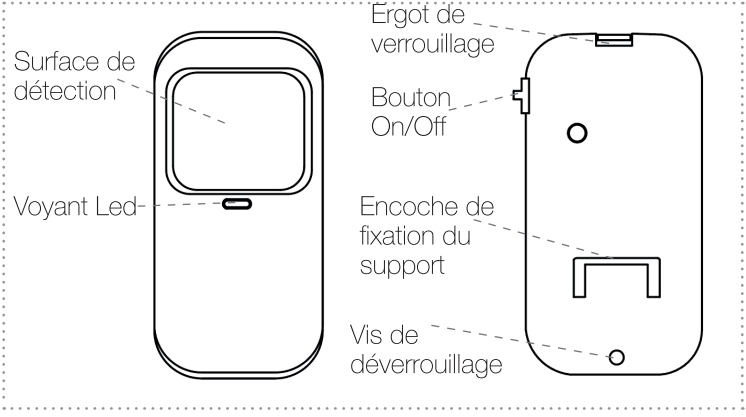

Le voyant Led s'allumera après une détection et clignotera pour indiquer que les piles sont faibles.


» Face intérieure

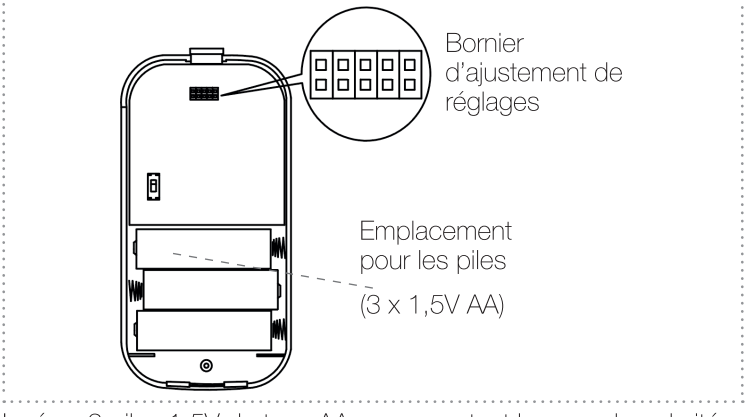

Insérez 3 piles 1,5V de type AA en respectant le sens de polarité pour alimenter le détecteur.

La sirène filaire intérieure

Cette sirène filaire permet de connecter une puissance sonore supplémentaire à proximité de votre centrale.

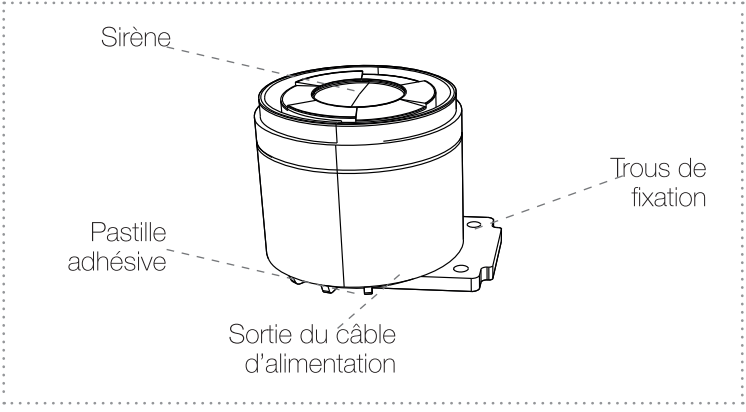

1. Utilisez pour cela le connecteur «**Sirène**» situé sur le côté de la centrale.
2. Branchez le cordon provenant de la sirène sur cette entrée.
3. Elle pourra se fixer au moyen de 2 vis ou avec une pastille adhésive double face.

Installation

La centrale


Il est recommandé d'installer la centrale assez proche et facilement accessible. Elle doit également être à portée de votre réseau Wi-Fi domestique et également d'un réseau GSM.

Une prise électrique indépendante serait un plus pour éviter les problèmes de coupure électrique.

Il vous sera possible de la poser simplement à l'endroit de votre choix ou de la fixer au mur au moyen de sa platine de fixation murale.


Le détecteur d'ouverture

L'aimant doit être aligné avec le milieu du transmetteur et doivent être au maximum installés à 1,5cm d'écart lorsque la porte est fermée.

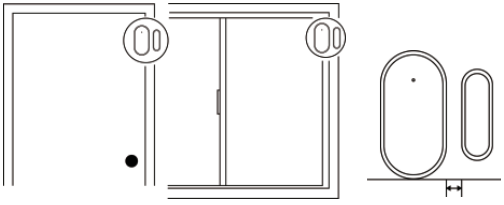

Le détecteur infra-rouge

Il est recommandé d'installer le détecteur à une hauteur comprise entre 2 et 2,2 mètres.

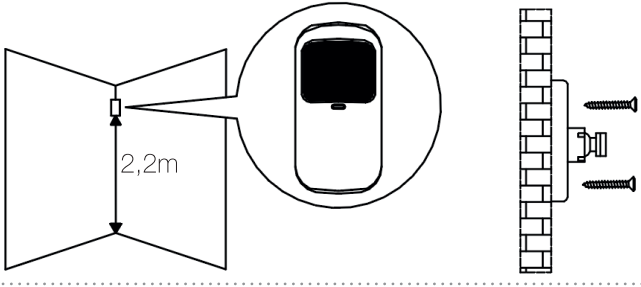

1. Utilisez le support mural pour pointer les 2 trous de fixation.
2. Percez-les puis utilisez les vis et chevilles pour le fixer.
3. Placez ensuite le détecteur sur son support en le faisant coulisser dans l'encoche prévue.
4. Utilisez la rotule présente sur le support pour ajuster l'angle de détection

Association des accessoires sans fil

Les accessoires fournis avec votre kit sont déjà associés avec votre alarme. Vous pouvez toutefois en ajouter des nouveaux.

1. Cliquez sur «**MENU**» sur l'écran de l'alarme puis sur «**Accessoires**».
2. Pour associer des détecteurs d'ouvertures, infra-rouges et télécommandes, cliquez sur le paramètre «**Auto détection**».
3. Un compte à rebours de 20 secondes se déclenchera dans l'attente de recevoir un signal de l'accessoire à ajouter.

> Pour un détecteur d'ouverture, il suffira de séparer l'aimant du transmetteur. Le détecteur sera automatiquement détecté et associé.
Vous pourrez le retrouver dans la liste des accessoires en cliquant sur «**Détecteurs**».

> Pour un détecteur infra-rouge, il suffira de mettre l'interrupteur en position «**ON**» puis de le déclencher en passant devant. Le détecteur sera automatiquement détecté et associé.
Vous pourrez le retrouver dans la liste des accessoires en cliquant sur «**Détecteurs**».

> Pour une télécommande, il suffira d'appuyer sur n'importe quelle touche. Elle sera automatiquement détectée et associée.
Vous pourrez la retrouver dans la liste des accessoires en cliquant sur «**Télécommandes**».

> Pour une sirène solaire, appuyez sur le bouton d'association situé à l'arrière de celle-ci pendant environ 2s pour passer en mode connexion. Cliquez sur «Sirène sans fil», la centrale émettra un signal vers la sirène sans fil. Vous pourrez entendre 1 bip qui confirmera qu'elle est bien associée.

Connexion du produit

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone

L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le contrôler depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.






Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

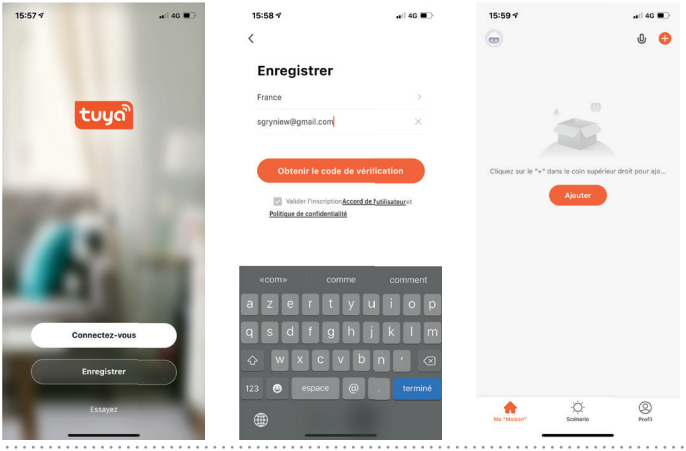


1. Cliquez sur la menton «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».
2. Consultez votre boite mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.

Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

Lorsque vous avez effectué vos connexions, il ne vous reste plus qu'à alimenter la centrale avec l'adaptateur secteur fourni.

1. Cliquez l'écran de la centrale sur «**Menu**», «**Wi-Fi**» puis «**Smartlink**».
2. Lancez l'application Tuya, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton «**+**» pour ajouter un nouveau produit,

l'application détecte automatiquement le nouveau produit à ajouter.

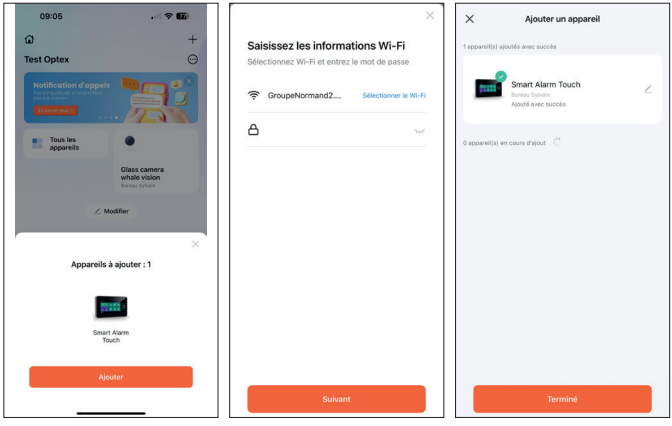

3. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

Important : La centrale se connecte sur le Wi-Fi en 2,4GHz, le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté.

5. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».
6. Vous aurez ainsi accès à votre centrale depuis l'application de n'importe quelle endroit.

Connexion réseau cellulaire

Si cet icône s'affiche de couleur blanche dans le haut de l'écran de la centrale, cela signifie que la carte SIM est bien connectée à la centrale. Si cet icône est de couleur gris ou avec une croix, cela signifie qu'elle n'est pas connectée. Assurez-vous de l'avoir correctement insérée et que le code PIN de sécurité a bien été désactivé.

Utilisation

Il est possible avec cette alarme d'effectuer les réglages depuis le panneau tactile de contrôle ou au travers de l'application Tuya une fois la centrale connectée à internet.

Menu de la centrale

Le menu de la centrale est constitué de différents sous-menus permettant d'effectuer les réglages souhaités.

1. **Réglages**
2. **Téléphones**
3. **Journal**
4. **Accessoires**
5. **Wi-Fi**
6. **Message audio**
7. **Minuteur**
8. **Version**

1. Réglages

Ce menu donne accès à des sous menus permettant les réglages suivants :

«**Délai**»

Ce paramètre permet de définir des temporisations d'entrée et de sortie pour éviter un déclenchement d'alarme immédiat. Ce qui vous permet de sortir tranquillement ou d'entrée avec le temps nécessaire au désarmement de votre système.

- Délai de sortie : Indiquez la durée en seconde pour votre délai de sortie puis validez en cliquant sur le bouton «√».
- Délai d'entrée : Indiquez la durée en seconde pour votre délai d'entrée puis validez en cliquant sur le bouton «√».
- Durée alarme : Indiquez la durée en minute pour votre durée de sonnerie d'alarme puis validez en cliquant sur le bouton «√».

«**Réglage des fonctions**»

Ce paramètre permet d'effectuer les réglages sur différentes fonctions. (Notification par SMS, tonalité alarme et clavier...)

Note : Pour tous les réglages ci-après, vous pouvez modifier leur état en cliquant sur le bouton puis validez en cliquant sur le bouton «√».

- Bip armement : L'état est indiqué au centre de l'écran.
- Sirène : Ce paramètre permet d'activer ou non la sirène intégrée à la centrale.
- Notification SMS : Ce paramètre permet d'activer ou non la notification par SMS des actions réalisées sur l'alarme (Armement, désarmement...).
- Verrouillage clavier : Ce paramètre permet d'activer ou non le verrouillage du clavier. Une fois activé, un mot de passe sera demandé pour le déverrouiller.
- Rétroéclairage : Ce paramètre permet d'activer ou non le rétroéclairage de l'écran.
- Tonalité clavier : Ce paramètre permet d'activer ou non le son des touches sur le clavier de l'alarme.
- Tonalité délai : Ce paramètre permet d'activer ou non la tonalité pour les délais d'entrée et de sortie. Un bip se fera entendre jusqu'à déclenchement de l'alarme.
- Avertissement porte ouverte : Ce paramètre permet d'activer ou non la notification dans le cas d'un détecteur d'ouverture resté ouvert au moment de l'armement de l'alarme.
- Voix humaine : Ce paramètre permet d'activer ou non la diffusion de messages vocaux plutôt que des bips. (Ex : Armement...)
- Batterie faible : Ce paramètre permet d'activer ou non la notification en cas de batterie faible sur les détecteurs.

«**Mot de passe**»

Ce menu permet de définir les mots de passes pour votre alarme.
- Système : Permet de définir le mot de passe système. (Par défaut «**8888**») Utilisez pour cela les touches numériques du clavier virtuel.
- Utilisateur : Permet de définir le mot de passe utilisateur. (Par défaut «**1234**») Il sera utiliser pour déverrouiller le clavier de l'alarme.
Utilisez pour cela les touches numériques du clavier virtuel.

«**Langue**»

Ce menu permet de sélectionner la langue d'affiche pour le menu de l'alarme. Cliquez simplement sur la langue de votre choix puis sur le bouton «**<**» pour revenir au menu précédent.

«**Initialisation**»

Ce paramètre permet d'effectuer un reset de la centrale. Une fois validé, tous les réglages et accessoires seront définitivement supprimés.
Cliquez sur le bouton «**√**» pour valider l'initialisation.

2. Téléphones

Ce menu permet de configurer les numéros de téléphones pour les appels vocaux ou SMS.
Pour utiliser ces fonctionnalités, il faudra obligatoirement avoir inséré une carte SIM.

- N° appel : Permet de mémoriser jusqu'à 5 numéros de téléphones. En cas de déclenchement, vous recevrez un appel vocal pour vous avertir d'un déclenchement et vous aurez la possibilité d'interagir avec les touches numériques de votre

Smartphone.

1. Cliquez tout d'abord sur le chiffre entre 1 et 5 pour lequel vous désirez renseigner un numéro de téléphone.
2. Utilisez ensuite les touches numériques du clavier virtuel pour indiquer votre numéro. Procédez de la même manière pour les 4 autres numéros.
3. Le bouton  permet lui d'activer ou non les numéros.
4. Cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.

PS : Le 1er numéro sera celui qui sera appelé en premier après un déclenchement.

La centrale appellera le/les numéros renseignés successivement. Si l'appel a été répondu par un utilisateur et qu'une commande a été validée (Ex : 2 pour désarmer), l'appel vers les autres numéros sera interrompu.

Tableau des commandes vocales :

Chiffre de commande	Action réalisée
1	Armé le système
2	Désarmé le système
3 ou 4	Passage en mode audio bidirectionnel

- N° SMS : Permet de mémoriser jusqu'à 5 numéros de téléphones pour les notifications par SMS. En cas de déclenchement, vous recevrez un SMS pour vous avertir d'un déclenchement.

1. Cliquez tout d'abord sur le chiffre entre 1 et 5 pour lequel vous désirez renseigner un numéro de téléphone.
2. Utilisez ensuite les touches numériques du clavier virtuel pour indiquer votre numéro. Procédez de la même manière pour les 4 autres numéros.
3. Le bouton permet lui d'activer ou non les numéros.
4. Cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.

3. Journal

Ce menu permet de consulter les historiques des alarmes et des armements /désarmements.

- Journal des alarmes : Permet de consulter l'historique des alarmes. Utilisez les boutons «**^v**» pour naviguer dans la liste. Le bouton ⊗ permet de supprimer la totalité de l'historique.
- Journal des armements : Permet de consulter l'historique des armements. Utilisez les boutons «**^v**» pour naviguer dans la liste. Le bouton ⊗ permet de supprimer la totalité de l'historique.

4. Accessoires

Ce menu permet de consulter vos accessoires mémorisés et d'effectuer l'association avec d'autres accessoires. (Détecteurs, sirène solaire...)

- Télécommande : Permet de visualiser les télécommandes enregistrées. Il sera possible de :
> Supprimer 1 télécommande (Bouton poubelle)
> Supprimer toutes les télécommandes (Bouton ⊗)
> Ajouter 1 télécommande. (Bouton ⊕)
Il faudra indiquer un numéro pour la télécommande à ajouter puis cliquez sur le bouton «**√**». Un compte à rebours de 20s sera en attente d'une pression sur une des touches de la télécommande pour l'ajouter.

- Détecteur : Permet de visualiser les détecteurs enregistrés. Il sera possible de :
> Supprimer 1 détecteur (Bouton poubelle)
> Supprimer tous les détecteurs (Bouton ⊗)
> Ajouter 1 détecteur. (Bouton ⊕)
Il faudra indiquer le type de détecteur (Mouvement, porte...) en

cliquant sur le 1er symbole du tableau, puis indiquez le type d'utilisation (Avec délai, 24H...) en cliquant sur le 2ème symbole du tableau et enfin indiqué un numéro en cliquant sur le 3ème symbole du tableau puis cliquez sur le bouton «✓». Un compte à rebours de 20s sera en attente d'un déclenchement du détecteur pour l'ajouter.

- Association sirène : Ce paramètre permet d'associer une sirène solaire (Réf 994230). Rendez-vous pour cela dans sa notice d'utilisation.

- Info détecteur : Ce paramètre permet d'obtenir le code de l'accessoire qui communique avec la centrale afin de le retrouver plus facilement parmi la liste des accessoires associés.

- Auto détection : Ce paramètre permet d'associer une télécommande ou détecteur automatiquement. Il suffit de valider ce mode en cliquant dessus puis, durant le compte à rebours, d'activer le détecteur à ajouter.

5. Wi-Fi

Ce menu permet d'effectuer la connexion à internet de votre centrale en Wi-Fi.

- Configuration Tuya : Cliquez sur ce menu pour activer la diffusion du nom de l'alarme dans l'application Tuya. Suivez ensuite la procédure décrite au paragraphe **«Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface», page 21.**

- Déconnexion Wi-Fi : Cliquez sur ce menu pour retirer la connexion Wi-Fi entre votre alarme et votre réseau Wi-Fi domestique. Un compte à rebours de 15s se lancera, attendez

jusqu'à la fin pour que cela soit effectif.
- Configurer SoftAP : Cliquez sur ce menu pour réaliser la connexion Wi-Fi en mode AP.

6. Message audio

Ce menu permet d'enregistrer un message audio afin qu'un autre utilisateur pourra écouter ultérieurement.

- Enregistrer : Cliquez sur ce paramètre pour enregistrer un message audio. Une fois enregistré, celui-ci sera diffusé et vous pourrez le sauvegarder en cliquant sur le bouton «√».
- Lecture : Cliquez sur ce paramètre pour lire le message audio enregistré.
- Effacer : Cliquez sur ce paramètre pour effacer le message audio. Cliquez sur le bouton «√» pour valider.
- Durée : Cliquez sur ce paramètre pour définir la durée du message audio. Utilisez pour cela les touches numériques du clavier virtuel et validez en cliquant sur le bouton «√».

7. Minuteur

Ce menu permet d'effectuer des programmations d'armement et de désarmement de l'alarme à jour et heure fixe.

- Minuteur armement : Cliquez sur ce paramètre pour accéder au réglage du minuteur. Cliquez sur les boutons «**HH+ et HH-**» pour définir l'heure et sur les boutons «**mm+ et mm-**» pour définir les minutes.
Cliquez sur le bouton  pour activer ou non le minuteur puis cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.

- Minuteur désarmement : Procédez de la même manière que pour le minuteur d'armement ci-dessus.

- Date&Heure : Cliquez sur ce paramètre pour accéder au réglage manuel de la date et de l'heure.
Cliquez sur les boutons «**+ et -**» en face de chaque paramètre pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
Cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.

- Synchronisation Wi-Fi : Cliquez sur ce paramètre pour activer ou non la synchronisation de la date et heure au travers de la connexion Wi-Fi.
Cliquez sur le bouton  pour activer ou non cette fonction puis cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.


- Synchronisation 2G/4G : Cliquez sur ce paramètre pour activer ou non la synchronisation de la date et heure au travers du réseau GSM.
Cliquez sur le bouton  pour activer ou non cette fonction puis cliquez sur le bouton «√» pour mémoriser.

8. Version

Ce menu permet de connaitre toutes les informations de votre alarme. (Adresse MAC, version module 4G...)
Ces informations peuvent être utiles pour une éventuelle future mise à jour du logiciel.

Mode d'armement

Ce système possède 2 modes d'activation de votre alarme et agit différemment en fonction de la configuration de vos détecteurs.

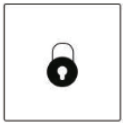


Mode total

L'ensemble des détecteurs de votre habitation seront en état d'alerte. Idéal lorsque plus personne n'est présent dans votre habitation, au moindre déclenchement, vous serez averti.



Mode Maison ou partiel

Dans ce mode, seuls les détecteurs en mode «**Partiel**» seront inactifs. Tous les autres seront en état d'alerte. Idéal lorsque vous souhaitez circuler dans votre habitation tout en sécurisant vos portes et fenêtres.

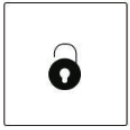


Mode désarmé


Dans ce mode, aucun détecteur ne sera actif. En revanche, les détecteurs configurés en mode «**24 heures**» pourront déclencher l'alarme même lorsque celle-ci est désarmée. Idéal pour sécuriser par exemple une porte de service très peu utilisée qui nécessite une surveillance permanente.


Ces modes sont activables de 3 façons différentes avec les mêmes symboles : **Avec la télécommande, le panneau de l'alarme et au travers de l'application Tuya.**

Utilisation de l'application Tuya

Lorsque l'alarme a été ajouté dans l'application Tuya (Voir paragraphe **«Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface», page 21**) vous pourrez accéder aux différents réglages.

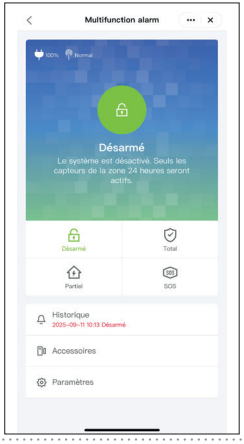

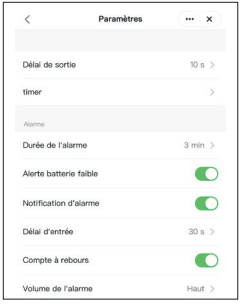


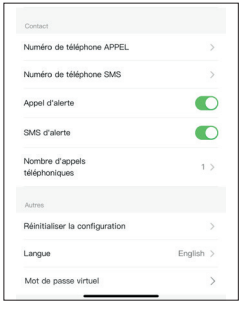


L'écran d'accueil



Les accessoires

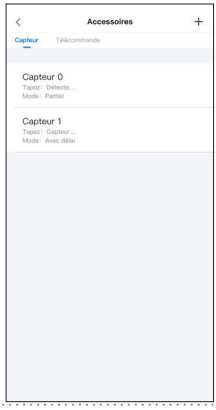

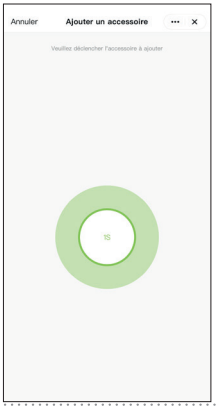


Ce menu affiche la liste des détecteurs et télécommandes associées à votre alarme. Il sera possible d'ajouter un nouveau détecteur ou télécommande en cliquant sur le symbole «**+**».

<u>Modifier un détecteur</u>

1. Cliquez sur le détecteur que vous désirez modifier.
2. Vous pourrez modifier le nom du détecteur, la zone ainsi que le type de détecteur.



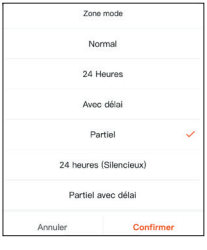



3. Cliquez enfin sur le bouton «**Enregistrer**» pour mémoriser vos changements.

Les réglages



1. Délai de sortie pour l'activation de votre alarme. Cela vous laisse un temps pour sortir de chez vous sans déclencher l'alarme immédiatement.
2. Timers d'activation ou désactivation automatique journaliers de l'alarme.
3. Durée de la sonnerie pour votre alarme.
4. Notification lorsque la batterie d'un détecteur devient faible.
5. Notification PUSH pour être informé en cas de déclenchement d'alarme.
6. Délai d'entrée pour désactiver votre alarme. Cela vous laisse un temps désactiver votre alarme sans la déclencher immédiatement.
7. Son de compte à rebours d'alarme.
8. Activation de la sonnerie de la sirène intégrée à l'alarme après une détection.
9. Saisie jusqu'à 5 numéros de téléphones pour les appels vocaux.
10. Saisie jusqu'à 5 numéros de téléphones pour les envois de SMS.
11. Fonction d'appel téléphonique en cas de déclenchement d'alarme.
12. Fonction d'envoi de SMS en cas de déclenchement d'alarme.
13. Nombre d'appel téléphoniques à réaliser après une détection.
14. Remise en configuration usine la centrale. Une fois valider, tous les accessoires et

réglages seront supprimés.
15. Langue d'affichage pour le menu de votre alarme.
16. Mot de passe pour le contrôle via Amazon Alexa.

En cas de problème

Impossible de connecter le produit

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz.
3. Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
4. Assurez-vous que le produit soit correctement alimenté.

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Données techniques

Connexion internet : Wi-Fi 2.4~2.4835GHz (802.11b/g/n)
Fréquence : 433MHz (433.05~434.79MHz)
GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Distance de transmission : 100m en champs libre
Interrupteur marche/Arrêt : Oui
Ecran tactile : Oui
Batterie de secours : Intégrée de type Lithium 3.7V 500mAh
Contact anti-arrachement : Oui
Sirène intégrée : 100dB
Température utilisation : -10 ~ +50°C
Alimentations :
- Centrale : AC110 – 240V, DC5V/1A (Port USB-C)
- Télécommande : 1 pile 3V CR2025
- Détecteur ouverture : 1 pile 3V CR2032
- Détecteur infra-rouge : 3 piles 1,5VAA
Accessoires : 2 télécommandes, 1 détecteur d'ouverture, 1 détecteur infra-rouge, 1 sirène intérieure
Puissance dans les bandes de fréquences utilisées : 2.4GHz (16dBm), GSM (16 dBm), 433MHz (10dBm)
Dimensions écran : 95(L) x 53(H)mm
Dimensions alarme : 160(L) x 100(H) x 15(P)mm

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **SEMAC**
Désignation commerciale : **Kit alarme connectée Tuya**
Référence commerciale : **994235**
Référence usine : **ITY-AK502**

Je soussigné,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur:

ROHS
EN 62321-5:2014, EN 62321-4:2014+A1:2017, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017

RED
- **EN 300 220-1 V3.1.1**
- **EN 300 220-2 V3.2.1**
- **EN 301 489-1 V2.2.3**
- **EN 301 489-17 v3.2.2**
- **EN 62479:2010**
- **EN 300 328 v2.2.2**
- **EN 62368-1:2020+A11:2020**

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.
Date : 01 septembre 2025
Signature : 

NORMAND Eric
PDG