

Notice d'utilisation

Spot Led 230V avec caméra motorisée Wi-Fi 2K Tuya



96 Leds



3000
Lumens



Portée de
Détection
10 m



IP 44



Caméra

Indice de couleur



6500K



Compatible
2,4 et 5GHz



SP - Foco Led 230V con cámara motorizada
Wi-Fi 2K Tuya
PT - Refletor LED 230V com câmera
motorizado Wi-Fi 2K Tuya

Réf : 994625



Déclaration de conformité EU

SOCIETE

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **Semac**
Désignation commerciale : **Projecteur Led 230V avec caméra motorisée Tuya**
Référence commerciale : **994625**
Référence usine : **S-71918**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU, CEM 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU et ROHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
RED

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 301 489-17 (2020-09)

LVD (Caméra)
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

LVD (Eclairage)
EN 60598-2-4:2018
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 62031:2020+A11:2021

CEM (Caméra)
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 1000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

CEM (Eclairage)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61547:2023

Capteur
IEC 61058-1:2016
IEC 61058-1-2:2016
EN IEC 61058-1:2018
EN61058-1-2:2016

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 aout 2025

Signature :



NORMAND Eric
PDG

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce projecteur Led avec caméra motorisée et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.


Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre



0,15 € TTC / MN

hotline au numéro indigo ci-contre :

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la

dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack

Projecteur Led avec caméra x1

Platine de fixation mural x1

Vis de verrouillage x2

Vis et chevilles de fixation x2


Notice d'utilisation x1

Utilisation

Ce projecteur Led pourra éclairer avec sa forte puissance l'endroit de votre choix. (Idéal pour un garage, sous-sol, façade...) Ces 2 panneaux Led et caméra sont orientables. Il est équipé d'une caméra motorisée de résolution 1080P permettant ainsi en plus d'éclairer la zone, de la surveiller et d'effectuer des enregistrements vidéo. Son alimentation se réalise directement sur le réseau électrique en 230V. Sa connexion Wi-Fi dans les 2 bandes de fréquences (2.4GHz et 5GHz) assure une connectivité parfaite.


Description

- Le projecteur

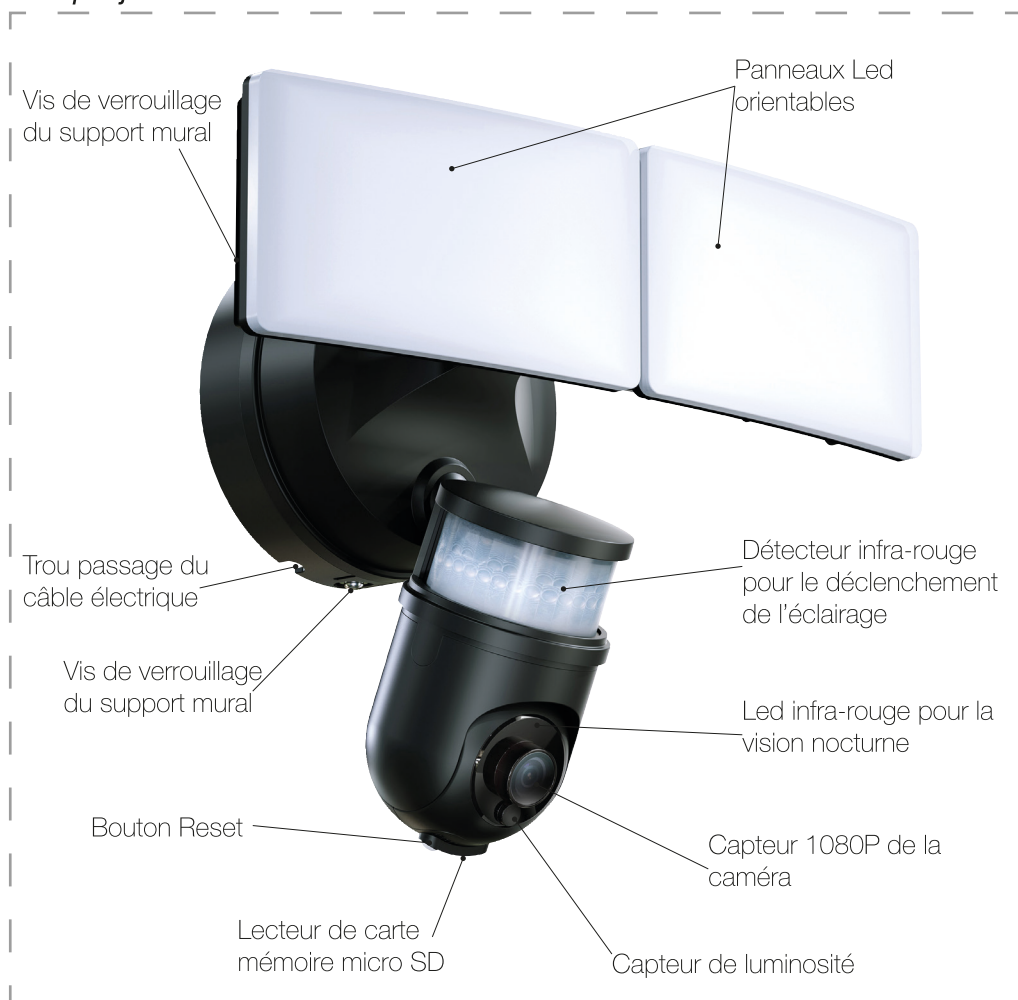


Fixation du produit

1. Sélectionnez l'endroit désiré pour installer votre projecteur led. ***Le projecteur doit être installé à une hauteur minimum de 2m et à une distance couverte par votre réseau Wi-Fi.***
2. Utilisez la platine de fixation murale comme gabarit pour pointer les 2 trous de fixation.

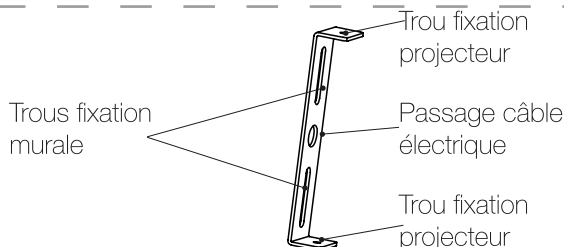

3. La platine devra être positionnée verticalement afin que les trous de fixation coïncident avec ceux présents sur le projecteur lui-même.
4. Percez les trous puis passez votre câble d'alimentation électrique dans le trou prévu sur la platine de fixation.
5. Utilisez enfin les vis et chevilles fournies pour fixer la platine.

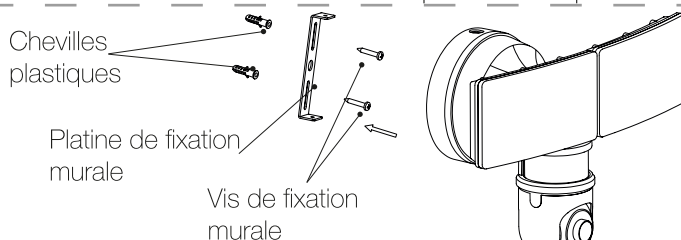

Raccordement électrique




IMPORTANT : Avant toute connexion, assurez-vous que le disjoncteur sur lequel vous souhaitez raccorder le projecteur est bien en position «OFF»

1. Dénudez vos 3 fils d'arrivée électrique.
2. Raccordez-les sur les 3 fils sortant du projecteur au moyen d'un domino (Non fourni). Utilisez pour cela un tournevis plat. (Domino classique)

3. Veuillez à faire correspondre les couleurs comme ci-dessous :


- Couleur marron/rouge pour la phase
- Couleur bleue pour le neutre
- Couleur jaune et vert pour la terre

Connexion en provenance du projecteur

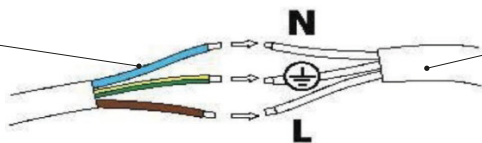

Câble d'alimentation principal

4. Lorsque les connexions sont réalisées, utilisez les 2 vis fournies pour fixer le projecteur sur la platine. Pour des raisons pratiques, vissez tout d'abord la vis du haut puis celle du bas.

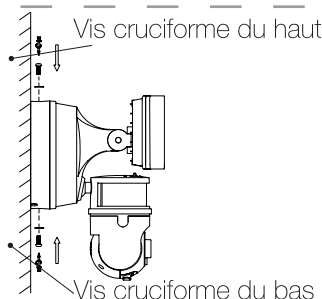

5. Utilisez pour cela un tournevis cruciforme.



Vous pouvez à présent ré-enclencher le disjoncteur sur la position «ON».

Connexion du projecteur


Lorsque le projecteur est alimenté pour la 1ère fois sur le secteur, celui-ci démarrera une série de test de vérification selon la séquence suivante :

Test du haut-parleur, led infra-rouge, éclairage panneau led et rotation caméra gauche/droite puis haut/bas.

Le projecteur pourra se connecter en Wi-Fi sur votre routeur ou box internet dans les 2 bandes de fréquences (2,4GHz et 5Ghz). Il n'y aura donc pas de restriction de connexion particulière.

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone

L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le consulter depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.

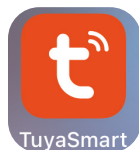


Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous.

***Remarque :** Si vous possédez déjà un équipement connecté sous Tuya, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.*

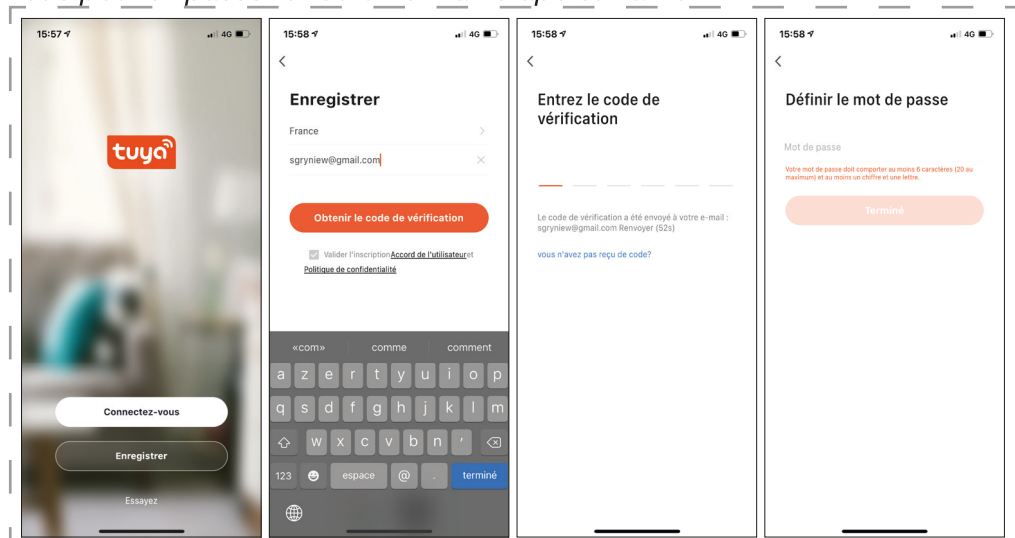
Four sequential screenshots of the TuyaSmart app registration process on a smartphone. The first shows the login/register screen with 'Enregistrer' highlighted. The second shows the registration form with fields for country (France) and email (sgryniew@gmail.com), and a 'Obtenir le code de vérification' button. The third shows the verification code entry screen. The fourth shows the password creation screen with a 'Termine' button.

Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez

sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».

Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.

Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».

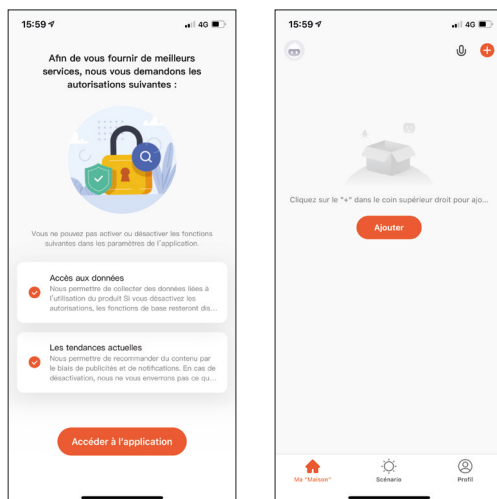

L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.


Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

IMPORTANT : Assurez-vous que vous êtes bien connecté au Wi-Fi de votre box internet.

Vous disposez de 2 méthodes pour ajouter ce produit dans l'interface de l'application Tuya.

Méthode 1 :

1. Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter.

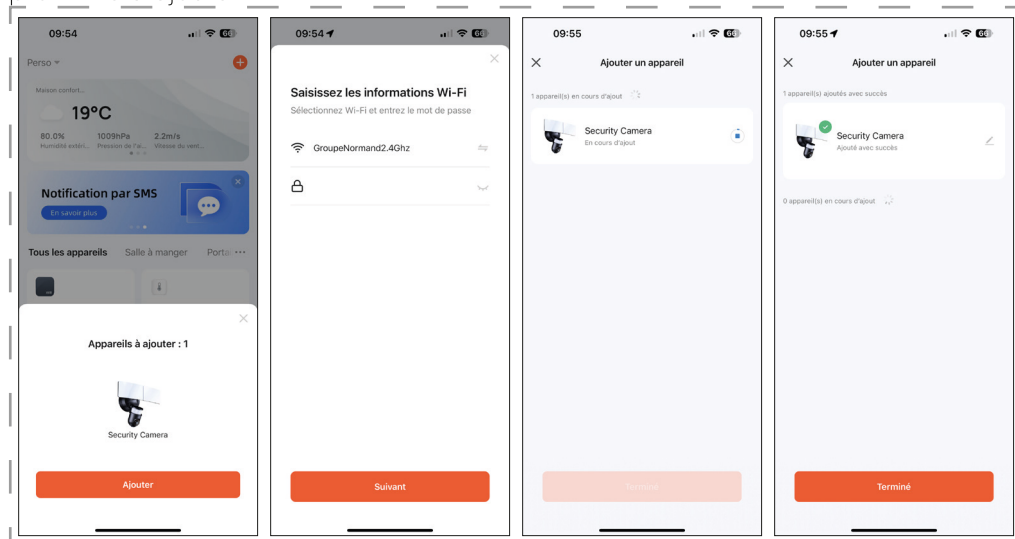

2. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».

3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

4. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».


Méthode 2 :

1. Lancez l'application, puis cliquez sur le symbole «**+**» en haut à droite de l'écran puis sélectionnez l'option «**Ajouter un appareil**» en haut de l'écran».


2. Sélectionnez l'onglet «**Caméra et serrure**» puis «**Caméra avec projecteur**».

3. Le produit est en attente de connexion, cochez la case en bas de l'écran puis cliquez sur «**Suivant**» pour passer les différents pré-requis.

4. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi puis entrez la clé de sécurité. (Généralement, celle-ci figure sur votre routeur ou box internet) puis cliquez sur le bouton «**Suivant**».

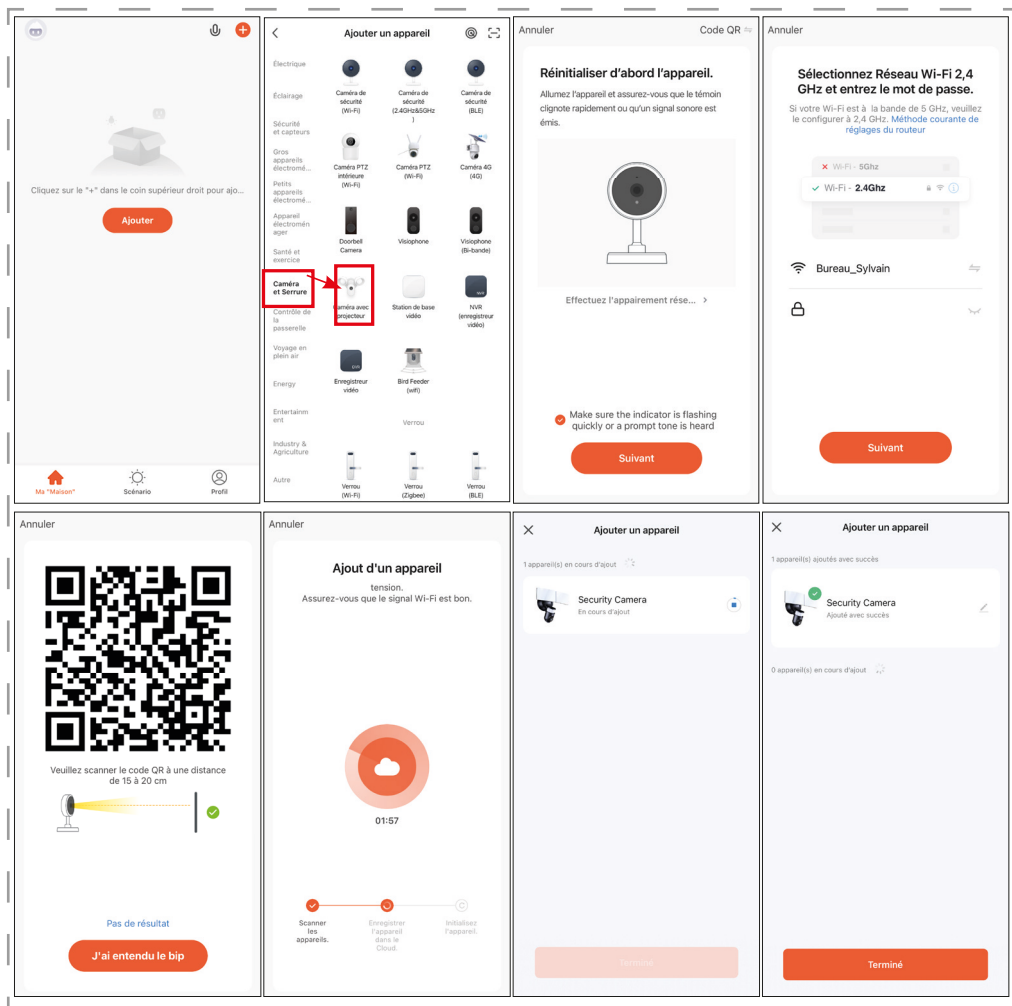

5. Placez ensuite votre caméra face à l'écran de votre Smartphone avec le QRcode pour le scanner. Vous allez entendre un bip indiquant que le code a bien été scanné avec succès», il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **«J'ai entendu le bip»**.

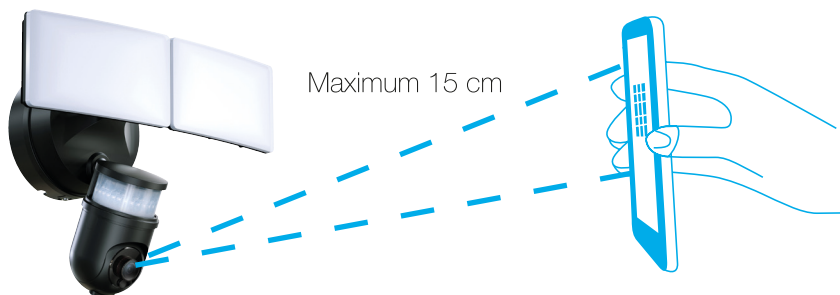


6. Patientez pendant la connexion du produit à votre réseau Wi-Fi qui se déroulera en plusieurs étapes.

7. Une fois connecté, Il ne vous restera plus qu'à indiquer un nom pour votre produit puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» pour l'enregistrer dans l'application.

En cas de difficulté pour ajouter le produit, effectuez une initialisation en appuyant 5 secondes sur le bouton «**Reset**» situé sous la caméra puis recommencez la procédure.

Description de l'application

- Les fonctionnalités

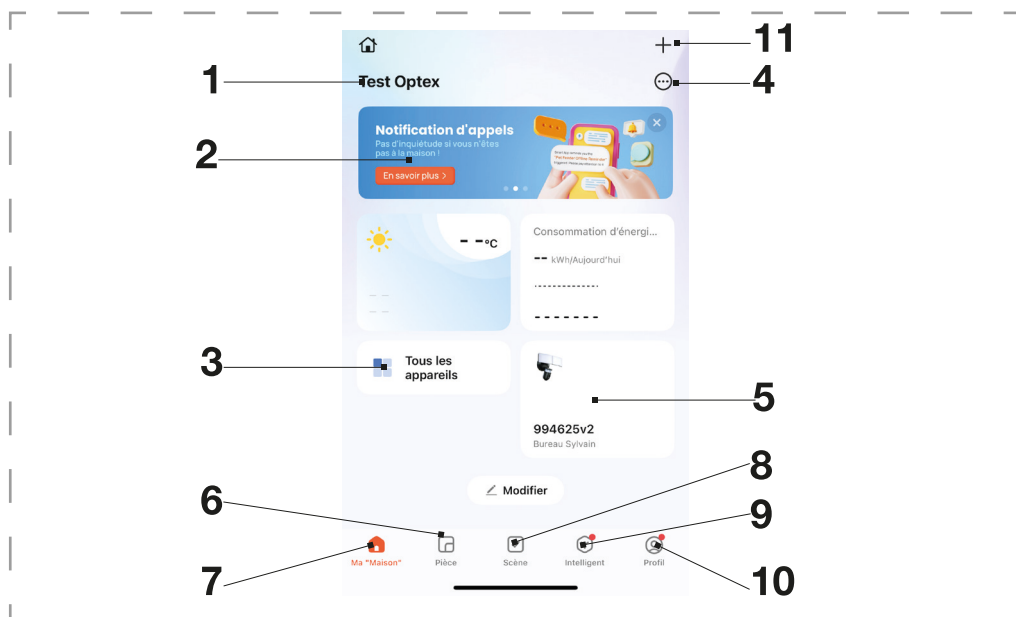


1. Permet de gérer votre maison/bâtiment pour grouper vos équipements
2. Bandeau d'information sur des conseils à l'utilisation...
3. Permet de sélectionner les différentes pièces pour l'affichage de vos équipements
4. Affiche des options sur le format d'affichage de vos équipements, gestion de la pièce, suppression d'appareils...
5. Cliquez pour visionner l'image de la caméra et accéder à l'ensemble de ses réglages.
6. Affiche la liste de vos caméras.
7. Permet de définir les produits que vous voulez voir apparaître dans votre

pièce.

8. Permet d'afficher ou de créer des scénarios d'automatisation.
9. Permet l'accès à de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez souscrire en option.
10. Permet d'accéder à différents réglages pour votre compte (Notifications d'alarme, historique....)
11. Bouton permettant l'ajout d'une nouvelle caméra ou d'un nouvel équipement.

- La visualisation

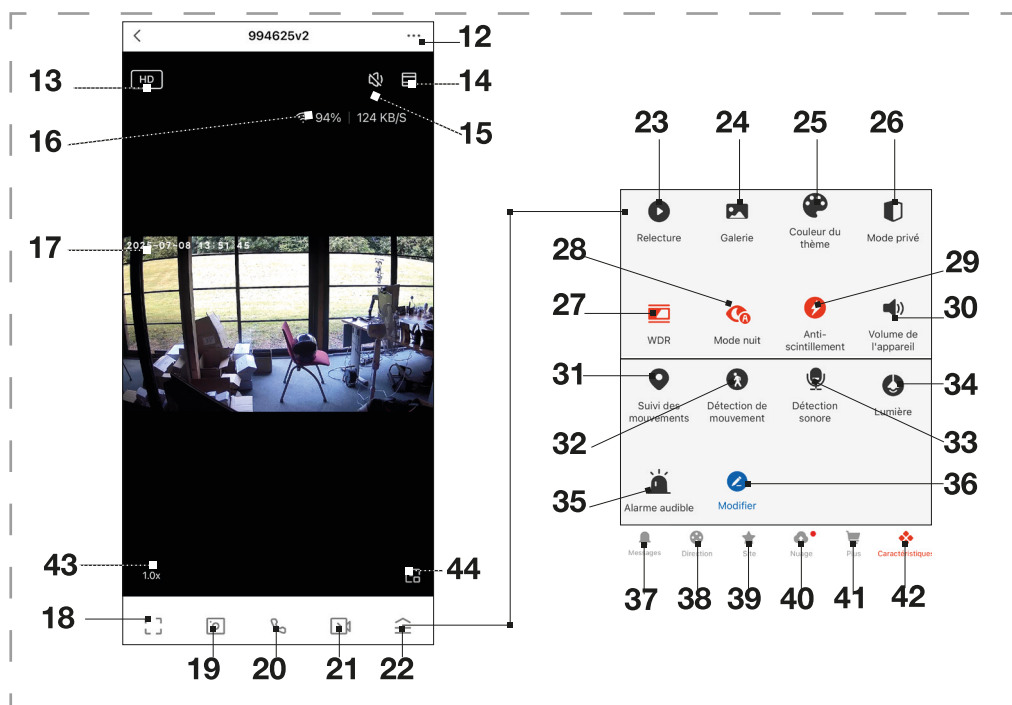


12. Permet d'accéder aux réglages de la caméra.
13. Permet de changer la résolution d'affichage vidéo entre SD (Simple définition) et HD (Haute définition).
14. Permet de passer la vidéo en mode zoomé plein écran.
15. Permet d'activer ou non le son ambiant.
16. Affiche l'état de la connexion Wi-Fi ainsi que le débit.
17. Affiche la date et l'heure de la caméra ainsi que la vidéo.
18. Permet de passer la vidéo de la caméra en mode paysage.
19. Permet de prendre un cliché photo manuel.
20. Permet de parler au travers de la caméra. (Appuyez et laissez appuyer pour

parler puis relâchez)

21. Permet d'effectuer un enregistrement vidéo manuel.
22. Permet d'accéder rapidement aux raccourcis des fonctions.
23. Permet d'accéder aux enregistrements vidéos réalisés sur la carte mémoire.
24. Permet d'accéder aux clichés photos réalisées manuellement sur la carte mémoire.
25. Permet de changer le thème de couleur pour l'affichage de l'application (Foncé ou clair)
26. Permet d'activer le mode privé. (La vidéo de la caméra sera coupée)
27. Permet d'activer le mode WDR. (Amélioration de l'image)
28. Permet de régler l'activation ou non des Leds infra-rouge pour la vision nocturne.
29. Permet de définir la fréquence pour l'anti-scintillement.
30. Permet de définir le volume de l'appareil.
31. Permet d'activer u non le suivi de mouvement après détection.
32. Permet d'activer la fonction de détection de mouvement.
33. Permet d'activer la détection sonore.
34. Permet d'accéder aux réglages des panneaux d'éclairage Led.
35. Permet d'activer l'alarme sonore manuellement
36. Permet d'accéder à l'édition des raccourcis de fonctions.
37. Permet d'accéder à la liste des différentes détections effectuées.
38. Permet de faire tourner la caméra et effectuer un zoom.
39. Permet de définir et mémoriser des positions pour votre caméra.
40. Permet de souscrire à des services payants supplémentaires comme le stockage des enregistrements sur le Cloud.
41. Permet d'activer des options supplémentaires payantes.
42. Permet de revenir sur l'affichage des raccourcis de fonctions.
43. Affiche le zoom actuel de la caméra. (X1 à X3)
44. Permet d'afficher l'imahe de la caméra en mode PIP (Picture in Picture)

- Les réglages

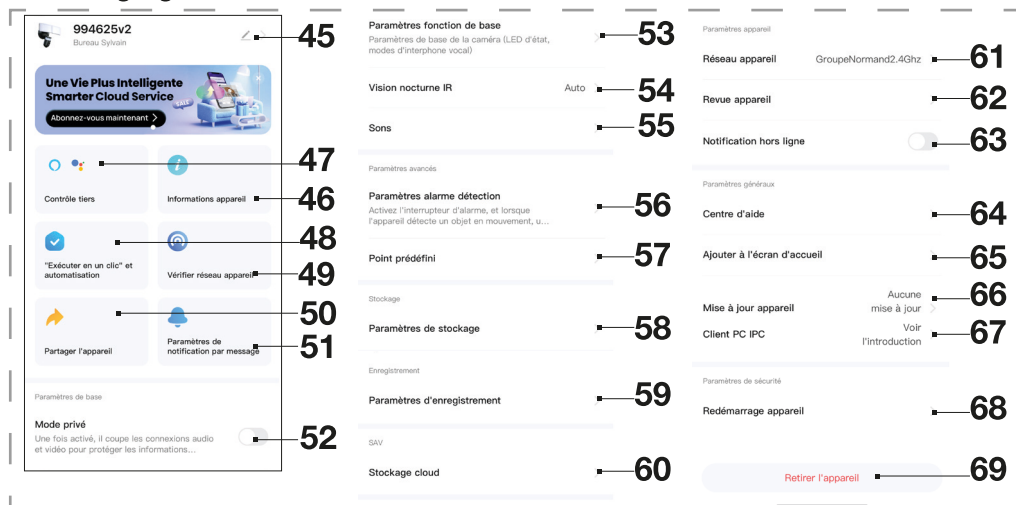

45. Permet de renommer votre produit, d'ajouter un emplacement ou changer d'icône.
46. Affiche toutes les informations de votre produit. (Adresse IP...)
47. Permet d'utiliser les assistants vocaux.
48. Permet de créer et d'exécuter des tâches automatiques.
49. Permet de vérifier l'état de la connexion réseau.
50. Permet de partager vos caméras avec d'autres personnes.
51. Permet d'activer des services de notifications par SMS payants.
52. Permet d'activer le mode privé (L'image de la caméra sera coupée)
53. Permet de définir les fonctions de base de la caméra (Voyant état, la direction de l'image ainsi que l'affichage de la date et heure sur la vidéo.)
54. Permet de définir le mode pour la vision nocturne (Intelligent, noir et blanc ou couleur)
55. Permet de définir le volume de la caméra.
56. Permet d'accéder aux réglages de la détection de mouvement. Vous pourrez également indiquer la sensibilité, définir une zone précise, définir un planning de détection, activer la détection de forme humaine afin d'éviter les déclenchements intempestifs, activer le suivi de mouvement ou déclencher la sirène.
57. Permet de définir 4 position de la caméra que vous pourrez rappeler au travers de scénario...
58. Si une carte micro SD est insérée dans la caméra (non fourni), ce menu permettra de voir sa capacité totale, utilisée et restante. Il sera également possible de la formater. Elle permettra de réaliser vos enregistrements vidéo.
59. Permet de définir le mode d'enregistrement (Continu ou par détection) ainsi

que de définir un planning.

- 60. Ce service est optionnel et payant. Il permet de souscrire à des services payants comme le stockage de vos enregistrements en ligne.
- 61. Permet de consulter le réseau Wi-Fi sur lequel la caméra est connectée et ajoutez un réseau alternatif.
- 62. Permet d'évaluer votre appareil et lui attribuer une note.
- 63. Permet d'activer la notification lorsque la caméra est déconnectée du réseau. Une notification push sera envoyée sur votre Smartphone.
- 64. Permet de consulter les foires aux questions ou commentaires.
- 65. Permet d'ajouter l'accès à votre caméra à l'écran d'accueil de votre Smartphone.
- 66. Permet d'afficher la version du logiciel actuel ainsi que la nouvelle version.
Vous pouvez également activer la mise à jour automatique de la caméra.
- 67. Information concernant l'accès à votre caméra au travers de votre navigateur internet.
- 68. Permet de redémarrer la caméra.
- 69. Permet de supprimer définitivement la caméra de l'interface.

En cas de problème

Problème rencontré	Solution proposée
Impossible de connecter la caméra	1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité 2. Assurez-vous que la caméra et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
Aucune notification reçu	Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application « TuyaSmart »
Aucun enregistrement après détection	Veuillez ajouter une carte mémoire micro SD et formatez-la au travers de l'application. (La capacité maximale sera 128Go)

Données techniques

Partie projecteur :

Type éclairage : Led
Puissance éclairage : 33W
Type de LED : 2835
Nombre de LED : 96pcs
Durée de vie des Led : 30000heures
Distance détection PIR : 10 mètres
Réglages durée éclairage : Oui (5s à 7 minutes)
Puissance éclairage : 3000 lumens
Type de lumière : Froide – Blanche (6500K)
Eclairage orientable : Oui
Matériaux : Aluminium et plastique
Couleur : Noir
Indice de protection : IP 44

Partie caméra :

Capteur : 1/4 CMOS 2K H264	Zoom : Oui x3
Résolution : 2K (2304 x 1296pixels)	Sirène intégrée : Oui
Connexion internet : Wi-Fi (2,4GHz et 5GHz)	Puissance sirène : Ajustable de 0 à 90dB
Bande fréquence utilisée 2.4GHz : 2412 à 2472MHz	Audio double sens (Micro et haut-parleur intégré)
Bande fréquence utilisée 5GHz : 5180 à 5825MHz	Consommation : 0.16W
Vision nocturne : 6 Leds infra-rouge	Bande de fréquence utilisée : 2.4GHz et 5GHz
Vision nocturne : Noir et blanc ou couleur	Puissance dans la bande de fréquence utilisée : 15.4 dBm (2.4GHz), 15.58 dBm (5GHz)
Angle de vue : 100°	Alimentation : Secteur 100-240V 50/60Hz
Angle de rotation : 270° (H) et 100° (V)	
Caméra inclinable : Oui	
Lecteur carte mémoire : 128Go maxi	
Détection de mouvement, notification Push, enregistrement vidéo	
Filtrage corps humain : Oui	
Suivi de mouvement : Oui	

Générale :

Dimensions : 305(l)*400(P)*230(H)mm
Poids : 0.9 kgs

SP - Español

Acaba de adquirir este proyector LED con cámara motorizada y se lo agradecemos. Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo instalar y utilizar este producto.



Reciclando tu viejo dispositivo

Su dispositivo está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Si un producto o su embalaje muestra este símbolo con un contenedor con ruedas tachado, significa que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2002/96/CE.

Infórmese en su municipio sobre el sistema de clasificación selectiva implementado para aparatos eléctricos y electrónicos.

Respete las normas vigentes y no arroje sus dispositivos desgastados a la basura. La eliminación de su dispositivo antiguo de acuerdo con estas normas ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Las baterías no deben tirarse a la basura junto con la basura doméstica. Devuélvalas a un punto de recogida de baterías usadas.

Garantía

En caso de cualquier problema o pregunta técnica, puede escribirnos a ventas@groupe-normand.com

O en nuestro sitio web <https://www.groupe-normand.com>

Antes, comprueba que has seguido las instrucciones proporcionadas y tienes la referencia comercial del producto o gencode. Mantenga el embalaje original en buenas condiciones en caso de que necesite devolver el dispositivo.

En caso de avería, nuestro servicio postventa le indicará el procedimiento a seguir :

a) Los equipos nuevos están garantizados (piezas y mano de obra) por SEMAC, bajo las siguientes condiciones y términos, contra todo defecto de fabricación por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo, comprobante de compra como prueba (para accesorios nuevos (cables, mando a distancia, etc.): 3 meses desde la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que conserve con mucho cuidado su factura o recibo de compra como prueba de la fecha de compra.

b) El equipo que ha sido reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado (piezas y mano de obra) por SEMAC hasta la última de estas dos fechas:

vencimiento del período de garantía antes mencionado o tres (3) meses desde la intervención de SEMAC. Esta garantía se aplica siempre que el equipo haya

sido utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su finalidad prevista.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado de forma gratuita. No obstante, el cliente deberá ponerse en contacto con su lugar de compra para devolvernos el equipo defectuoso en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (los equipos dañados durante el transporte no están cubiertos por la garantía) en nuestro centro de servicio postventa.

Según esta garantía, su equipo será reparado o cambiado y devuelto a expensas de SEMAC a la dirección de su revendedor.

No se proporcionará ningún equipo en préstamo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar tu equipo a nuestro servicio postventa recuerda:

- Proporcione a su revendedor todos sus datos de contacto (nombre, dirección y número de teléfono, etc.).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Adjunte también una copia del comprobante de compra de su equipo.

El equipo se beneficia, en todo caso, de la garantía legal contra las consecuencias de vicios o vicios ocultos de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil (Francia).

Contenido del paquete

Proyector LED con cámara x1

Placa de montaje en pared x1

Tornillo de bloqueo x2

Tornillos de fijación y anclajes x2


Instrucciones de uso x1

Utilización

Este proyector LED podrá iluminar el lugar que elijas con su alta potencia. (Ideal para garaje, sótano, fachada, etc.) Estos 2 paneles LED y cámara son ajustables. Está equipado con una cámara motorizada con resolución 1080P, lo que le permite iluminar la zona, monitorizarla y realizar grabaciones de vídeo. Se alimenta directamente de la red eléctrica de 230V. Su conexión Wi-Fi en las 2 bandas de frecuencia (2,4GHz y 5GHz) asegura una perfecta conectividad.


Descripción

- El proyector

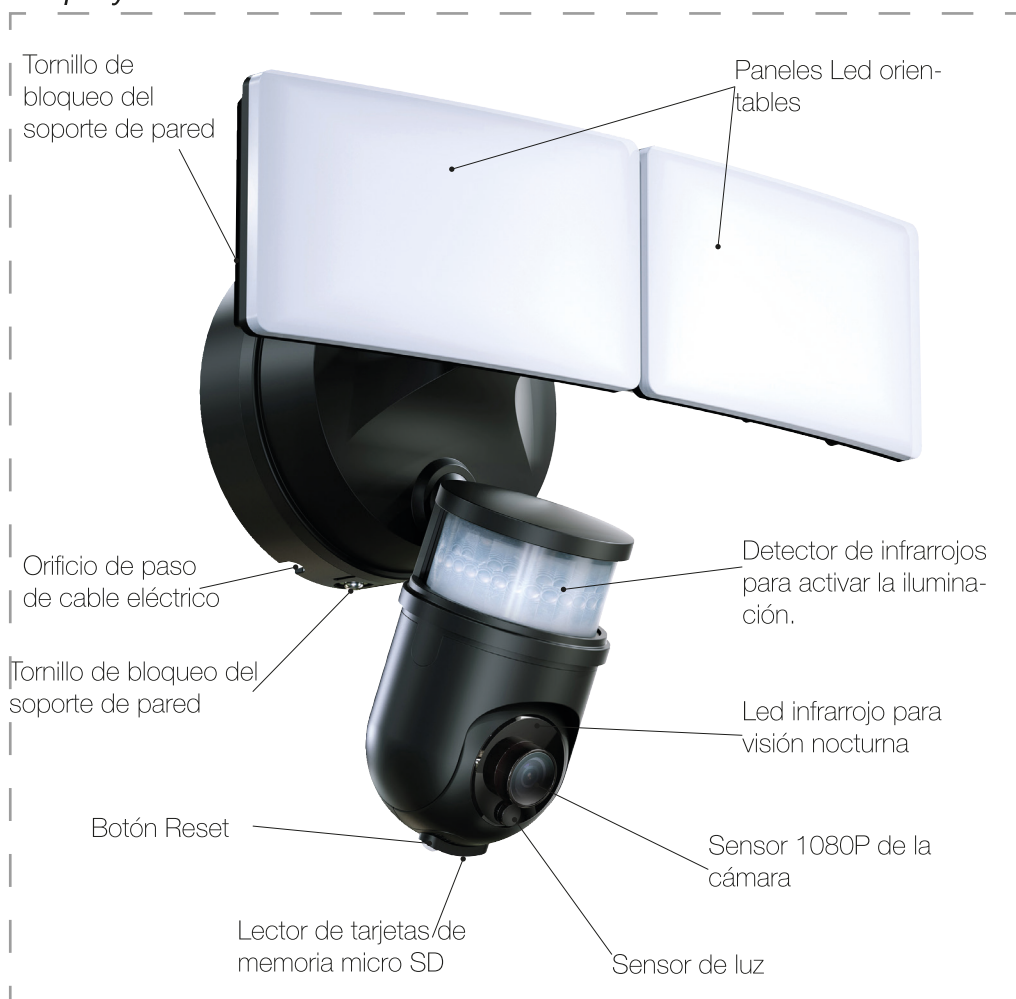


Fijación del producto

3. Seleccione la ubicación deseada para instalar su proyector LED. El proyector debe instalarse a una altura mínima de 2 m y a una distancia cubierta por su red Wi-Fi.
4. Utilice la placa de montaje en pared como plantilla para marcar los 2 orificios de montaje.

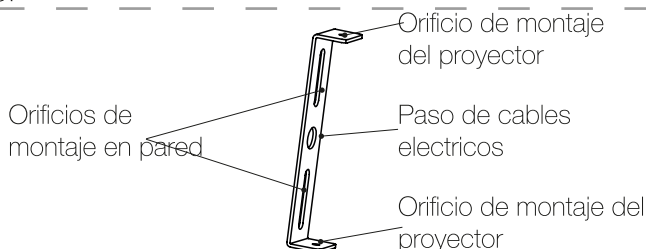

5. La placa debe colocarse verticalmente de manera que los orificios de fijación coincidan con los del propio proyector.
6. Taladre los orificios y luego pase el cable de alimentación a través del orificio provisto en la placa de montaje.
7. Finalmente, utilice los tornillos y tacos suministrados para fijar la placa.

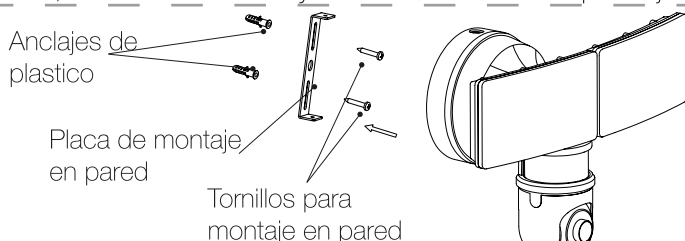

Conexión eléctrica




IMPORTANTE: Antes de cualquier conexión, asegúrese de que el disyuntor al que desea conectar el proyector esté en la posición "OFF"

1. Pela tus 3 cables eléctricos entrantes.
2. Conéctelos a los 3 cables que salen del proyector usando un dominó (No incluido). Utilice un destornillador plano para hacer esto. (Dominó clásico)


3. Por favor haga coincidir los colores como se muestra a continuación:
- Color marrón/rojo para la fase.
 - Color azul para neutral
 - Color amarillo y verde para la tierra.

Conexión desde
el proyector

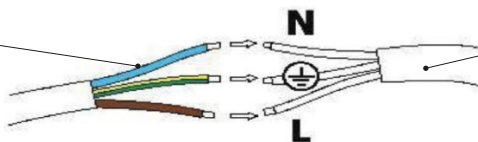

Cable de
alimentación
principal

4. Una vez realizadas las conexiones, utilice los 2 tornillos proporcionados para fijar el proyector a la placa. Por razones prácticas, enrosque primero el tornillo superior y luego el inferior.

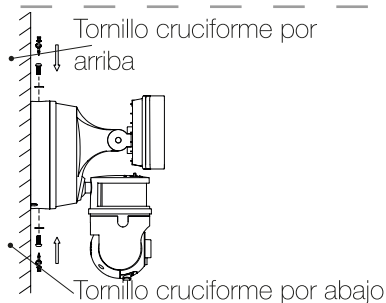

5. Utilice un destornillador cruciforme para hacer esto.



**Ahora puede restablecer el
disyuntor a la posición «ON».**

Conexión del proyector

Cuando el proyector se alimenta por primera vez desde la red eléctrica, iniciará una serie de pruebas de verificación según la siguiente secuencia:

Prueba de altavoz, LED infrarrojo, iluminación del panel LED y rotación de la cámara hacia la izquierda/derecha y luego hacia arriba/abajo.

El proyector puede conectarse vía Wi-Fi a su enrutador o caja de Internet en las 2 bandas de frecuencia (2,4 GHz y 5 GHz). Por lo tanto, no habrá restricciones de conexión particulares.

Paso 1: Instalando la aplicación para tu Smartphone

La aplicación hace que sea muy fácil agregar su producto y verlo desde cualquier lugar. Asegúrese de que su teléfono o tableta esté conectado a Internet a través de Wifi, luego vaya a «App Store» para iPhone/iPad o a «Play Store» para sistemas Android y luego busque la aplicación «TuyaSmart». Una vez encontrado se procede a su instalación. También puede escanear el código QR que aparece al lado y será redirigido automáticamente a la aplicación correcta para descargar.




Una vez instalada, haga clic en el ícono de la aplicación como se muestra arriba.

Paso 2: Creando tu cuenta

Primero deberá crear una cuenta gratuita siguiendo los pasos que se describen a continuación.


Nota: Si ya tienes equipo conectado a Tuya, puedes proceder directamente al siguiente paso.

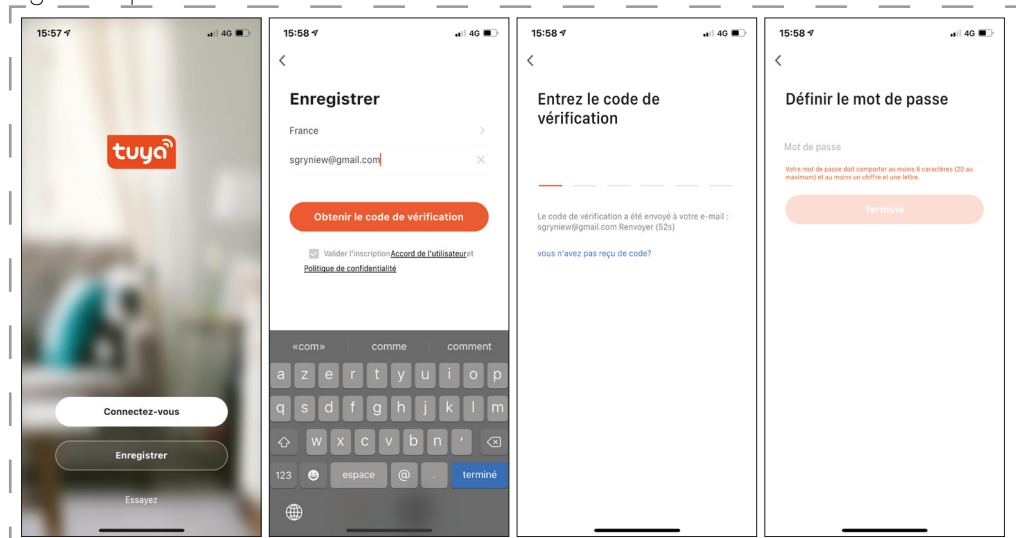

Haga clic en el botón «**Guardar**», seleccione su país y luego ingrese su direc-

ción de correo electrónico. Marque la casilla del acuerdo de privacidad y luego haga clic en el botón **«Obtener código de verificación»**.

Revisa tu buzón, recibirás el código de confidencialidad que deberás introducir. Luego ingrese una contraseña de conexión luego haga clic en el botón “Finalizar” y luego en “Acceder a la aplicación”.

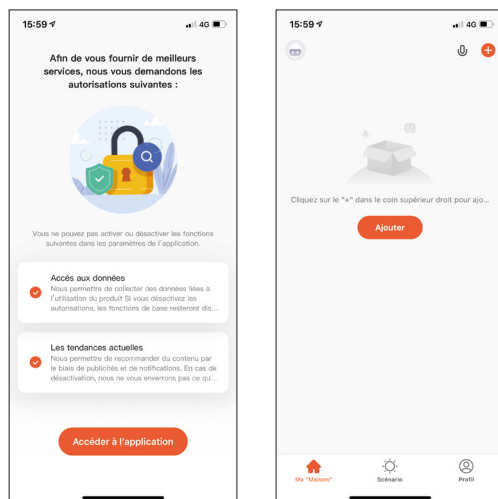


La aplicación está lista para agregar un nuevo producto.

Paso 3: Agregar el producto a la interfaz

IMPORTANTE: Asegúrese de estar conectado al Wi-Fi de su caja de Internet. Tienes 2 métodos para agregar este producto en la interfaz de la aplicación Tuya.

Método 1 :


1. Inicie la aplicación, detecta automáticamente el nuevo producto cercano para agregar.

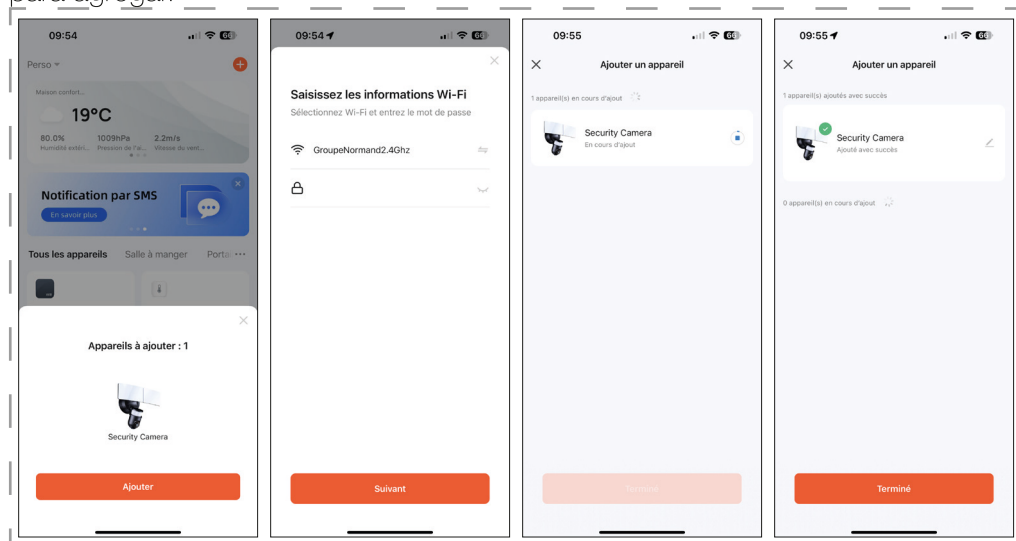


2. Simplemente haga clic en el botón «**Agregar**».
3. Seleccione la red Wi-Fi, ingrese la clave de seguridad y luego haga clic en «**Siguiente**».
4. Espere hasta que el producto esté memorizado, luego podrá darle un nombre y guardarlo haciendo clic en “Finalizar”.

Método 2 :

1. Inicie la aplicación, luego haga clic en el símbolo “+” en la parte superior derecha de la pantalla y luego seleccione la opción “Agregar dispositivo” en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione la pestaña «**Cámara y bloqueo**» y luego «**Cámara con foco**».
3. El producto está esperando la conexión, marque la casilla en la parte inferior de la pantalla y luego haga clic en «**Siguiente**» para completar los distintos requisitos previos.
4. Seleccione su red Wi-Fi y luego ingrese la clave de seguridad. (Generalmente, esto aparece en su enrutador o caja de Internet) luego haga clic en el botón «**Siguiente**».

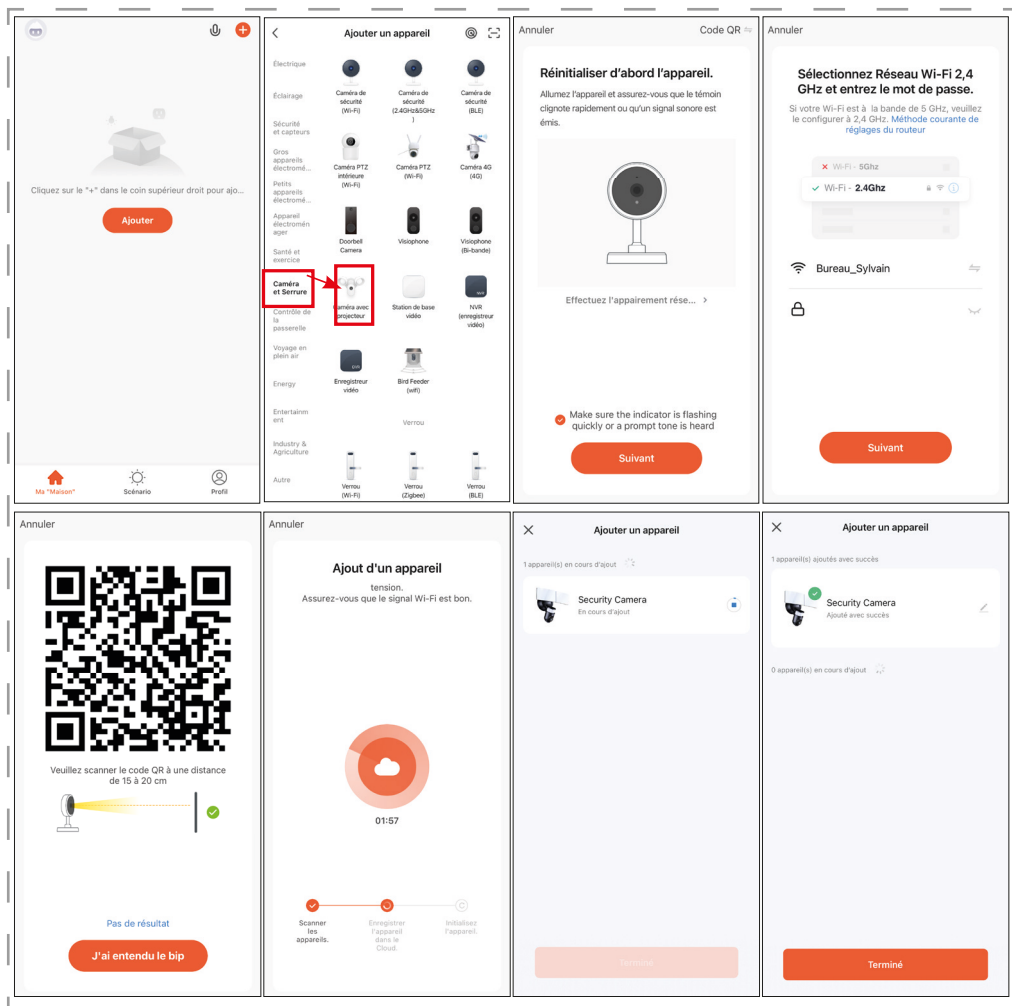

5. Luego coloca tu cámara frente a la pantalla de tu Smartphone con el código QR para escanearlo. Escucharás un pitido indicando que el código ha sido escaneado exitosamente”, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón “Escuché el pitido”.

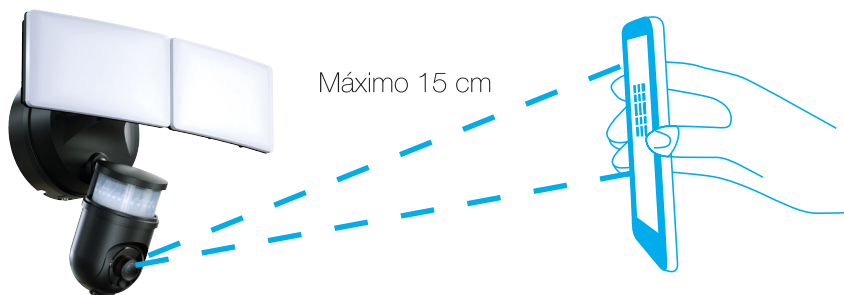

6. Espere mientras el producto se conecta a su red Wi-Fi, lo que se realizará en varios pasos.

Una vez conectado, todo lo que tienes que hacer es indicar un nombre para tu producto y luego hacer clic en el botón "Finalizar" para guardarlo en la aplicación. Si tiene dificultades para agregar el producto, realice una inicialización presionando el botón «**Reset**» ubicado debajo de la cámara durante 5 segundos y luego comience el procedimiento nuevamente.

Descripción de la aplicación

- Funciones




1. Le permet de administrer sa casa/edificio para agrupar su equipo
2. Banner informativo sobre consejos para utilizar...
3. Le permet de sélectionner les différentes parties pour exhibir son équipe.
4. Montre des options sur le format de visualisation de son équipe, gestion de salles, élimination de dispositifs, etc.
5. Cliquez pour voir l'image de la caméra et accéder à toutes ses configurations.
6. Montre la liste de ses caméras.
7. Permet de définir les produits que vous souhaitez qu'ils apparaissent dans votre chambre.
8. Le permet de voir ou de créer des scénarios d'automatisation.
9. Permet l'accès à de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez éventuellement accéder.

suscribirte.

10. Le permite acceder a diferentes configuraciones de su cuenta
(Notificaciones de alarma, historial, etc.)
11. Botón que permite agregar una nueva cámara o un nuevo equipo.


- Visualización

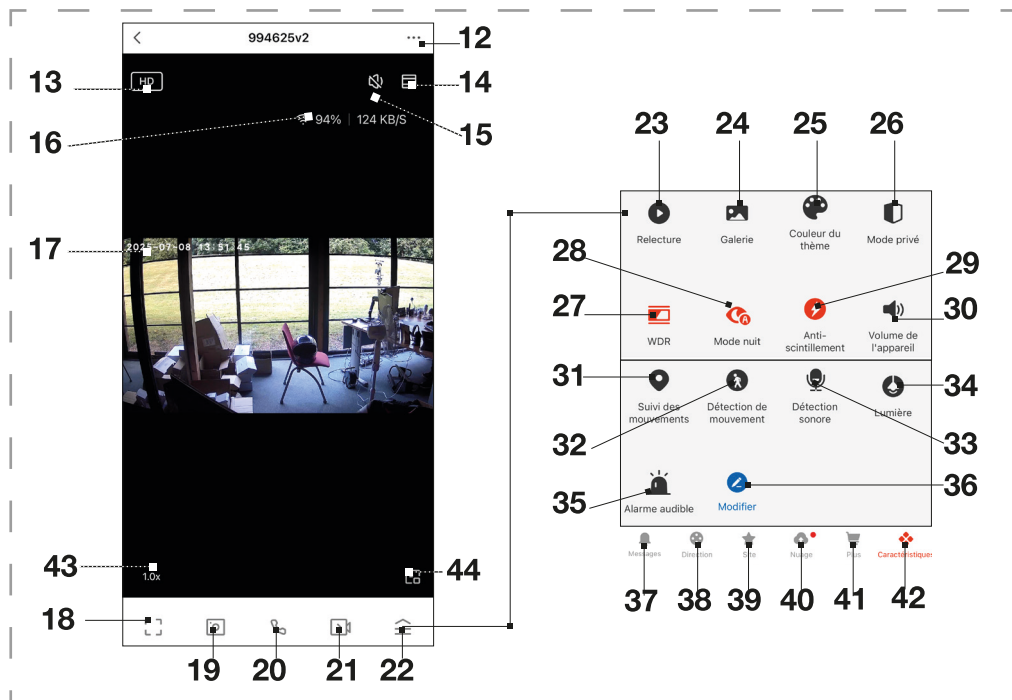

12. Permite el acceso a la configuración de la cámara.
13. Le permite cambiar la resolución de la pantalla de video entre SD (definición simple) y HD (alta definición).
14. Le permite cambiar el vídeo al modo ampliado de pantalla completa.
15. Le permite activar o desactivar el sonido ambiental.
16. Muestra el estado de la conexión Wi-Fi y la velocidad.
17. Muestra la fecha y hora de la cámara, así como el vídeo.
18. Le permite cambiar el vídeo de la cámara al modo horizontal.
19. Le permite tomar una fotografía manual.
20. Le permite hablar a través de la cámara. (Mantenga presionado para hablar y luego suelte)
21. Le permite realizar grabación de video manual.
22. Permite un acceso rápido a funciones rápidas.
23. Permite el acceso a grabaciones de vídeo realizadas en la tarjeta de memoria.

24. Permite el acceso a fotografías tomadas manualmente en la tarjeta de memoria.
25. Le permite cambiar el tema de color para la pantalla de la aplicación (oscuro o claro)
26. Activa el modo privado. (Se cortará el vídeo de la cámara)
27. Activa el modo WDR. (Mejora de imagen)
28. Le permite ajustar si los LED infrarrojos se activan o no para la visión nocturna.
29. Define la frecuencia para el anti-parpadeo.
30. Permite ajustar el volumen del dispositivo.
31. Permite activar u no el seguimiento de movimiento después de la detección.
32. Le permite activar la función de detección de movimiento.
33. Activa la detección de sonido.
34. Permite acceder a la configuración de los paneles de iluminación LED.
35. Activa la alarma sonora manualmente
36. Permite el acceso a atajos de funciones de edición.
37. Permite acceder al listado de las diferentes detecciones realizadas.
38. Permite definir y memorizar posiciones para su cámara.
39. Le permite girar la cámara en la dirección que elija.
40. Le permite suscribirse a servicios pagos adicionales, como almacenar grabaciones en la nube.
41. Le permite activar opciones pagas adicionales.
42. Le permite regresar a la visualización de accesos directos a funciones.
43. Muestra el zoom actual de la cámara. (X1 a X3)
44. Muestra la imagen de la cámara en modo PIP (Picture in Picture)

- Ajustes

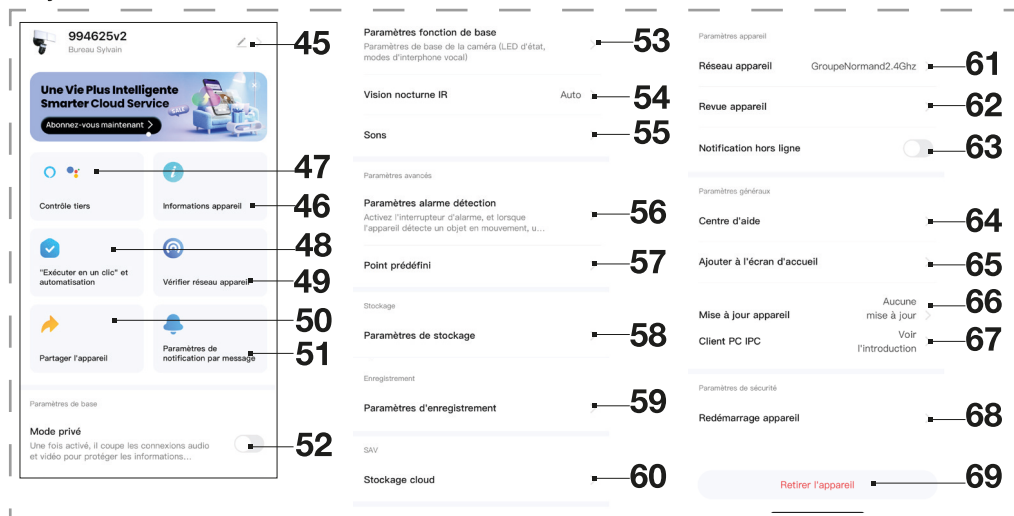

45. Le permet de changer le nom de son produit, ajouter une localisation ou changer l'icône.
46. Affiche toute l'information de ton produit. (adresse IP...)
47. Permet d'utiliser les assistants vocaux.
48. Le permet de créer et d'exécuter des tâches automatiques.
49. Le permet de vérifier l'état de la connexion réseau.
50. Le permet de partager sa caméra avec d'autres utilisateurs.
51. Le permet d'activer les services de notification par SMS.
52. Permet d'activer le mode privé (l'image de la caméra sera masquée).
53. Le permet de définir les fonctions de base de la caméra (indicateur d'état, direction de l'image et visualisation de la date et de l'heure dans la vidéo).
54. Le permet de définir les configurations pour la vision nocturne.
55. Régle le volume de la caméra.
56. Permet l'accès à la configuration de détection de mouvement. Peut indiquer la sensibilité, définir une zone précise, définir un programme de détection, mais aussi activer la détection humaine pour éviter les déclenchements indésirables.
57. Permet de définir 4 positions de la caméra que pourra mémoriser à travers des scénarios...
58. Si une carte micro SD est insérée dans la caméra (non incluse), ce menu te permettra de voir sa capacité totale, utilisée et restante. Tu pourras aussi le formater. Te permettra d'effectuer tes enregistrements vidéo.
59. Permet de définir le mode d'enregistrement (Continu ou par détection) ainsi que de définir un programme.
60. Ce service est optionnel et payant. Te permet de t'abonner à des services

- pagos, como almacenar sus grabaciones en línea.
61. Muestra la red Wi-Fi a la que está conectada la cámara y añade una red alternativa.
 62. Le permite evaluar su dispositivo y darle una calificación.
 63. Le permite habilitar la notificación cuando la cámara se desconecta de la red. Se enviará una notificación automática a su teléfono inteligente.
 64. Permite consultar preguntas o comentarios frecuentes.
 65. Le permite agregar acceso a su cámara a la pantalla de inicio de su teléfono inteligente.
 66. Le permite mostrar la versión actual del software, así como la nueva versión. También puede habilitar la actualización automática de la cámara.
 67. Información sobre el acceso a su cámara a través de su navegador de Internet.
 68. Reinicia la cámara.
 69. Le permite eliminar permanentemente la cámara de la interfaz.

En caso de problema

Problema encontrado	Solución propuesta
No se puede conectar la cámara	1. Verifique el nombre de la red Wi-Fi y la clave de seguridad 2. Asegúrese de que la cámara y su teléfono inteligente estén cerca de su enrutador
No se recibieron notificaciones	Comprueba que las notificaciones estén autorizadas en la configuración de tu Smartphone para la aplicación "TuyaSmart"
No hay grabación después de la detección	Agregue una tarjeta de memoria micro SD y formátéela a través de la aplicación. (La capacidad máxima será de 128 GB)

Datos técnicos

Parte del proyector:

Tipo de iluminación: LED

Potencia de iluminación: 33W

Tipo de LED: 2835

Número de LED: 96 piezas

Vida útil de los LED: 30.000 horas

Distancia de detección PIR: 10 metros

Configuraciones de duración de la iluminación: Sí (de 5 segundos a 7 minutos)

Potencia de iluminación: 3000 lúmenes

Tipo de luz: Fría – Blanca (6500K)

Iluminación ajustable: Sí

Materiales: Aluminio y plástico

Color: Negro

Índice de protección: IP 44

Parte de la cámara:

Sensor: 1/4 CMOS 2K H264

Resolución: 2K (2304 x 1296pixels)

Conexión a Internet: Wi-Fi (2,4GHz y 5GHz)

Visión nocturna: 6 LED infrarrojos

Visión nocturna: Blanco y negro o color

Ángulo de visión: 100°

Ángulo de rotación: 270° (H) y 100° (V)

Cámara inclinable: Sí

Lector de tarjetas de memoria: 128 GB máximo

Detección de movimiento, notificación push, grabación de vídeo.

Filtrado del cuerpo humano: Sí

Seguimiento de movimiento: Sí

Zoom: Sí x3

Sirena integrada: Sí

Potencia de sirena: Ajustable de 0 a 90dB

Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

Consumo: 0,16W

Banda de frecuencia utilizada: 2,4GHz y 5GHz

Potencia en la banda de frecuencia utilizada: 15,4 dBm (2,4GHz), 15,58 dBm (5GHz)

Fuente de alimentación: Red 100-240V 50/60Hz

General:

Dimensiones: 305(W)*400(D)*230(H) mm

Peso: 0,9 kilogramos

PT - Português

Você acaba de adquirir este projetor LED com câmera motorizada e agradecemos por isso. Este guia de instalação rápida mostrará como instalar e usar este produto.



Reciclando seu dispositivo antigo

Seu dispositivo foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Se um produto ou a sua embalagem apresentar este símbolo com um contentor de lixo riscado, significa que se enquadra no âmbito da Directiva CE 2002/96/CE.

Informe-se no seu município sobre o sistema de classificação seletiva implementado para dispositivos elétricos e eletrônicos.

Por favor, respeite os regulamentos atuais e não jogue seus dispositivos usados no lixo. A eliminação do seu dispositivo antigo de acordo com estes regulamentos ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde.

As baterias não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Devolva-as a um ponto de coleta de baterias usadas.

Garantia

Em caso de qualquer problema ou dúvida técnica, você pode nos escrever para sales@groupe-normand.com

Ou em nosso site <https://www.groupe-normand.com>

Antes de fazê-lo, verifique se seguiu as instruções fornecidas e possui a referência comercial ou gencode do produto. Mantenha a embalagem original em boas condições caso precise devolver o dispositivo.

Em caso de avaria, o nosso serviço pós-venda indicar-lhe-á o procedimento a seguir:

a) Equipamentos novos são garantidos (peças e mão de obra) pela SEMAC, nas seguintes condições e prazos, contra todos os defeitos de fabricação pelo período de 24 meses a partir da data de compra do equipamento, comprovante de compra (para acessórios novos (cabos, controle remoto, etc.): 3 meses a partir da data de compra). Portanto, recomendamos que guarde cuidadosamente a sua fatura ou recibo de compra como prova da data de compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia mencionado acima são garantidos (peças e mão de obra) pela SEMAC até a última destas duas datas:

vencimento do prazo de garantia acima mencionado ou 3 (três) meses a partir da intervenção da SEMAC. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento

tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a finalidade a que se destina.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá contactar o local de compra para nos devolver o equipamento defeituoso em embalagem adequada e com todos os acessórios originais (equipamentos danificados durante o transporte não são cobertos pela garantia) no nosso centro de serviço pós-venda.

Sob esta garantia, seu equipamento será reparado ou trocado e devolvido às custas da SEMAC para o endereço de seu revendedor.

Nenhum equipamento emprestado será fornecido durante o período de reparo.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso serviço pós-venda, lembre-se:

- Forneça ao seu revendedor todos os seus dados de contato (nome, endereço e telefone, etc.).

- Certifique-se de que todos os acessórios acompanham o equipamento em sua embalagem original.

- Anexe também uma cópia do comprovante de compra do seu equipamento.

O equipamento beneficia, em qualquer caso, da garantia legal contra as consequências de defeitos ou defeitos ocultos de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil (França).

Conteúdo do pacote

Projetor LED com câmera x1

Placa de montagem na parede x1

Parafuso de travamento x2

Parafusos de fixação e âncoras x2

Instruções de uso x1

Utilização

Este projetor LED será capaz de iluminar o local que você escolher com sua alta potência. (Ideal para garagem, cave, fachada, etc.) Estes 2 painéis LED e câmara são ajustáveis. Está equipado com uma câmera motorizada com resolução 1080P, que permite iluminar a área, monitorá-la e fazer gravações de vídeo. É alimentado diretamente pela rede elétrica 230V. Sua conexão Wi-Fi nas 2 bandas de frequência (2,4 GHz e 5 GHz) garante conectividade perfeita.


Descrição

- O projetor




Fixação do produto

3. Selecione o local desejado para instalar seu projetor LED. O projetor deve ser instalado a uma altura mínima de 2 m e dentro de uma distância coberta pela sua rede Wi-Fi.
4. Use a placa de montagem na parede como modelo para marcar os 2 orifícios de montagem.

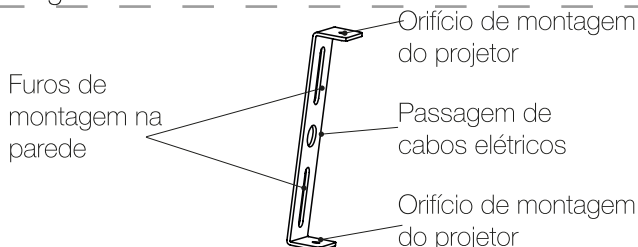

5. A placa deve ser colocada verticalmente para que os furos de fixação coincidam com os do próprio projetor.
6. Faça os furos e passe o cabo de alimentação pelo furo fornecido na placa de montagem.
7. Por fim, use os parafusos e buchas fornecidos para fixar a placa.

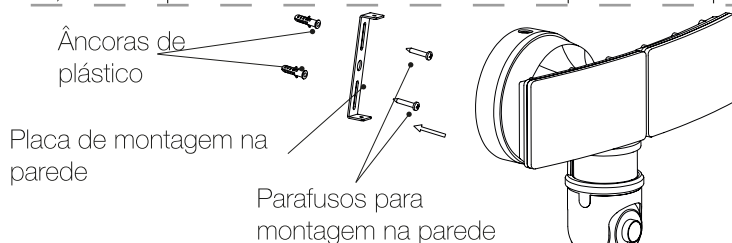

Conexão elétrica




IMPORTANTE: Antes de qualquer conexão, certifique-se de que o disjuntor ao qual deseja conectar o projetor esteja na posição "OFF".

1. Descasque os 3 fios elétricos de entrada.
2. Conecte aos 3 cabos que saem do projetor usando um dominó (não incluído). Use uma chave de fenda para fazer isso. (dominó clássico)


3. Combine as cores conforme abaixo:
- Cor marrom/vermelho para a fase.
 - Cor azul para neutro
 - Cor amarela e verde para a terra.

Conexão do
projektor

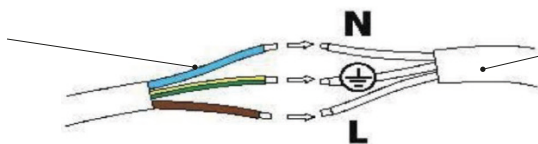

Cabo de
alimentação
principal

4. Depois de feitas as conexões, use os 2 parafusos fornecidos para fixar o projetor à placa. Por razões práticas, aparafuse primeiro o parafuso superior e depois o parafuso inferior.

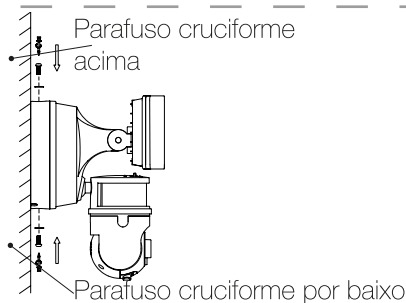

5. Use uma chave de fenda cruciforme para fazer isso.



**Agora você pode redefinir o
disjuntor para a posição “ON”.**

Conexão do projetor

Quando o projetor for alimentado pela rede elétrica pela primeira vez, ele iniciará uma série de testes de verificação na seguinte sequência:

Teste o alto-falante, LED infravermelho, iluminação do painel LED e rotação da câmera para a esquerda/direita e depois para cima/baixo.

O projetor pode se conectar via Wi-Fi ao seu roteador ou caixa de Internet nas 2 bandas de frequência (2,4 GHz e 5 GHz). Portanto, não haverá restrições específicas de conexão.

Passo 1: Instalando o aplicativo em seu Smartphone

O aplicativo torna muito fácil adicionar seu produto e visualizá-lo de qualquer lugar. Certifique-se de que seu telefone ou tablet esteja conectado à Internet via Wifi, vá até “App Store” para iPhone/iPad ou “Play Store” para sistemas Android e pesquise o aplicativo “TuyaSmart”. Uma vez encontrado, ele é instalado. Você também pode escanear o código QR próximo a ele e será automaticamente redirecionado para o aplicativo correto para fazer o download.



Depois de instalado, clique no ícone do aplicativo conforme mostrado acima.

Passo 2: Criando sua conta

Primeiro, você precisará criar uma conta gratuita seguindo as etapas descritas abaixo.

Nota: Se você já possui equipamentos conectados ao Tuya, pode prosseguir diretamente para a próxima etapa.


Four sequential screenshots of the TuyaSmart app registration process on a smartphone. The first screen shows the login and registration options. The second screen shows the registration form with fields for country (France) and email (sgryniew@gmail.com), and a button to get a verification code. The third screen shows the verification code entry screen. The fourth screen shows the password creation screen with a 'Termine' button.

Clique no botão “Salvar”, selecione seu país e insira seu endereço de e-mail. Marque a caixa do acordo de privacidade e clique no botão “Obter código de

verificação”.

Verifique sua caixa de correio, você receberá o código de confidencialidade que deverá inserir.

Em seguida, digite uma senha de conexão e clique no botão “Concluir” e depois em “Acessar o aplicativo”.

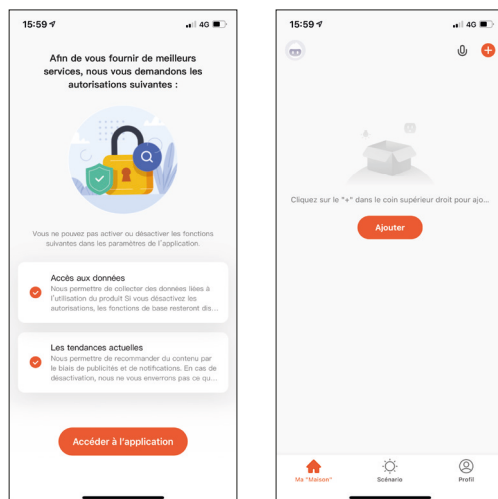

O aplicativo está pronto para adicionar um novo produto.


Etapas 3: adicione o produto à interface

IMPORTANTE: Certifique-se de estar conectado ao Wi-Fi da sua caixa de Internet.

Você tem 2 métodos para adicionar este produto na interface do aplicativo Tuya.

Método 1:


1. Inicie a aplicação, detecta automaticamente el nuevo producto cercano para agregar.

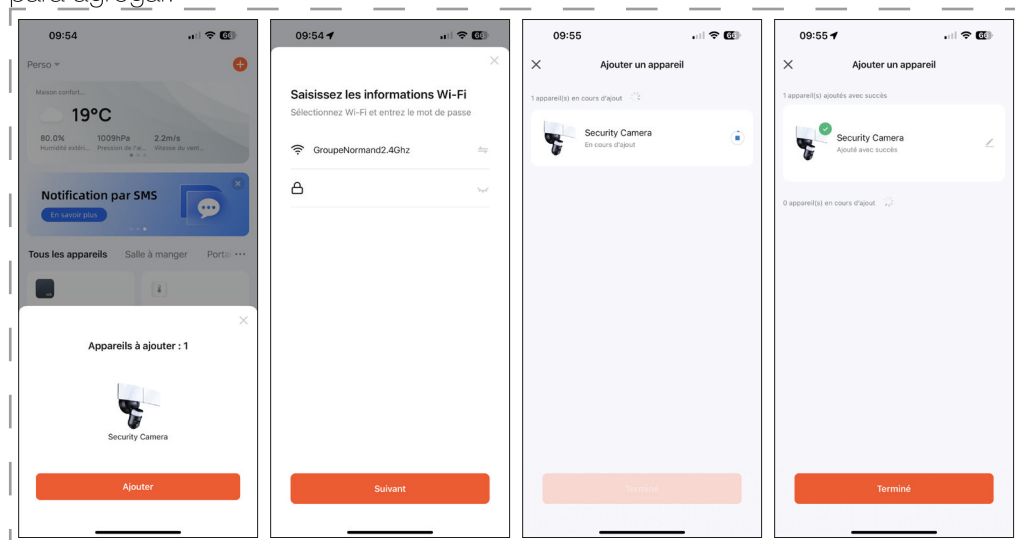


2. Basta clicar no botão “Adicionar”.
3. Selecione a rede Wi-Fi, insira a chave de segurança e clique em “Avançar”.
4. Aguarde até que o produto seja memorizado, então você poderá dar um nome a ele e salvá-lo clicando em “Concluir”.

Método 2:

1. Inicie o aplicativo, clique no símbolo “+” no canto superior direito da tela e selecione a opção “Adicionar dispositivo” na parte superior da tela.
2. Selecione a guia “Câmera e bloqueio” e depois “Câmera com foco”.
3. O produto está aguardando conexão, marque a caixa na parte inferior da tela e clique em “Avançar” para cumprir os diversos pré-requisitos.
4. Selecione sua rede Wi-Fi e insira a chave de segurança. (Isso geralmente aparece no seu roteador ou caixa de internet) e clique no botão “Avançar”.

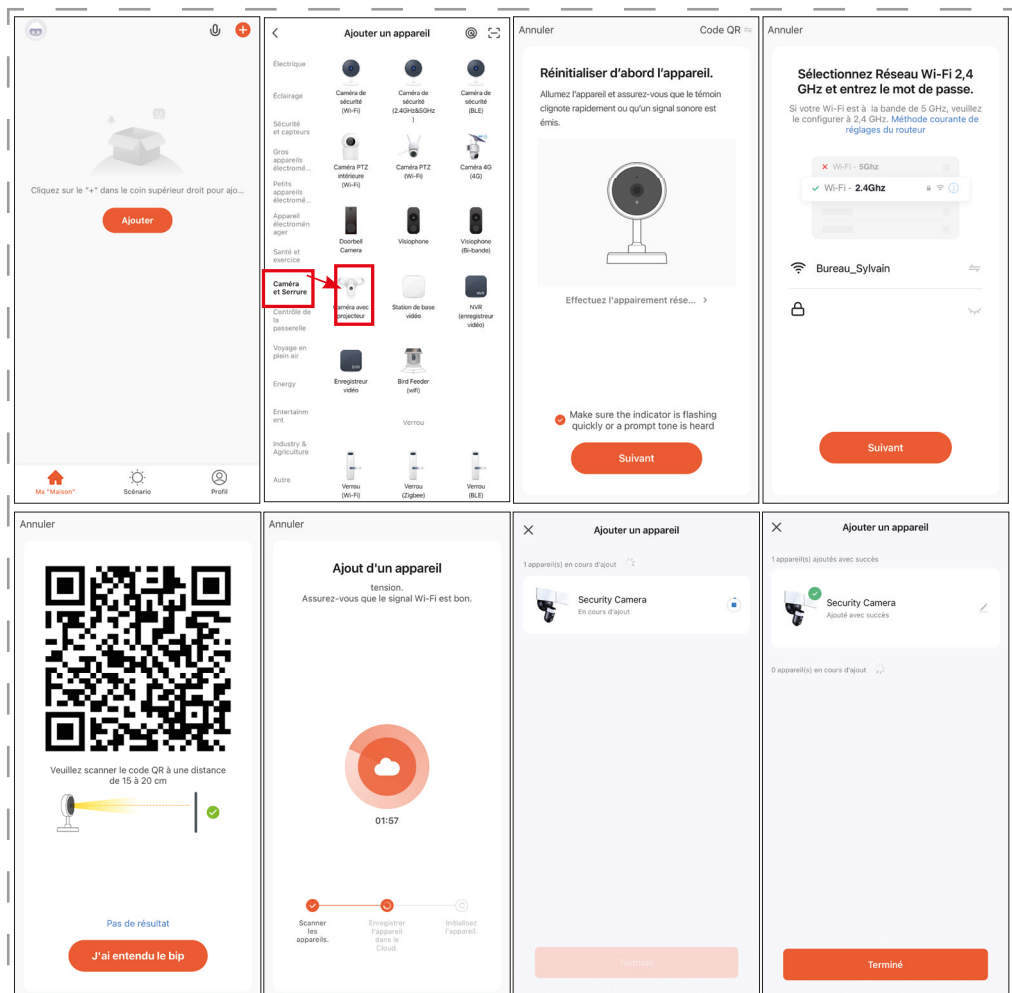

5. Em seguida, coloque sua câmera na frente da tela do seu smartphone com o código QR para digitalizá-lo. Você ouvirá um bipe indicando que o código foi digitalizado com sucesso”, basta clicar no botão “Ouvi o bipe”.

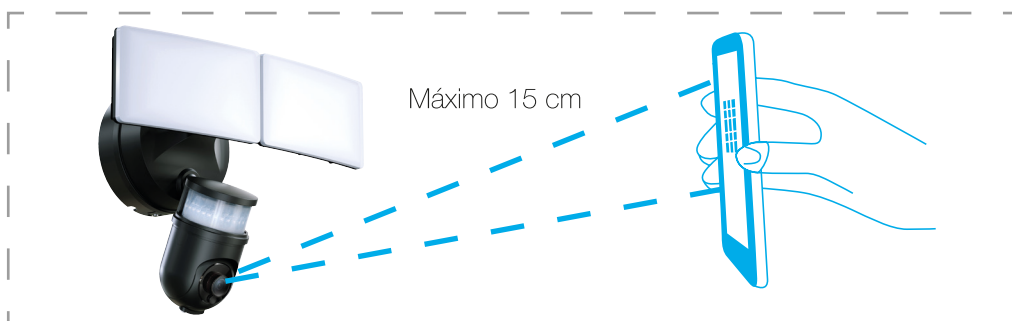

Aguarde enquanto o produto se conecta à sua rede Wi-Fi, o que ocorrerá em várias etapas.

Uma vez conectado, basta fornecer um nome para o seu produto e clicar no botão “Concluir” para salvá-lo no aplicativo.

Caso tenha dificuldade para adicionar o produto, faça uma inicialização pressionando o botão “Reset” localizado abaixo da câmera por 5 segundos e depois reinicie o procedimento.

Descrição do aplicativo


- Características



1. Permite que você gerencie sua casa/edifício para agrupar seus equipamentos
2. Banner informativo com dicas de uso...
3. Permite selecionar diferentes peças para exibir seu equipamento.
4. Mostra opções para formato de exibição do seu computador, gerenciamento de sala, remoção de dispositivos, etc.
5. Clique para visualizar a imagem da câmera e acessar todas as suas configurações.
6. Mostra a lista de suas câmeras.
7. Permite definir os produtos que você quer que apareçam na sua sala.
8. Permite visualizar ou criar cenários de automação.


9. Permite acesso a novos recursos que você pode assinar opcionalmente.
10. Permite que você acesse diferentes configurações da sua conta (notificações de alarmes, histórico, etc.)
11. Botão que permite adicionar uma nova câmera ou um novo dispositivo.

- Visualização

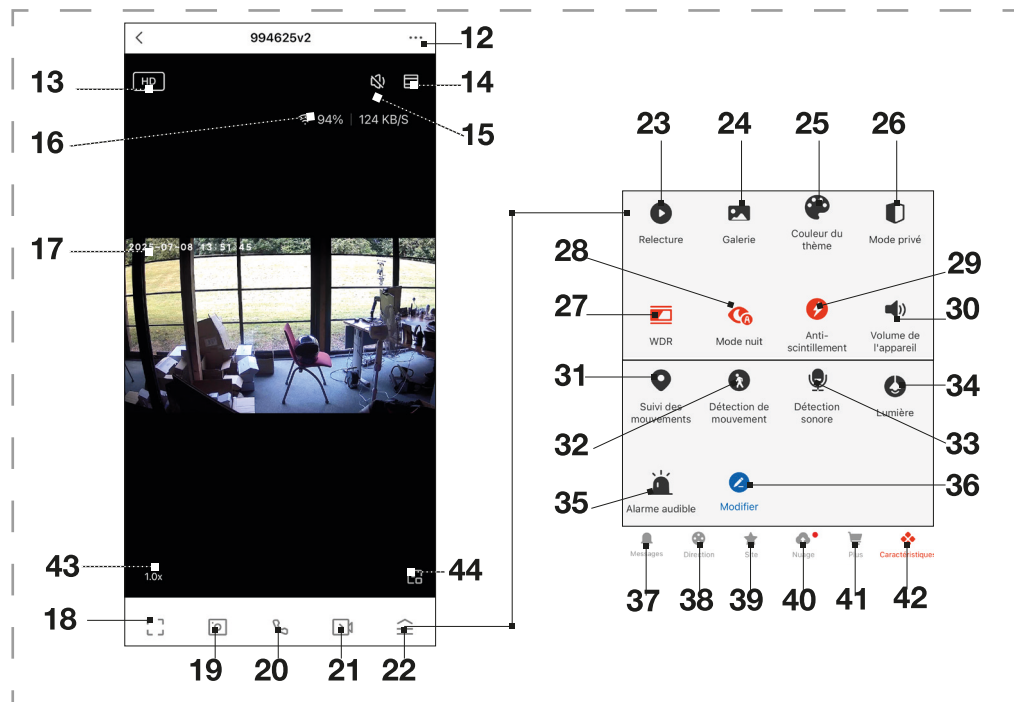

12. Permite acesso às configurações da câmera.
13. Permite alterar a resolução da tela de vídeo entre SD (definição única) e HD (alta definição).
14. Permite que você mude o vídeo para o modo expandido de tela inteira.
15. Permite ativar ou desativar o som ambiente.
16. Mostra o estado da ligação Wi-Fi, bem como a taxa de transferência.
17. Mostra a data e hora da câmera, bem como o vídeo.
18. Permite mudar o vídeo da câmera para o modo paisagem.
19. Permite tirar uma foto manual.
20. Permite que você fale através da câmera. (Pressione e segure para falar e solte)
21. Permite realizar gravação manual de vídeo.
22. Permite acesso rápido a funções rápidas.
23. Permite acesso às gravações de vídeo feitas no cartão de memória.
24. Permite acesso a fotos tiradas manualmente no cartão de memória.

- ## - Configurações



46. Mostre todas as informações do seu produto. (Endereço IP...)
47. Permite usar os assistentes de voz.
48. Permite criar e executar tarefas automáticas.
49. Permite verificar o status da conexão de rede.
50. Permite que você compartilhe sua câmera com outros usuários.
51. Permite ativar serviços pagos de notificação por SMS.
52. Permite ativar o modo privado (A imagem da câmera será cortada)
53. Permite definir as funções básicas da câmera (indicador de status, direção da imagem e exibição de data e hora no vídeo).
54. Permite definir configurações para visão noturna.
55. Define o volume da câmara.
56. Permite acesso às configurações de detecção de movimento. Você pode indicar a sensibilidade, definir uma zona precisa, definir um programa de detecção, mas também ativar a detecção de forma humana para evitar ativações indesejadas.
57. Permite definir 4 posição da câmera que você pode lembrar através de cenário...
58. Se houver um cartão micro SD inserido na câmera (não incluído), este menu permitirá visualizar sua capacidade total, utilizada e restante. Também será possível formatá-lo. Isso permitirá que você faça suas gravações de vídeo.
59. Permite definir o modo de gravação (Contínua ou detecção) bem como definir um agendamento.
60. Este serviço é opcional e pago. Permite que você assine serviços pagos, como armazenar suas gravações online.
61. Permite consultar a rede Wi-Fi em que a câmara está ligada e adicionar uma rede alternativa.
62. Permite que você avalie seu dispositivo e atribua uma classificação.
63. Permite ativar a notificação quando a câmera for desconectada da rede. Uma notificação push será enviada para o seu smartphone.
64. Permite consultar perguntas ou comentários frequentes.
65. Permite adicionar o acesso da sua câmera à tela inicial do seu smartphone.
66. Permite exibir a versão atual do software, bem como a nova versão. Você também pode ativar a atualização automática da câmera.
67. Informações sobre como acessar sua câmera através do navegador da Internet.
68. Reinicia a câmara.
69. Permite remover permanentemente a câmera da interface.

Em caso de problema

Problema encontrado	Solução proposta
Não é possível conectar a câmera	1. Verifique o nome da rede Wi-Fi e a chave de segurança 2. Certifique-se de que a câmera e seu smartphone estejam próximos ao roteador
Nenhuma notificação recebida	Verifique se as notificações estão autorizadas nas configurações do seu Smartphone para o aplicativo “TuyaSmart”
Nenhuma gravação após a detecção	Adicione um cartão de memória micro SD e formate-o através do aplicativo. (A capacidade máxima será de 128 GB)

Dados técnicos

Parte do projetor:

Tipo de iluminação: LED
Potência de iluminação: 33W
Tipo de LED: 2835
Número de LEDs: 96 peças
Vida útil do LED: 30.000 horas
Distância de detecção pir: 10 metros
Configurações de duração da iluminação: Sim (5 segundos a 7 minutos)
Potência de iluminação: 3000 lúmens
Tipo de luz: Fria – Branca (6500K)
Iluminação ajustável: Sim
Materiais: Alumínio e plástico
Cor: Preto
Índice de proteção: IP 44

Parte da câmera:

Sensor: 1/4 CMOS 2K H264
Resolução: 2K (2304 x 1296pixels)
Conexão com a Internet: Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz)
Visão noturna: 6 LEDs infravermelhos
Visão noturna: preto e branco ou colorido
Ângulo de visão: 100°

Ângulo de rotação: 270° (H) e 100° (V)

Câmera inclinada: Sim

Leitor de cartão de memória: máximo de 128 GB

Detecção de movimento, notificação push, gravação de vídeo.

Filtragem do corpo humano: Sim

Rastreamento de movimento: Sim

Zoom: Sim x3

Sirene integrada: Sim

Potência da sirene: Ajustável de 0 a 90dB

Áudio bidirecional (microfone e alto-falante integrados)

Consumo: 0,16W

Banda de frequência usada: 2,4 GHz e 5 GHz

Potência na banda de frequência utilizada: 15,4 dBm (2,4 GHz), 15,58 dBm (5 GHz)

Fonte de alimentação: Rede elétrica 100-240V 50/60Hz

Em general:

Dimensões: 305(L)*400(P)*230(A)mm

Peso: 0,9 quilogramas

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France

