

Notice d'utilisation

Réveil avec veilleuse Led

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce thermomètre et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 N°Indigo 0 825 05 62 60
0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
OU

sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main

d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination. c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack
Réveil x1
Cordon USB-C x1
Notice d'utilisation x1

Fonctionnement

Ce réveil LED multifonctionnel est conçu pour des réveils en douceur grâce à sa lumière de réveil progressive. Son écran LED avec revêtement

en tissu lui confère un design élégant. Il dispose d'une alarme avec fonction de report (Snooze), d'une lumière d'ambiance pour créer l'atmosphère souhaitée, et d'un capteur de lumière nocturne qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour un confort optimal dans l'obscurité. Un allié idéal pour des matins sereins et des nuits paisibles.


Description

- La face avant



1. Bandeau Led
2. Indicateur d'alarme
3. Affiche l'heure de l'alarme, la date (Jour et mois) ou l'année
4. Affiche l'heure.
5. Bouton d'activation de l'alarme.
6. Bouton tactile pour l'éclairage led et le report de l'alarme.

- La face arrière

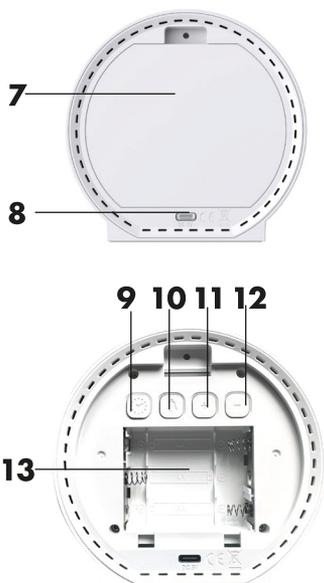

7. Capot du compartiment à piles et accès aux boutons de

réglages.

8. Port USB-C pour l'alimentation 5V/1A avec le cordon fourni.
9. Bouton «SET» pour les réglages de l'heure, date et année...
10. Bouton «Alarme» pour régler l'heure de l'alarme.
11. Bouton «+» permet d'augmenter les valeurs.
12. Bouton «-» permet de diminuer les valeurs.
13. Compartiment à piles pour 3 piles 1,5V de type AA. (Non fournies)

Alimentation et utilisation

Il est possible d'alimenter ce réveil de 2 façons.

Avec piles :

Il faudra dans ce cas utiliser 3 piles 1,5V AA. (Non fournies) Insérez-les en respectant les polarités.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton «Snooze/light - 6» pour afficher l'heure, celle-ci s'éteindra après 10secondes.

Par USB :

Utilisez dans ce cas le cordon USB-C fourni.

Connectez la 1ère extrémité sur le réveil puis la 2ème extrémité sur un port USB d'un autre appareil ou chargeur de Smartphone de type 5V/1A. (Non fourni)

Dans ce mode, l'affichage de l'heure sera permanent et il sera possible d'activer l'éclairage led de façon permanente également ou automatique en fonction de la luminosité.

Pour basculer l'affichage de l'heure de 12H à 24 ou inversement appuyez une fois sur le bouton «+», la mention PM s'affichera lorsque vous serez en mode 12H.

Réglage date et heure

1. Appuyez 2s sur le bouton «SET» jusqu'à ce que l'année se mette à clignoter. Utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez à nouveau

une fois sur le bouton «SET».

2. Le mois se met à clignoter, utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez à nouveau une fois sur le bouton «SET».

3. Le jour se met à clignoter, utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez à nouveau une fois sur le bouton «SET».

4. L'heure se met à clignoter, utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez à nouveau une fois sur le bouton «SET».

5. Les minutes se mettent à clignoter, utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez une dernière fois sur le bouton «SET» pour quitter et mémoriser.

PS : Si durant votre réglage aucun bouton n'est appuyé durant 20s, le mode réglage sera quitté automatiquement.

Alarme

Réglage

1. Appuyez 2s sur le bouton «Alarme» jusqu'à ce que l'heure de l'alarme se mette à clignoter. Utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez à nouveau une fois sur le bouton «Alarme».

Les minutes se mettent à clignoter, utilisez les boutons «+ et -» pour effectuer vos réglages puis appuyez une dernière fois sur le bouton «Alarme» pour quitter et mémoriser.

2. Pour activer l'alarme, placez l'interrupteur «5» sur la position «Horloge verte». Le symbole ▲ s'affichera sur l'écran avec l'heure de l'alarme prévue.

3. Pour désactiver l'alarme, placez l'interrupteur «5» sur la position «Horloge rouge». Le symbole disparaîtra de l'écran.

Remarque : Lorsque l'alarme est activée, il est possible d'afficher l'année ou la date par pression successive sur le bouton «SET». L'affichage reviendra sur l'heure

de l'alarme après 10 secondes.

Utilisation

Lorsque l'alarme se déclenche, le symbole se mettra à clignoter et le réveil sonnera durant 2 minutes sans intervention.

L'éclairage led s'allumera 10 minutes avant l'alarme. (Uniquement avec alimentation sur secteur) Durant l'alarme, appuyez sur le bouton «Snooze/light - 6» pour entrer en mode report. L'alarme sera reportée de 5 minutes.

Pour quitter le mode Snooze (Report), appuyez sur n'importe quel autre bouton à l'exception du bouton «Snooze/light», l'alarme sera arrêtée et elle ne se déclenchera que le lendemain.

Pour arrêter définitivement l'alarme, placez l'interrupteur sur la position horloge rouge.

Réglage éclairage nuit

Appuyez sur le bouton «Snooze/Light - 6» pour allumer ou éteindre l'éclairage.

Il est possible d'ajuster la puissance de l'éclairage en laissant appuyer le bouton «Snooze/Light - 6» jusqu'à obtenir le niveau d'éclairage souhaité.

Mode nuit : Appuyez 2 secondes sur le bouton «>» pour entrer dans ce mode.

Le bandeau led clignotera 2 fois, allumera les led puis celles-ci s'éteindront après 30 minutes.

Données techniques

Affichage date et heure

Format heure 12/24H

Fonction veilleuse

Finition tissu

Fonction alarme avec report (Snooze)

Alarme de réveil lumineuse

Ajustement automatique de la luminosité des leds

Nbs de bouton : 6 dont 1 tactile

Alimentation : 3 piles AA (Non incluses) ou USB-C 5V / 1A

Dimensions : 112(L)x107(H)x45(P) mm

Déclaration conformité EU

SOCIETE

Société d'Exploitation des Ets Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70

IDENTIFICATION EQUIPEMENT

Marque : Optex
Désignation commerciale : Réveil digital avec fonction veilleuse
Référence commerciale : 990057
Référence usine : EM3219

Je soussigné,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE :
M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives CEM 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU. Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
- IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017
- IEC 62321-8:2017

Date : 01 juillet 2025

Signature :

**NORMAND Eric
PDG**

GRUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments
avant de trier