

Notice d'utilisation

Télécommande universelle 4 en 1 + compatible avec les téléviseurs des 5 grandes marques



PHILIPS



SP - MANUAL DE UTILIZACION

PT - Manual de instruções

Réf : 080019

Rév 1.10 - 03/09/2019



SOMMAIRE

FR - Français 4

Description des touches 4

Bien commencer 5

1) Installation des piles 5

2) Maintenance 5

Programmation par code . 6

**Pour téléviseurs d'une des 5
marques..... 7**

**Programmation par la touche
POWER..... 8**

Programmation par 10

recherche automatique 10

SP - Spanish 11

Descripción de las Teclas... 11

Comenzar Bien 12

2) Mantenimiento 12

Programación Por Código 13

**Para televisores de una de las
5 marcas 14**

**Programación por la tecla
POWER..... 15**

Programación por Búsqueda automática 16

PT - Portugues 18

Descrição das Chaves 18

Comece bem..... 19

2) Manutenção 19

Programação por código.. 20

Para TVs de uma das cinco marcas 21


Programação pela tecla POWER..... 22

Programação Automática de Pesquisa 23

Liste des codes..... 25

Description des touches

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre achat.

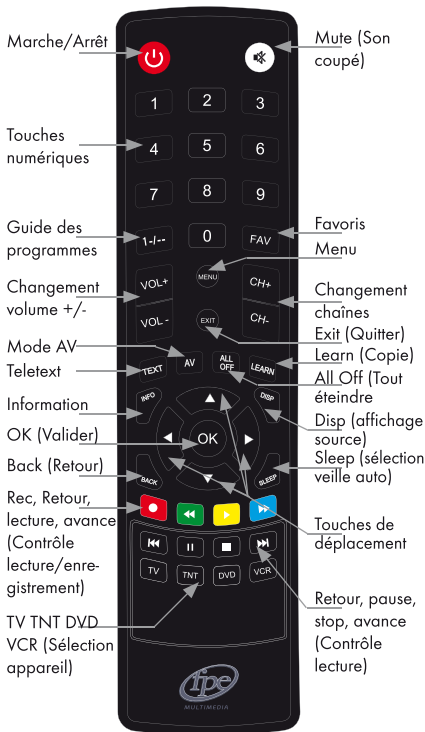

Bien commencer

1) Installation des piles

Cette télécommande nécessite 2 piles de type LR03.

- a)** Faites coulisser le couvercle situé à l'arrière de la télécommande de façon à l'ouvrir.
- b)** Insérez les piles dans la télécommande comme indiqué sur celle-ci.
- c)** Faites coulisser le couvercle dans le sens inverse pour le refermer.

2) Maintenance

- a)** N'exposez pas votre télécommande au soleil, à l'humidité....
- b)** N'utilisez pas d'ancienne et de nouvelle pile ensemble.
- c)** N'utilisez pas de produit corrosif pour la nettoyer.
- d)** N'ouvrez surtout pas la télécommande sous peine d'annulation de la garantie.

2) Garantie

Afin de faire exercer la garantie, vous devez contacter votre vendeur spécialisé ou notre hotline disponible du Lundi au Vendredi (08H00

- 12H00 ; 13H30 - 17H00)

 **N°Indigo** 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

Une preuve d'achat vous sera demandée.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande, etc en fonction de votre produit) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'œuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates :

Expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le décodeur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Déclaration de conformité disponible sur notre site

www.fpe-multimedia.com

Programmation par code

- 1)** Allumez l'appareil que vous désirez programmer. (Ex : Téléviseur)
- 2)** Regardez ensuite la marque de l'appareil que vous désirez programmer dans la liste des codes et notez les codes disponibles (Ex : Philips : TV 0024 - 1705)
- 3)** Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED «MUTE» reste allumée.
- 4)** Entrez ensuite le code à 4 chiffres que vous avez noté avec les touches numériques (0 à 9). Si la LED s'éteint, cela signifie que le code est accepté. (Si la LED clignote 3 fois puis s'éteint, cela signifie que le code n'est pas accepté. Répétez dans ce cas l'étape 3.)
- 5)** Appuyez ensuite sur la touche **POWER** de la télécommande pour voir si cela fait passer en mode veille l'appareil concerné. Si c'est le cas, cela signifie que le code fonctionne,

sinon, répétez l'étape 2 pour essayer d'autres codes.

Remarque : La LED s'arrête de clignoter quand :

Cas N° 1 : Si aucune touche n'est appuyée après 15 s.

Cas N° 2 : Si un code incorrect est entré.

Cas n° 3 : Si une mauvaise touche est accidentellement pressée.

Pour téléviseurs d'une des 5 marques

Si vous possédez un téléviseur d'une des 5 plus grandes marques (**Samsung, Sony, Philips, Panasonic et LG**), il suffit de saisir l'un des codes indiqués ci-dessous pour rendre la télécommande fonctionnelle comme avec votre télécommande originale :

Samsung : 6111 - 5498 - 5472

Sony : 6117 - 5499 - 5452 - 6179

Philips : 6210 - 6209 - 5962 - 5834

LG : 6113 - 5496 - 5443

Panasonic : 6116 - 1712 - 2027

Programmation par la touche **POWER**

Cette méthode de programmation consiste à rechercher parmi tous les codes intégrés dans la télécommande. Cela peut prendre de 1 à 20 minutes pour trouver le code correspondant à votre appareil.

1) Allumez l'appareil que vous désirez programmer.

2) Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED «MUTE» reste allumée.

3) Dirigez la télécommande vers votre appareil. Appuyez puis relâchez la touche **POWER**. La LED clignote alors 1 fois.

4) Répétez l'opération en gardant la télécommande orientée vers votre appareil. A chaque pression sur la touche **POWER**, un code est envoyé, et la LED clignote. Si l'appareil passe en mode veille, cela signifie que le code a été trouvé.

5) Appuyez dans ce cas immédiatement sur une touche (Ex : TV ou VCR...) pour confirmer. La LED s'éteint alors.

Remarque : La LED s'arrête de clignoter quand :

Cas N° 1 : Si aucune touche n'est appuyée après 15 s.

Cas N° 2 : Si une touche autre que **POWER** est accidentellement appuyée.

Cas n° 3 : Si la totalité des codes enregistrés dans la télécommande a été passé en revue. Dans ce cas, recommencez à l'étape N° 2.

Programmation par recherche automatique

- 1) Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
- 2) Appuyez et laissez la touche concernant le type d'appareil à programmer (Ex : TV) sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED reste allumée.
- 3) Dirigez la télécommande vers votre appareil. Appuyez puis relâchez doucement la touche **POWER**. La LED clignote alors 1 fois toutes les 2 secondes.
- 4) Si l'appareil passe en mode veille, cela signifie que le code a été trouvé.
- 5) Appuyez immédiatement sur une touche (Ex : TV ou VCR...) pour confirmer. La LED s'éteint alors.


Pour les téléviseurs, les touches ci-dessous sont toujours actives :

- **Volume+**
- **Volume -**
- **Mute**
- **AV**

SP - Spanish

Descripción de las Teclas

En primer lugar, agradecemos su compra.

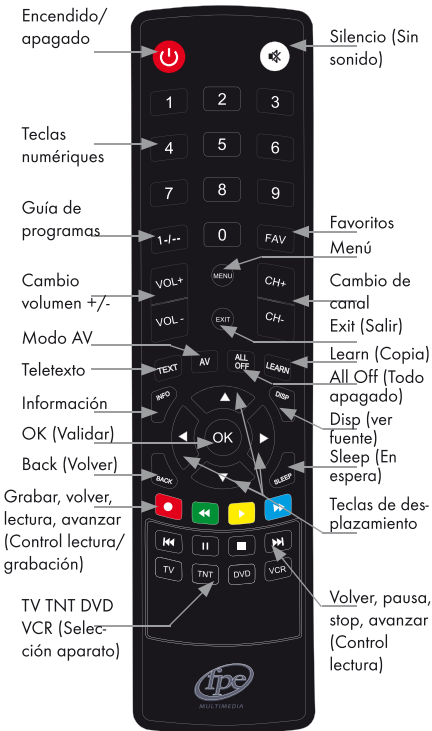

Comenzar Bien

1) Instalación de las pilas

Este mando a distancia requiere 2 pilas de tipo LR03.

- a)** Deslizar la tapa situada en la parte del mando a distancia para abrirlo.

- b)** Inserte las pilas en el mando a distancia tal como se indica en la imagen.

- c)** Desplazar la tapa en el sentido opuesto para volverlo a cerrar.

2) Mantenimiento

- a)** No exponer su Mando al sol, a la humedad....

- b)** No utilizan antiguas y nuevas pilas juntas.

- c)** No utilizar productos corrosivos para limpiarlo.

- d)** No abrir, sobre todo, el mando a distancia bajo pena de anulación de la garantía.

Programación Por Código

- 1)** Encienda el aparato que desean programar.
- 2)** Observe a continuación la marca del aparato que desean programar en la lista códigos y tenga en cuenta los códigos disponibles (P.ej.: Philips: TV 0024 - 1705)
- 3)** Pulsar durante 5 segundos y dejar la tecla relativa al tipo de aparato a programar (P.ej.: TV) hasta que el LED permanezca encendido.
- 4)** Entre a continuación el código de 4 cifras que tuvieron en cuenta de la lista, con las teclas numéricas (0 a 9).

Si el LED se apaga, eso significa que se acepta el código.

Si el LED parpadea 3 veces y luego se apaga, eso significa que no se acepta el código. Repita, en ese caso, el paso 3

- 5)** Pulse a continuación la tecla **POWER** del mando a distancia para ver si se queda el LED fijo. Si es el caso, eso significa que el código funciona, si no, repita el paso 2 para intentar otros códigos.

Observación: El LED deja de parpadear cuando:

Caso N° 1: Si ninguna tecla se pulsa después de 15 segundos.

Caso N° 2: Si un entró un código incorrecto.

Caso n° 3: Si una mala tecla es accidentalmente pulsada.

Para televisores de una de las 5 marcas

Si tiene un televisor de una de las 5 mejores marcas (Samsung, Sony, Philips, Panasonic y LG), simplemente ingrese uno de los códigos a continuación para que el control remoto funcione como con su control remoto original:

Samsung : 6111 - 5498 - 5472

Sony : 6117 - 5499 - 5452 - 6179

Philips : 6210 - 6209 - 5962 - 5834

LG : 6113 - 5496 - 5443

Panasonic : 6116 - 1712 - 2027

Programación por la tecla **POWER**

- 1)** Encienda el aparato que desean programar.
- 2)** Pulse y deje pulsada la tecla relativa al tipo de aparato a programar (P.ej.: TV) durante 5 segundos hasta que el LED permanezca encendido.
- 3)** Dirija el mando a distancia hacia su aparato. Pulse la tecla POWER. El LED parpadea entonces 1 vez.
- 4)** Repita la operación dejando el mando a distancia orientado hacia su aparato. A cada presión sobre la tecla POWER, se envía un código, y el LED parpadea. Si el LED del aparato se queda fijo, eso significa que se encontró el código.
- 5)** Pulse inmediatamente una tecla (P.ej.: TV o VCR...) para confirmar. El LED se apagará entonces.

Observación: El LED deja de parpadear cuando:

Caso N° 1: Si ninguna tecla se pulsa después de 15 segundos.

Caso N° 2: Si se pulsa accidentalmente POWER.

Caso n° 3: Si se examinó la totalidad de los códigos registrados en el mando a distancia. En ese caso, volveríamos al paso número 2.

Programación por Búsqueda automática

1) Encienda el aparato que desean programar.

2) Pulse y deje la tecla relativa al tipo de aparato a programar (P.ej.: TV) durante 5 segundos pulsada hasta que el LED permanezca encendido.

3) Dirija el mando a distancia hacia su aparato. Pulse luego suavemente la tecla POWER. El LED parpadea entonces 1 vez cada 2 segundos.

4) Si el aparato pasa en método fijo, eso significa que se encontró el código.

5) Pulse inmediatamente una tecla (P.ej.: TV o VCR...) para confirmar. El LED se apaga entonces.

Para los televisores, las teclas siguientes están siempre activas:

- **Volumen+**
- **Volumen -**
- **Mute**
- **AV.**

Descrição das Chaves

Primeiramente, agradecemos sua compra.



Comece bem

1) Instalação da bateria Este controle remoto requer 2 baterias do tipo LR03.

- a)** Deslize a tampa no controle remoto para abri-lo.
- b)** Insira as pilhas no controle remoto, conforme indicado na imagem.
- c)** Mova a tampa na direção oposta para fechá-la novamente.

2) Manutenção

- a)** Não exponha o seu telecomando ao sol, à humidade....
- b)** Eles não usam baterias antigas e novas juntas.
- c)** Não use produtos corrosivos para limpá-lo.
- d)** Não abra, acima de tudo, o controle remoto sob pena de cancelamento da garantia.

Programação por código

- 1) Programação por código.
- 2) Observe abaixo a marca do aparelho que deseja programar na lista de códigos e leve em consideração os códigos disponíveis (ex: Philips: TV 0024 - 1705)
- 3) Pressione por 5 segundos e deixe a tecla relativa ao tipo de dispositivo a ser programado (por exemplo: TV) até o LED permanecer aceso.
- 4) Digite abaixo o código de 4 dígitos que levou em conta a lista, com as teclas numéricas (0 a 9).

Se o LED apagar, isso significa que o código é aceito.

Se o LED piscar 3 vezes e depois apagar, significa que o código não é aceito. Repita, nesse caso, passo 3

- 5) Pressione a tecla POWER no controle remoto para ver se o LED permanece estável. Se este for o caso, isso significa que o código funciona, se não, repita o passo 2 para tentar outros códigos.

Observação: O LED pára de piscar quando:

Caso nº 1: Se nenhuma tecla for pressionada após 15 segundos.

Caso nº 2: Se um código incorreto foi inserido.

Caso # 3: Se uma chave ruim for acidentalmente pressionada.

Para TVs de uma das cinco marcas

Se você tiver uma TV de uma das 5 principais marcas (Samsung, Sony, Philips, Panasonic e LG), basta digitar um dos códigos abaixo para tornar o controle remoto funcional como no seu controle remoto original:

Samsung : 6111 - 5498 - 5472

Sony : 6117 - 5499 - 5452 - 6179

Philips : 6210 - 6209 - 5962 - 5834

LG : 6113 - 5496 - 5443

Panasonic : 6116 - 1712 - 2027

Programação pela tecla **POWER**

- 1)** Ligue o dispositivo que você deseja programar.
- 2)** Pressione e segure a tecla relacionada ao tipo de dispositivo a ser programado (por exemplo, TV) por 5 segundos até que o LED permaneça ligado.
- 3)** Aponte o controle remoto para o seu dispositivo. Pressione a tecla POWER. O LED pisca 1 vez.
- 4)** Repita a operação deixando o controle remoto voltado para o dispositivo. Cada vez que se pressiona a tecla POWER, um código é enviado e o LED pisca. Se o LED do dispositivo permanecer fixo, significa que o código foi encontrado.
- 5)** Pressione uma tecla imediatamente (por exemplo: TV ou videocassete ...) para confirmar. O LED apagará então.

Observação: O LED pára de piscar quando:

Caso n° 1: Se nenhuma tecla for pressionada após 15 segundos.

Caso n° 2: Se a alimentação for acidentalmente pressionada.

Caso No. 3: Se todos os códigos registrados no controle remoto foram examinados. Nesse caso, retornaríamos para o passo 2.

Programação Automática de Pesquisa

1) Ligue o dispositivo que você deseja programar.

2) Pressione e mantenha pressionada a tecla referente ao tipo de dispositivo a ser programado (por exemplo, TV) por 5 segundos até que o LED permaneça ligado.

3) Aponte o controle remoto para o seu dispositivo. Em seguida, pressione suavemente a tecla POWER. O LED pisca 1 vez a cada 2 segundos.

4) Se o dispositivo passar em um método fixo, isso significa que o código foi encontrado.

5) Pressione uma tecla imediatamente (por exemplo: TV ou videocassete ...) para confirmar. O LED apaga então.

Para televisores, as seguintes teclas estão sempre ativas:

- Volume +
- Volume -
- Mudo
- AV.

Liste des codes

TV codes

@DIKON	1551,1525		
A.R. SYSTEM	0237,0322,1636,0540,0246,5422		
ACCENT	0322,0176,1637,0540,0131		
ACCUPHASE	0540		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
ACEC (PHILIPS)			
ACER	1363,1480,1585		
ACOUSTIC SOLUTION	5422	ADB	5334
ADMIRAL	0024,0080,0222,0428,0429,0440		
ADYSON	0505,0329,0123		
AEA	0513,0540	AG	0557
AEG	0043,1423,5422,5481,5609,6157		
AGASHI	0322,0236,0513		
	0024,0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119,0181,0229,0242,0513,1626		
AGB (SABA)			
AGEF (BRUNS)	1623,0242,0336,0363,1667,0024,0077		
AIKO	0067,0513,1608		
AIM	0237,0329,0352,0354,0508,0513,1302		
AIOSTAY	0136	AG	5965,6165,6166
AIWA	0529,0581,1038		
	0043,0067,0074,0143,0147,0162,0236,0290,0296,0298,0337,0345,0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433,0513,0515,0549,0558,1243,1311,1314,1396,1423,1623,1636,1652,1659,1684,5827,5840,5864,5961,5964,6120,6164,6173,6174,6183		
AKAI			
AKARI	1321	AKI	0236,1638
AKIBA	0513,0540	AKIO	1318
AKIRA	1485,0141,1637,1251,0374,0236		
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
AKITA (ORION)			
AKITO	0540,0513		
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
AKTRON (TOSHIBA)			
AKURA	0143,0231,0190,0322,0513,0176,0236,0540		
ALBA	0300,0236,0415,0513,1659,5839,5864		
ALBATRON	1378		
ALBIRAL	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639		
ALBRECHT	1586	ALHORI	0067
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
ALKOS (TOSHIBA)			
ALL TEL	0550,1451,0145,1383,5821		
ALLORGAN	0391,0108,0067,		
ALTEK	1494,1399,1526,1392,1401,1395,1546,5421		
ALTUS	0557,1603	AMBASSADOR	0196
AMPLIVISION	0067,0237		
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711,5481,5851		
AMSTRAD			
ANAM	0513,0540	ANDERSSON	5422
ANEX	1636,1639	ANGLO	0322

ANIS	0322,0336		
ANITECH	0077,0114,0322,0329,0424,0505,0513,0540		
ANSONIC	0043,0057,0077,0141,0236,0322,0336,1657,5422		
ANTARES	5469,5487	AOC	1540
	0096,0295,0327,0351,0549,1450,1609,1649,1652,1693,1694		
AQP (GRUNDIG)	1694		
ARCAM	0067		
ARCELIK	0141,0230,0557		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
ARCENCIEL (THOMSON)	1445,1478,2026		
ARDEM	0141,0541,0336,0557		
ARGENTINA	0568,0569,0570,0572		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
ARISTONA (PHILIPS)	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
ARPHONE (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0390,0431,0433,1016,1659,		
ART-TECH	0424,0513,1638		
ASA	0066,0136,0282,0390,0513		
AS-BERG	0131,0077,0302,0374,1636,0513		
ASORA	0322		
	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0327,0547,0196,0067,1317,0336		
ASTHON (EMERSON)	0327,0547,0196,0067,1317,0336		
ASTRA	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485		
ASTRO SOUND	0237,0230		
ASUKA	0067,0322,1659		
ATAKI	0424	ATEC	1597
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
ATLANTIC (FORMENTI)	1639,1654		
AUDIOLA	5491,5868		
	0513,0557,0141,0067,0125,0149,0111,1638,0230,0123,0025,1227,0077,1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657		
AUDIOSONIC	0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657		
AUDIOTON	0114,0067,0125		
AUDIOVOX	0572		
AURORA	0024,0067,0354		
AUSIND	0131,0136,1126		
	1423,0123,0136,1126,0131,1124,0391,1126,1653,0108,1367,0043,0552,5449,6120		
AUTOVOX	1367,0043,0552,5449,6120		
AUVISAT	1456		
AVERMEDIA	1515	AVIOUS	1550
AWA	0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236		
AXXWNT	0236		
BAIRD	0375,0378,1668,5481		
BANG & OLUFSEN	0024,0398		
BARCO	0146,1128,0024,0090		
BARCOM	0329		
	0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,0230,0141		
BASIC LINE	0230,0141		
BASTIDE	0067	BAUMATIC	0322
BAUER	0069,0114,0236,0275,1302		

	0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215, 0236,0259,0290,0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508, 0528,1352,1632,1637,1652,1656,1676		
BAUR			
BAZIN	0067,0441	BEAUMARK	0547
BEKNTTEKNIK	0337,0207,1657		
	0141,0207,0227,0230,0236,0336,0540,0541,0557,1400, 1435,1603,6202		
BEKO			
BELSON	1472	BELSTAR	5422
BENNET	0513,0540	BENQ	1593
BENSTEN	1511,0550,0145,1491		
BEON	0513,0540		
BESTAR	0114,0336,0415,0435,0540,0513,1657		
BIAZET	0052,0236	BIFONIC	0067
BIGSTON	0322,0354	BINATONE	0067
BLACK DIAMOND	0043,0540		
BLACK STRIP	1608	BLACKWAY	0351
	0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522, 1693,6162,6185		
BLAUPUNKT			
BLAUSONIC	0067		
BLOOM	0043,1386,1390,1399,1415,1433,5422,5481,5851		
BLUEH	5824	BLUE MEDIA	1590
	0043,0051,0065,0097,0141,0236,0513,0541,0549,0557, 1423,1425,1556,1560,1603,1619,5422,5481,5864		
BLUE SKY			
BLUE STAR	1648,1659,5864	BLUETECH	5825
BLUSENS	6118,6171,6172,6173		
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410, 1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639,		
BOCA (AMSTRAD)			
BONDSTEC	0125	BOOTS	0067
BOSCH/BAUER	0069	BOSTON	0067,1621
BOTECH	1575	BPL	0513,0540
BRANDT	0051,1435		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)			
BRAUN	0067	BRAVO	5456,5493
BRIGMTON	0067,0237		
BRINKMANN	0513,0540		
	0295,0247,1367,1124,0222,0024,0428,0223,0440,1181, 1622		
BRIONVEGA			
BRITANNIA	0067,0192	BROKLINE	1319
BROKSONIC	0236,1323		
BROTHER	0043,0322	BROWN	1317
BRUNS	0242,0336,1667,0024,0363,0077,1623		
BSR	0300,0158,0329,1659		
BUSH	0097,0052,0083,0043,0236		
CADMOS (DESMET)	0025,0114,0230,0236,0246,0513,1319		
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637 1639,1654		
CALIFORNIA (FORMENTI)			
CAMPER	0141,0336,0513,1696		
CANAIS	0042	CANALERA	1507
CANALSANTE (SIDEC)	0230	CANTON	0252
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384, 0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476 1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207		
CANDLE (LG)			

CAPSONIC	0322,1636,	CARAD	0513,0540
CARENA	0236,0540		
CARREFOUR	0513,0540,5338		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1623,1633,1672,1705		
CARYONSE (PHILIPS)			
CASCADE	0513,0540		
CASIO	0409,0540,1611		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,		
CASONIO (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
CAT	1529,1535,1536,		
CATHAT	0513,0540	CBM	1458
CCE	0513,0540		
CDV	1410,1464,5464,5868,5872,6176		
CELINT	0052	CENTURION	0513,0540
CENTURY	0024,0057,1227		
CEY	1028		
	0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650, 1659		
CGE			
CGM	0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659		
CIE	0060,0196,0354,0513		
CIHAN	0115,0230	CINEMA	0043
CITIZEN	1324	CLARITRONIC	1657
CLARIVOX	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1657		
CLATRONIC	0540,5449		
CLAYTON	0043,0230,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
COFADEL (THOMSON)			
COLOR MAT	0024	COLUMBIA	0046
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, 0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
COMBITECH (ORION)			
COMET	0513,0536,1425,1492		
COMPUTRON	0415,0431,0513		
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384, 0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476, 1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207		
CONCERTO (LG)			
	0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513, 0540		
CONDOR			
CONFORAMA (SONOLOR)	0431	CONIC	0296,0329
CONRAC	1435	CONRAD	0043
CONTEC	0322,0197,0067,0540,0184,0424		
CONTI M.	0236		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
CONTIN. EDIS. (THOMSON)			
CONTINENTAL	0114,0549,1636,1639		
COSMEL	0490,0513,0540,1636		
COSMOS	0513	CRC	0046
CROSLEY	0024,0057,0115,0131		
	0043,0057,0077,0097,0131,0141,0236,0336,0374,0540, 0541,1420,1639,1657,5338,5422,5864		
CROWN			
CRYSTAL	0043,0046,0513,0592,1632		

CS ELECTRONICS	0067,0125		
	0057,0067,0077,0114,0131,0170,0227,0230,0322,0236,		
CTC CLATRONIC	0374,0415,0424,0513,0557,1423,1603,1636		
	0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,		
	0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0327,		
CXC (EMERSON)	0547,0196,0067,1317,0336,1638		
CYMATIC	0025,0067,1659		
CYV	0513,0540		
D -VISION	0209,0236,0352,0554		
	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153,		
	0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
DAEWOO	5450		
DAICHI	0209	DAIMOND	1637
DAINICHI	0067	DALMAN	1453
DANSAI	0067,0329,0513,1608		
DANTAX	0043,1423		
	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153,		
DATRONIC (DAEWOO)	0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
DAWA	0513		
DAYMATER(MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
DAYTEK	0236,0572,1121		
DAYTRON	0513,0540,1318		
	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0153,		
DAYTRONIC (DAEWOO)	0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644		
DCE	0557,1603	DE GRAAF	0043
DECCA	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636		
DEITRON	0513	DELTON	0057
DEMACOLOR	0236	DENKO	0322
	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,		
	0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,		
DENTAL (FORMENTI)	1639,1654		
DENVER	0043,1546,1638,5609,6120,6162,6190		
DESMET	0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619		
DEWO	1085		
DHS (ASTRA)	0067,0296,0302,0329,0354,0415,1485		
DIADEM	0440	DIAMAT	0513,0540
DIAMOND	0047,0352,0354,1112,1121,1338		
DIBOSS	1516,1517	DICRA	5405,5872,5958,6159
DIGATRON	0513,0540		
DIGIHOME	0557,1435	DIGILINE	0043
DIGITOR	0236,0540,0555		
DIK	0513,0540		
	5416,5437,5851,5873,5888,5958,5963,5965,6114,6159,		
DIKOM	6189		
DIKON	1551	DINASTY	0043,0354
DISTAR	0236,1085		
DIUNANAI	1535,1587,5416,5439,5484,5831,5875,5965		
DIXI	0513,0540,1667		
DMTECH	1489	DOMEOS	0236,0434
	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,		
	0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,		
DOMLAND(DUAL-TEC)	0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659		
DOMOH	0236,0513,1639		
DORIC	0052	DPM	5446
DTS	0153,0513		
DUAL-TEC	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,		

	0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312, 0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659, 5422,5449		
DUAL-TEC			
	0024,0066,0077,0115,0374,0131,0136,0236,0282,0390, 0513,1619,1636,1639		
DUMONT			
DUNAI	1659		
DURABRND	0043,0552,0557		
DUX	0540	DYNAMTC	0074
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
DYNATRON (PHILIPS)			
EASY LICING	1394,1398,1399,1484,1525,5481,5819,5823,2871,6187		
ECCO	1346	ECHOSTAR	0067,0236
ECO LINE	0236	EDAN LINE	0043,0236
EDISON	0549		
EI	0162,0227,0230,0236,1423,1657		
EL	1394,1398,1399,1484,1525,5481		
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450, 1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659,5481		
ELBE			
ELCIT (MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
ELEKTA	0424,0322,0354,0046,0513		
ELEKTRONIKA	0516,1657	ELEKTRONSKA IND.	0025,0230
ELEMIS	0043,0230,0336		
ELG	0513,0540		
ELIN	0066,0067,0083,0153,0162,0282,0431,0513		
ELITE	0114,0322,0513		
ELLEVISION	0322,0425		
ELMAN	0025,0067,0077,0196,1659,1700		
ELSAY	0236		
ELTA	0057,0067,0322,0435,0513		
E-MOTION	6185		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341		
EMATEC (OCEANIC)			
	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374, 0435,0513,0522,1227,1619,1636,1650,1659		
EMCO (IMPERIAL)			
	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,1227,0131,0136, 0196,0230,0236,0336,0327,0415,0490,0513,0547,1317, 1363,1638,1639,1657,1658,1659		
EMERSON			
ENGEL	0230,1563,1611,6181		
ENZER	0566,0579,1332		
ENIE	0529	EROICA	0329
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0391, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
ERRES (PHILIPS)			
ESC	0067,0336,0236,0513,0540		
ESTEL	0230	ETCO	5338
ETRON	0384,0415,0513,1063,1082,1648		
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450, 1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
EULANDER (ELBE)			
EUMIG	0114	EUROCOM	0230
EUROLINE	1631,1636,5338		
EUROMAN	0067,0322,0336,0513		

EUROPA	0513,0540		
EUROPHON	0025,0067,0077,0114,0127,0230,0238,0238,1227,1659		
EUROSTATUS	0043	EUROVISION	1423
EVELUX	0592	EVERLINE	6186
EXCEL	0513,0540		
EXPERT	0153,0204,1654		
EXQUISIT	0513,0540		
FAGOR	0435,0513	FAMILY LIFE	0513, 0540
FELIX	0236,0322,0415		
FENNER	0354,0424,0513,0516,1623		
FERGUSON (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700		
FIDELIS	0043,0067,0296		
FIDELITY	0067,0176,0329,0391,0415,0513,1713		
FILSAI	0067	FINLANDIA	0083
FINLUX	0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170, 0230,0236,0246,0282,0295,0374,0375,0390,0431,0433, 0513,0557,0558,1126,1425,1603,1623,5422,5481		
FIRST LINE	0043,0057,0067,0097,0114,0123,0176,0177,0203,0230 0237,0298,0302,0352,0354,0375,0391,0440,0513,0541, 0557,1009,1420,1425,1435,1453,1636,1654,1659,5338 5422		
FISHER	0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290, 0024,0391,0373,1131,1657,1658		
FLINT	0073,0513,5873,6160	FLORIDA	0067
FNR	0077	FORCE	1329,1330
FORGESTONE (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700		
FORMENTI	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
FORTRESS	0024	FRABA	0236
FRIAC	0077,0513,0540		
FRONTECH	0057,0083,0329,0125,1659,1696		
FST (DECCA)	0065,0067,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636		
FUJI	0424	FUJITECH	0513
FUJITSU	0043,0077,0067,0108,0153,0158,0222,0236,0282,0329, 0513,1345,1408		
FUMEO	0158		
FUNAI	0149,0230,0322,0552,0557,1558,1663,5422,5449,5835		
FURICHI	0595	FUSION	0557,1435
FUTRONIC	0322	FUTURE	0513,0540
FUTURETECH (EMERSON)	0024,0043,0067,0077,0097,0114,0125,0131,0136,0196 0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317, 1363,1638,1639,1657,1658,1659		
GALA	0296,0329		
GALACTEX	0067,0322		
GALANT	0415,0424		
GALAXI (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
GALAXY	5458,5460		
GALAXY - GALAXIS	0057,0067,0227,0236,0374,0409,1636		
GBC	0060,0115,0125,0197,0354,0375,0415,0424,0513,1489, 1659,5473		
GE	0051,0242,0547,1495		

	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,		
GEANTCASINO(OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
GEBER	0162		
GEC	0067,0083,0189,0236,0246,0375,0513,1076,1372,1626,		
GELOSO	0025,0060,0080,0115,0354,1659		
GENERAL	0046,0067,0197,0209,0354,0513		
GENERAL CORPORATION	0043,0067,0108,0153		
GENERAL TECHNIC	0354		
GENESIS	0513,0540		
GENEXXA	0540,0162,0390		
GERICOM	1383		
GIANT	0046,0067,0527		
GITEM	0046,0242,1609,1636		
GM - GMC	0322,0513,1663		
GOLD	1526,5420,5845,5851,5866,5870		
GOLD TOP	0424	GOLDFUNK	0094
GOLDHAND	0067	GOLDLINE	0073
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0513,		
	0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,		
	0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,		
	1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207		
GOLDSTAR (LG)			
GOLDTECH	0043,0097,0236		
GOLDVISION (SONOKO)	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636		
	0043,0051,0067,0097,0141,0209,0242,0322,0327,0352,		
	0354,0415,0513,0541,0545,0554,1423,1603,1608,1636,		
	1659,5422,5481		
GOODMANS			
GORENJE	0051,0236,0516,0592,1296,1423,1657,1658		
GPM	0322,0329	GRADIENTE	0502
	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153,		
	0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,		
	0433,0513,1423,1626,1654,1713		
GRAETZ (ITT)			
	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153,		
	0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,		
	0433,0513,1423,1626,1654,1713		
GRANADA			
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,		
	0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,		
	1639,1654		
GRANDEN (FORMENTI)			
	0043,0073,0114,0141,0170,0209,0230,0236,0352,0422,		
	0424,0541,0557,1354,1383,1412,1425,1438,1453,1548,		
	1549,1564,1569,1603,1654,5864		
GRANDIN			
GRADIENTE	0502	GREAT WALL	0322,0490
GRENADIER	0230,0513,0547,1174		
GRONIC	0067,0230,0238,1174,1659		
	0096,0295,0327,0351,0549,1450,1609,1649,1652,1693,		
	1694,5334,5864,6202		
GRUNDIG			
GTRONIC	0236,1084	GUTTA	1084
GTT	0043,0236,0374,0424,1638		
H & B	0043	HADOR	1338
HAIER	0209,5474	HALIFAX	0322
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1082		
HAMPTON	0067,0115	HANNOVER	1420
HANNSPREE	5819,5822,5867,5960		
	0025,0067,0114,0162,0195,0209,0230,0236,0296,0336,		
	0391,0424,0435,0513,0554,0557,1601,1638,1639,1644,		
	1693		
HANSEATIC			
HANTAREX	0025,0077,0238,1383,1436,1636		

HARROW	00430	HARWOOD	0513,0540
HAUPPAGE	0513,0540		
HB	0557,1400,1459,1489,1603,5422		
HCM	0123,0322,0424,0513,0543,0540,1659		
HEDZON	0513,0540	HEIRU	0322
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
HEMMERMANN	0077,0127,0391,1009		
HENA	0513	HEXA	0204,0230
HIFIVOX (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
HIGASHI	0067		
HIGHIWA (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420		
HIGHLINE	0513,0540		
HIKONA (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
HILINE	0236,0322,0415		
HINARI	0065,0080,0322,0327,0329,0363,0513,5864		
HISAWA	0073,0236,0557		
HISENSE	0083,0145,0352,0376,5481,6157,6175		
HISHITO (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694		
HISONIX	0415	HIT	0024
HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137,0142,0147,0160,0178,0189,0197,0209,0285,0296,0326,0329,0358,0431,0433,0473,0499,0525,0547,0554,0569,1016,1076,1254,1259,1369,1423,1501,1626,1643,1644,5422,6114,6201		
HITSU	0073,0513		
HOHER	0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423,5422		
HOME ELECTRONICS	1437		
HORIZONT (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
HORNYPHON	0513,0540		
HOSHAI	0043,0097,0424		
HOSPITALIERE	0043	HOWELL	0043
HUMAX	5818	HYD	1467,1550
HYPER	0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1638,1639,1659		
HYPSON	0025,0043,0097,0141,0170,0209,0236,0336,0557,1425,1434,5422,5864		
HYUNDAI	1449,1468,1475,1512,1554,1568,5429,5422,5437,5449,5468,5481,5824,5833,5865,5869		
I CAN	5334	I. V.	0513
IBERIA	0428,0513	IBERVISAO	0391
ICE	0046,0057,0067,0236,0322,0415,0540		
ICS	0067,0322	IEG	0067
IKEA	6208	IMC	0058
IMPERIAL	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,1227,1619,1636,1650,1659,5468,5492,5494	IJOY	6170
INCOBE	0123,0290	IMPER	0032
INDESIT	0107	INDIANA	0513
INGELEN	0162	INGERSOLL	0513

	0025,0043,0067,0075,0077,0115,0209,0227,0296,0332, 0375,0375,0424,0513,1423,1633,1638,1639,2058,4367,
INNO HIT	5407,5422,5965
INNOVATION	0513,0540
INTERBUY	0125,0176,0322,0415,0505,0540
INTERDISCOUNT	0092,0119,0242,1352,1636,5338
INTEREACTIVE	0176,0513,0540 INTERECORD 0133
INTERFUNK	0042,0046,0047,0062,0069,0079,0092,0096,0162,0302, 0352,0374,0513,1617,1626,1632,1636,1654
INTERNAL	0513,0540
INTERVISION	0046,0067,0077,0209,0322,0351,0435,0505,0540,0542, 1657,1659
INTRON	0322 INWAH 0209
IRRADIO	0043,0075,0097,0125,0136,0230,0236,0322,0296,0329, 0415,0513,0528,0557,1084,1126,1269,1296,1439,1400, 1459,1516,1517,1525,1612,1636,1638
ISKRA	0025,0067,1659
ISUKAI	0424,0513 ITAL TV 6203
ITC	0067,0230,0236
ITS	0067,0236,0322,0415,0540
ITT	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391, 0433,0513,1423,1626,1654,1713
ITT/NOKIA	5415,5422,5481,5823,5864,5877,6114,6178,6183,6190
ITV	0060,0322,0354,0540,
IZUMI	6182
JEC (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694
JET POINT	0384,1636
JMB	0513,0540 JOCEL 0236,0435
JOHNSON	0067 JPS 0505
JQ	5415,5468
JRC	0435 JUBILEE 0540
JVC	0167,0316,0404,0415,0502,1470,1479,1622,1696,1697
KABEL	0300 KAIDO 0083
KAISER	0424,0513
KAISUI	0067,0073,0236,0415,0424,1420
KAMAR	0515 KAMOSONIC 0123
KAMBROOK	0067,0119,0230,0322
KAMP (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
KANGSLEY (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 1637,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1639,1654
KAOSHO (SAMSUNG)	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565, 1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267
KAPSCH (ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391, 0433,0513,1423,1626,1654,1713
KARCHER	0067,0209,0236,0237,0238,0424,0435,0513,0516,1636
KATHREIN	0513 KAWA 0415
KAWASHO (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654

KAYA	0322		
KB ARISTOCRAT	0162,0391		
KELCINATOR	0062	KEN	1317
KENDO	0043,0051,0073,0077,0080,0295,0300,0440,0542,1227,1636,1659,5422,5449		
KENNEDY	0108,0115,0153,0158,0222,0429		
KENNEX	0043,0097,0209,0236,0550,0552,0557,0921,1423,4367		
KENYA	1327	KERION	0513,1639
KEYMAT	0117,0417,0480,0517,0519,0550,0553,0578,1386,1388,1391,1426,1496,1541,2395,4551,5821,5823		
KEYSMART	1400		
KIC	0067,0237,0515		
KIMAY	0322	KINGHOME	0043
KIOTA	0322,0415,1082		
KITON	0043,0513,0540,5422		
KITT	0067,0322,0513		
KITTEN	0513		
KIYOGIN	0067,0025,0237,1174,1659		
KLARMAX	0073,0170,0209,0233,0236,0237,0295,0354,0429,0513,0541,1611		
KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067,0123,1174,1659		
KOLSTER	0067,0077,0237,0322,0513,1174,1227,1614,1659		
KONG WAM (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
KONKA	0145,0177,0352,0415,1116,1261,1302,1420		
KORPEL	0513,0540	KONTAKT	0549
KOSMOS	0513,0540		
KOTRON	0230,0322	KRAKING	0230
KRIESLER (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
KRONNE	0067,0230	KTV	1500
KUBA ELECTRONIC	0067,0083,0133,0230,0391		
KUCCAI	0097		
KURO (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
KYOTO	0230,0246		
L&S ELEKTRONIK	0557		
LAVA	1516,1517		
LAVIS	0025,0162,1611		
LAZER	0236	LCE	0415
LECSON	0513,0540		
LEGEND	0067,0322,0490,0513		
LENCO	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513,5422,6204		
LENOIR	0043,0067,0097,0141,0322,0236,0354,0409,0424,0513,1009,1343,1394,1396,1398,1399,1400,1401,1638,1639,5871		
LEVIS AUSTRIA	0513,0540		
LEXUS	0074,0236,0322		
LEYCO	0236,0322,1646		
LG	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,5417,		

LIFE	1435		
	0043,0097,0209,0236,0322,0354,0513,0536,0555,0557,		
LIFETEC	1638,5422,5449		
LIGHTSTAR (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
LINTON	0133		
LLOYD'S	0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1626		
LME (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
LOCATEL	1579,1580,1581,1582,1583,1584		
	0024,0047,0050,0176,0246,0277,0400,0402,0508,0925,		
LOEWE	1570,1637,2345,4257,4345		
LOGIK	0043,0097,0374,0384,0422,0513		
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,		
	0295,0428,0429,0440,0528,0541,0255,1425,1449,1450,		
LOVE (ELBE)	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659		
LS ELEKTRONIK	0557		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,		
LTV (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341		
	0043,0067,0080,0108,0153,0158,0222,0259,0295,0352,		
LUMA	0354,0513		
LUMATRON	0043,5422		
LUXMAY	0490,0513,0540		
	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,		
LUXOR	0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713,5499		
LUXTRONIC	5422	LXI	0547
	0043,0067,0075,0082,0083,0123,0125,0141,0145,0153,		
	0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,		
	0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,		
LYOTRON (LG)	1476,1606,1607,1614,1659,3044,4206,4207		
M.D.C	1638		
MACROM	0480		
MADISON	0236,0540,1636		
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,		
	0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,		
	1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,		
MAGAVOX (PHILIPS)	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
MAGNADYNE	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659		
MAGNAFON	0025,0067,0077,0131,0238,1126,1636,1639,1659		
MAGNAVOX	0046,1623		
MAGNEX	0322,1636		
MAGNUM	0141,0255,0374,1415,1638		
MAJESTIC	5477,5478,5479,5868,5875		
MAKROSONIC	1324		
MANDI	0352	MANDOR	0322
MANESTH	0052,0067,0114,0236,0322,0540,1608,1623,1654		
MANHATTAN	0043,0097,0513,5422		
MARANTZ	0513,0528		
MARECH	0114,0513		
MARK	0336,0354,0513		
MASCOM	0236	MASCOT	0057
MASUDA	0236,0300,0322,0513		
MATCH ITALIA	0322,0513,1636		
	0060,0065,0067,0196,0236,0269,0322,0300,0336,0351,		
MATSUI	0397,0415,0536,0549,1016,5449,5839,5864		
MATSIKA	0067,0322	MATSUVIANA	0528
MAXAM	0322	MAXDORF	0322,1084
MAXELL	0025,0329,0424,5564,5842,5843		

MAXWELL	0025,0077,0236		
MAXIMAL	1648	MB LINE	0322
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
MC MICHAEL (PHILIPS)	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
MCE	0322,0425,0513		
MECOA	0236	MEDIASONIC	0236
MEDIATOR	0513,0540		
	0043,0097,0209,0236,0352,0552,1396,1412,1435,1455, 1638,5422,5449,5864		
MEDION	1638,5422,5449,5864		
MEGATRON	0547	MEGHA	0513
MELBOX (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667, 0060,0066,0133,0136,0137,0147,0181,0209,0236,0282, 0295,0351,0354,0390,0508,0513,0588,1009,1614,1631, 1638,1644,1703,4340,4341		
MELECTRONIC	1638,1644,1703,4340,4341		
MELVOX	0025,0162		
MEMOREX	0322		
MEMPHIS	0067,0322,0490		
MERCURY	0046,0067,0236,0237,0322,0384,0515		
MERRIT	0162	METEOR	0238
	0024,0043,0079,0097,0338,0349,0351,0402,0460,0462, 0552,1487,1499,1609,5422		
METZ	0552,1487,1499,1609,5422		
MGA	0322,0354,0513,0547,1637		
MGAON	0322		
MICROMAXX	0043,0236,0295,0540		
MICRON	0067	MICROSONIC	1131
MICROTEK	0236,0242,1084,1127		
MIGROS ELECTR	0295	MINATO	0513,0540
	0096,0295,0327,0351,0549,1491,1450,1609,1649,1652, 1693,1694		
MINERVA (GRUNDIG)	1693,1694		
MINERVA FRANCE	0549	MINOKA	0513,0540
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700		
MISTRAL (THORN)	0513,1616,1663,1700		
MITRONIC	0329		
	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425, 0527,0547,1379,1637,1644,1661		
MITSUBISHI	0527,0547,1379,1637,1644,1661		
MITSUTI GENERAL	0233,0298		
MIVAR	0105,0408,0025,0058,0068,0067,0075,5451,5605		
MKC	0578	MKM	0238
MOBILE TV	0043	MOJAVE	1538
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540, 1126		
MOTION (UHER)	1126		
MPMAN	5471,6119		
MTC	0083,0176,0296,0336,1296,1657,1659		
MULTIMAT	0238	MULTISTANDARD	0077
	0025,0043,0067,0077,0125,0141,0149,0162,0178,0209, 0230,0236,0322,0336,0354,0490,0513,0545,0557,1227, 1614,1657,1696		
MULTITECH	1614,1657,1696		
MURPHY	0083,1626,1696		
MUSIKLAND	0513,0540	MUSTAG	1121
MYRYAD	0513,0540	MYTV	6119
MVISION	5488		
NAD	0162,0391,0547		
NAGOYA	0230,0441	NAIKO	0513,0540
NAKAMURA	0513,0540		
NAONIS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242		

	0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181		
NAONIS (SELECO)	1623,1642,1653		
NARITA	0067,0322,0354,0547		
NASSA NAGEL (ENGEL)	0230,1611	NATIONAL	0310,0518
NEC	0149,0065,0427,1418,0472,0447,0430,1336,0237,0354,0513,5822-5867		
NECKERMANN	0024,0046,0047,0057,0060,0069,0080,0083,0114,0133,0140,0148,0167,0170,0174,0176,0178,0195,0209,0215,0227,0230,0236,0295,0300,0312,0337,0351,0352,0374,0409,0467,0508,0513,0540,0541,0555,0588,1352,1609,1629,1361,1632,1636,1638,1639,1656,5338		
NEI	0043,0230,0236,0435,0490,0541,0513,1636,1659		
NEO	6114,6203		
NEOVIA	1301,1383,1459,1450,1516,1517,1542,1543,1568,5468		
NESCO	0125,0312,0327,0375,0440		
NETSAT	0513,0540		
NEUFUNK	0043	NEVIR	6120,6161,6190,6203
NEWGOLDVISION(SONOKO)	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636		
NEWMAR	0067,0123,1174,1659		
NEOWORLD (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
NEWTECH	0067,0236,0242		
NEXIUS	0588,1393,1422,1425		
NEXTIER	1518	NFREN	1555
NICAMAGIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654		
NIKKAI	0067,0082,0141,0322,0329,0513		
NIKKEI	0043,0097,0170,0322,1399,1425,1467,1550,1537,1636		
NIKKO	5481,5609,5825,5839,5851,5872,5957,6190		
NIKKEY	0513,0547		
NIKKEY	5483	NISSAN	0384
NOBLEX	0149,0184,0197,0354,0415,0422,1327,1661		
NOBLIKO	0067,0131,0136,1126,1227		
NOGAMATIC (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026		
NOKIA	0043,0066,0147,0162,0236,0252,0322,0390,0431,0433,0558,1423,1704,5500		
NORDING	0077,0131	NORDLAND	0230
NORDMENDE	0049,0052,0062,0090,0092,0094,0095,0115,0119,0170,0229,0242,0352,0424,0455,0557,1045,1400,1422,1423,1425,1435,5415,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5864,5871,6188,6203		
NORDTON (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
NORDWAY	0298,1657	NORFOLK	0441
NORM N	1636	NORMEREL	0540,1630
NORTEK	0097,0141,1636		
NORTON	0424	NORWAY	0298,1657
NOVA	0329	NOVAK	0513,0540
NOVATRONIC	0209,0236,0322,0329,0354,0513,1636		
NUCLEAR (PRANDONI)	0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227,0149		
O GENERAL	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341,5468		

OCTAL	0067			
		0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
OCTAN (PHILIPS)				
ODEON (AGASHI)	0236,0322,0513			
OEC ELECTRONIC	0329,1494	OK	6212	
OKANO	0227,0302,0513			
OLIDATA	1378	OLIVETTI	1379	
OLMAL (ALBIRAL)	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639			
OLYMPIA	1423	OLYMPIC	0424	
OMEGA	0322,0415	ONCEAS	0060,0067	
ONDIOLA	0236	ONIDA	0302	
ONWA	0077,0322,0361,0415			
OPERA	0513,0540	OR - ON	0424	
ORAVA	0024,0230,0236,0513,0541			
ORBISAT	0067	ORBIT	0513	
		0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, 0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,5423, 5437,5864,6177		
ORION				
ORION (HUNGARY)	0046,0119,0230,0236,0269,0415,0441,0513,1059			
ORLINE	0513,0540			
ORMOND	0043,0097,0513			
ORSOWE	0025	OSAKA (SHORAI)	0195	
OSAKI	0043,0067,0195,0513			
OSIO	0075,0513			
OSUME	0540			
OTAKE	0195,0300			
OTF	0046,1659			
OTHER	5013,5023,5063			
OTHER LINE	0025,0067,0236,0435			
		0046,0047,0067,0083,0114,0125,0127,0133,0140,0162, 0174,0176,0177,0178,0189,0195,0197,0209,0230,0233, 0236,0242,0296,0300,0310,0321,0326,0337,0351,0352, 0391,0409,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0153,0540, 0555,1352,1609,1629,1632,1652,1656,1683,1684,		
OTTO VERSAND				
OVP	0236,0513			
PACIFIC	0513			
PAEL	0067,0096,1126			
		0024,0069,0080,0083,0114,0148,0174,0176,0209,0227, 0295,0409,0513,0555,0588,1609,1631,1632,1636		
PALLADIUM				
PALSONIK	0067,0302,0322,0329			
PANAMA	0057,0067,0236,0322,0513,0540			
		0260,0287,0310,0349,0402,0427,0518,1411,1609,1626 1659,1684,1712,2027,6116		
PANASONIC				
PANAVISION	0236,0295,0322,0536,0505,1639			
PANAVOX	0067,0123,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447			
PANDA	0310			
PANORAMA	0067,0505,0536			
PANORAMIC	0092			
PATH CINEMA	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659			
		0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
PATH MARCONI (THOMSON)				
PCM	0114,0236,1639			

PEACOCK	0046,0067	PEEKTON 6161	PEONY 0425,0527
PERDIO	0513	PERFEKT	0513
PERSHIN	0096,0204	PHILARMONIC	0060,0067
PHILBIX (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
PHILCO	0024,0057,0060,0102,0115,0131,0149,0227,0298,0374,0435,0513,0572,1326,1611,1636,1659		
PHILIPS	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,5338,5402,5418,5497,5830, 5834,5962 ,6114, 6209,6210		
PHILIPS (F) (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PHOENIX	0043,0046,0114,0115,0236,0238		
PHONOLA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1623,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PIONEER	0095,0119,0162,0170,0302,0464,1508,5817,5820		
PLANTRON	0322,0513	PLASMATECH	1383,1436
PLATINIUM	1509	PLAYDOR	0322
PLAYSONIC	0024,0123,0237,0513		
POLYTRON (KATHREIN)	0513	POP	0095,0322
PORTLAND	0209,0354,0471,1638		
POWERPOINT	0513,0540		
PRANDONI	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
PRECISION	0067,0329		
PREMIER	0322,1116		
PRIMA	0067,0322,0329,0505		
PRINCE (PRANDONI)	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,1126,1227		
PRINCESS	0329,1425	PRINSTON	0141
PROCYON (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0532,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PROFESSOR	0046		
PROFEX	0131,0162,0230,0298,0435,1696		
PROFILINE	0043		
PROFILO	0025,0236,0513		
PROFITRONIC	0077,0540,1636		
PROLINE	0043,0295,0554,0375,0230,0418,1619,0170,0540,0513		
PROSONIC	0236,0415,1638,5338,5437		
PROTECH	0067,0097,0230,0236,0322,0336,0374,0513,1357,1631,1636,1638,1639,5338		
PROTEK	5822-5867	PROTON	0547
PROVISION	0236,0322,0354,0390,0409,0513,0540,1320		
PVISION	1489,5876		
PYE (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PYGMY	0024,1621		

QBELL	5416,5822-5867,5874,5963
QMEDIA	5965,6170,6184
QUADRAL	0074
QUADRIGA	0147,0584
QUADRO	0043,0074,0552,0566,0579,1112,1410,1423,1502,1503, 1505,1506
QUALCRAFT	0329
QUASAR	0025,0077,0131,0136,0196,0237,0238,0329,1126,1383
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060,0067,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1601,1644, 0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077, 0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137, 0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184, 0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282, 0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322, 0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409, 0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552, 0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649, 1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,
QUELLE	1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674,
QUESTAR	0149,0197
R. LINE	0513,0540
RADIALVA	0236,0354,0540
RADIOLA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, 1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
RADIOMARELLI	0060,0024,0077,0025,0115,0230,0374,0236,1009,1639,
RADIONETTE	0066,0282,1626,1654
RADIOSHACK	0513,0540,0547
RADIOTONE	0107,0227,0236,0255,0322,0336,0352,0513,0536,1636, 1638
RANK / RBM	0230,0295,0435,1626,1696
RANK ARENA	0184 REALISTIC 0547
RECOR	0074,0176,0236,0513,0540,1637
RED STAR	0513
REDDER	0197,0233,0237
REDIFFUSION	0052,0162,5338
REDO	0354 REDPOINT 0549
REFLEX	0043,0097,0236,0513,0540,1636,1639
RELISYS	1383
RENDER	0417,0550,1400,1412,1428,1469,1511,5415,5416,5462
REVOX	0176,0236,0540
REX (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653
RFT (BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667
RICONH	0513,0540
RITAR	5445 RITZ 0230
RM 2000	0043,0097,0552,1636,1639,5338
ROADSTAR	0043,0076,0097,0141,0170,0236,0352,0528,0557,1343, 1400,1423,1435,1451,1453,1469,1525,1603,1623,1636, 1646,5451,5864
ROBOTRON ELECTR	0024,0363 ROBERTS 0327
RODEX	0513,0540 ROSNER 0067
ROWA	0067,0236,0322,0528
ROWSONIC	0067

ROYAL	0067,0236,0322,0374,0424,0543,1305,1420
RUEFACH (LENCO)	0043,0077,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513
RUKOPIR	0513,0540
RUNCO	1360
	0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0119, 0164,0181,0229,0242,0513,1603,1626,5334,5422,6114, 6203,
SABA	6203,
SAGEM	0073,1552
SAINEL	0230
SAISHO	0065,0067,0083,0196,0237,0300,0322,0354,0418
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341
SAITO (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341
SAIVOD	0043,0236,0513,0540
SAKAI	0067
SAKIO	0322,0354
	0052,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1703,1704
SALORA	0192,0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1703,1704
SAMBERS	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126
SAMPO	0046
SAMSUNG	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352
	0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565, 1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267, 5063,5419,5441,5444,5447,5451,5472,5498,6111
SAMSUNG	5063,5419,5441,5444,5447,5451,5472,5498,6111
SAND	0170
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341
SANDOR (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,2356,4340,4341
SANDRA COLOR	0025,0067
	0149,0236,0322,0415,0424,0513,0540,0541,0557,0588, 1340,1423,1469,1636,5338,5451,5437,5827,5961,
SANSUI	1340,1423,1469,1636,5338,5451,5437,5827,5961,
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314, 0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668
SANWA (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314, 0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668
SANYO	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314, 0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668
SAR	0067,0083,0513
SATRONIC	0057
SATUM (URANYA)	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513
SAVE	0513,0540
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, 0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623
SAVILLE (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623, 1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
SBR (PHILIPS)	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
SCHAUB	5428
	0043,0052,0062,0097,0147,0162,0178,0227,0236,0252, 0322,0354,0374,0384,0400,0424,0431,0433,0435,0508, 0513,0557,1393,1400,1459,1469,1475,1489,1603,1626, 1636,1638,1639,1654,5609
SCHAUB LORENZ	1636,1638,1639,1654,5609
	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141, 0153,0170,0209,0222,0230,0236,0298,0302,0329,0352, 0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,1423,1426, 1496,1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,2395,4551, 5864
SCHNEIDER	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141, 0153,0170,0209,0222,0230,0236,0298,0302,0329,0352, 0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,1423,1426, 1496,1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,2395,4551, 5864
	0024,0042,0046,0067,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366, 1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,
SCHNEIDER (F)(PHILIPS)	1380,1383,1415,1557,1605,1607,1617,1618,1619,1623,

SCHNEIDER (F)(PHILIPS)	1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654		
SCOTLAND (FORMENTI)	1639,1654		
SCOTT	0114,0327,0547,1317,1638,1639,6119, 0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314, 0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
SEARS (SANYO)	0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668		
SEAWAY	0043		
SEDIP (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
SEELVER	0043,0513,0540 0043,0046,0057,0067,0077,0097,0123,0131,0209,0230, 0236,0252,0322,0329,0363,0435,0513,0552,0555,1227, 1423,1639,1659,5338		
SEG	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222, 0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581, 0588,1009,1022,1422,1425,1430,1433,1434,1565,1622, 1623,1624,1639		
SEI (SINUDYNE)	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425, 0527,0547,1379,1637,1644,1661		
SEIGA (MITSUBISHI)	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425, 0527,0547,1379,1637,1644,1661		
SEIKO	0354	SEITECH	5871
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653		
SELECO	1623,1642,1653		
SELECT	0043		
SEMP	0337	SENDAY	0236
SENTRA	0207,1608		
SERINO	0073	SET	0435,0513
	0067,0149,0197,0321,1307,1421,1429,1624,1863,5422, 5455,5844,5864,6114		
SHARP	0067,0149,0197,0321,1307,1421,1429,1624,1863,5422, 5455,5844,5864,6114		
SHINELCO	5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869		
SHINTOSHI	0513,0540		
SHIVAKI	0111,0230,0513,0540		
SHIWAN (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
SHNIED	0322	SHORAI	0195
SHOV	0067,0322,0415,0513		
SIAREM	0024,0025,0077,0115 0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
SICANTIC (LUXOR)	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0252,0390,0431,0433,1016,1704,1713		
SICE	1652	SIDEC	0230
SIEL	0230		
SIEMENS	0039,0069,0102,0148,0184,0236,0329,0351,1609,1652		
SIEMSEN	5481		
SIERA	0513,0540		
SIESTA	0336,1657		
SILVA	0123,0149,0298,0302,0322,0329,0513		
SILVER	0149,0322,0513,0540 0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, 0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
SIMATEC (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
SIMTEL	0133,0322,0424 0024,0025,0060,0067,0077,0115,0236,0415,0429,0513, 0540,1227,1311,1638		
SINGER	0024,0025,0060,0067,0077,0115,0236,0415,0429,0513, 0540,1227,1311,1638 0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222, 0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581, 0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624, 1639,5338,5851,5864,6177		
SINUDYNE	0024,0043,0077,0115,0127,0170,0192,0195,0196,0222, 0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581, 0588,1009,1422,1425,1433,1434,1565,1622,1623,1624, 1639,5338,5851,5864,6177		

SINOTECH	0322,0374,1084,1251
SIREL	0025
SKANTIC (LUXOR)	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713
SKAY	0424,0513,0540
SKY LINE	0067,0141 SLAVA 0067
SLIDING	1383,1412,1426,1453,1496,1516,1543,1549,1555,1564, 1569,2395,4551
SMARAGD	0549
SMR (MAXWELL)	0025,0077,0236
SOLAVOX	0082,0162,1648,1654,1713
SOMBER (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667
SONICX	0236 SONIKO 0236,0540
SONITRON	0024,0067,0290
SONNECLAIR	0513,0540
SONOKO	0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636,6211
SONOLOR	0162,0431
SONORO (AGASHI)	0236,0322,0513
SONTEC	0125,0513,1639,1657
SONY	0065,0140,0149,0174,0215,0339,0373,0513,0785,1084, 1352,1356,1470,1528,1656,1672,1674,5414,5436, 5452 , 5499 ,6115, 6117,6179
SOUND COLOR	0043,0141,0143,0170,0236,0322,0415,0557,1415,1603, 1636,1638
SOUND DESIGN	0547 SOUNDVISION 0077,0513
SOUNDWAVE	0074,0322,0513
SOUNDZONE	5864
SOUTHERN CROSS	1614 SOWTECH 1657
SPARKLE	0513
SPECTRA	0236,0322,0354
SPECTRUM	0547
SPORT	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637, 1639,1654
GENEXXA(FORMENTI)	0067,0075,0082,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565, 1328,1356,1382,1404,1405,1644,1657,1658,2066,4267
SSANGYONG (SAMSUNG)	
SSS (FUNAI)	0149,0230,0322,0552,0557,1558,1663
STAG (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420
STANDARD	0046,0060,0067,0114,0513
STAR	0236,5470,5475
STARLINE	0236
STARLITE	0322,1638
STARLUX	0067,0513
START	0513
STASSFURT (BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667
STENWAY	0424 STERLING 0043,0352
STERN (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181, 1623,1642,1653
STRATO	0322,0513,0540
STRONG	1586,5467
STT SONIG	0046 STV 0162
STVI	0067,0230 SUNIC LINE 0513
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0447,0513,0549
SUNNY	0415 SUNNYSKY 5433

SUNSTAR	0043,0236,0322,1639	SUNWATT	0046,
SUNWOOD	0513	SUPERLA	0025,0230
SUPERSONIC	0236,0322,0415,1637		
SUPERTECH	0236,0298,0415,0513,1638,1646		
SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
SUPRA	0067,0123,0322,0329,0354,0422,0547		
SUPREME	0060,0136		
SWISSTEC	5819,5821	SYCLINE	0067
SYDNEY	0067	SYSLINE	0513,0540
SYTEL (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
TADISTAR	0374	TAISHO	0230
TAKARA	0043	TALENT	1085
TALITA (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667		
TAMASHI	1323		
TANDBERG	0024,0050,0092,0094,0195,0222,0246,0295,0349,0440		
TANDY	0067,0080,0083		
TASHIKO	0080	TASTER	0046,0322
TAUTO	0541	TCL	1523
	0375,0246,0067,0375,0176,0236,0254,0065,0513,0242,		
TATUNG	1636		
TCM	0209	TD DESIGN	0176
TDA	0557	TEAM	0424
	0043,0046,0047,0222,0391,0562,1269,1510,1607,1637,		
TEAC/TEAK	5965,6205,6206,6207		
	0043,0047,0057,0067,0097,0123,0125,0133,0141,0153,		
TEC (DUAL-TEC)	0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,		
	0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,		
TECCO	0067,0092		
TECHLINE	0043,0077,0097,0236,0540,0552		
	0025,0043,0067,0083,0114,0136,0170,0196,0227,0230,		
	0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,		
TECHNEMA (FORMENTI)	1639,1654		
TECHNICAL	0043	TECHNILAND	0302
TECHNICS	0310,0427		
TECHNISAT	0177,0236,0555,1425,1623,4127,4214		
TECHNISSON	0557,1603		
TECHNOL	0067,0176,0322,0354,0513		
TECHWOOD	0043,1423		
TECNIMAGEN	0170,1452	TECNISON	0067
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,		
TECO (AMSTRAD)	1415,1423,1425,1469,1559,1638,1639,		
TECSONIC	1532		
TEDELEX	0046,0067,0230,0236,0302,0490,0528,1243,1523		
TEINEL,SA	1639,1659	TEK	1127
TEKA	1127	TEKNANT	0424,0513
TEKNIKA	1614	TEKON	0384
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
TELEAVIA (THOMSON)	1445,1478,2026		
TELECHROM	0424,0513	TELECOR	0513,0540
	0051,0092,0094,0095,0102,0107,0119,0141,0164,0229,		
	0242,0378,0513,0528,0540,0566,0579,1191,1269,1301,		
TELEFUNKEN	1616,1650,5422,6114		
TELEFUSION	0513,0540		
TELEGAZI	0162,0391,0513,0540		
TELEKTRON	0077	TELEMASTER	0513

TELEMEISTER	0540	TELEPOINT	0236
TELERENT	0176	TELESONIC	0513,1338
TELESTAR	0074,0236,0302,0322,0336,0536,5864		
	1400,1426,1475,2008,1496,1548,2395,4551,5482,5489		
TELESYSTEM	5838,5873		
TELETECH	0043,0057,0097,0236,0540		
TELETON	0067,0083,0108,0149,0153,0158		
TELEVIEW	0513,0540	TELEWIRE	5485
TELEXA	0077	TELRA	0513
TEMPEST	0067,0513,0540		
TENNESSEE	0236,0540	TEMCO (SHORAI)	0195
	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0195,0209, 0230,0236,0238,0282,0302,0352,0354,0415,0513,0540, 1632,1636,1639,1659		
TENSAI			
TESLA	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528,5338		
TESLA SLOW (TESLA)	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528		
TETTRAN	0114,0230		
TEVION	0043,0209,0236,0513,0557,1603,5481,5851		
TEXET	0067	TFT	1493
	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5873, 6158,6162		
THES			
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026,5836,5837		
THOMSON			
THOMSON 2100	5023	THOMSON 3004	5013
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700		
THORN			
TIME	1400,1489,1537		
TMK	0196,0547		
TOBISHI	0067,0195,0322,0384		
TOBO	0322	TOKO (KATHREIN)	0513
TOKAI	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKIWA (TOKAI)	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKYO	0384,0424,1608		
TOMASHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
TOMITA	0067	TOPSHOW	0322
TOPVISION	0230,0238,0435,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
TORRE (THOMSON)			
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694,5422,5448,5558,6112, 6121		
TOSHIBA			
TOWADA	0077,0230		
	0043,0097,0170,0513,0588,1383,1425,1434,1437,1452, 1453,1564,1569		
TRANS CONT.			
TRANSONIC	0322,0513,0528,0536,1607		
	0149,0230,0424,1343,1525,1549,5825,5883,5884,5885		
TREVI	5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203		
TRIAD	0237,0513,0540		
TRIDENT	0067	TRILUX	0521
TRISTAR	0046,0374	TRIVISION	1490
TRIUMPH	0196,0513,0540		
TSOSHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
TSVISION	5831,5887	TTR	1455

TV STAR	1696	TVD	0043
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,		
UHER	1126		
ULTRAVISION	0237,0290		
	0050,0077,0354,0067,0513,0236,0409,0125,0115,0189,		
ULTRAVOX	0024,1639		
UNDERWOOD	1391		
UNIC RADIO	0025,0067,0123,0435,1657,1659		
UNIMOR	0236,0336,0153,1657		
UNITECH	5864		
	0043,0141,0145,0541,0557,1400,1423,1603,1657,5415,		
UNITED	5422,5433,5437,5454,5476,5833,5849,5850,5864,6120		
UNITRON	0595		
	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,		
	0083,0094,0096,0097,0102,0108,0123,0125,0136,0137,		
	0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,		
	0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,		
	0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,		
	0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,		
	0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,		
	0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,		
UNIVERSUM (QUELLE)	1650,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1674		
UNIVOX	0024,0162,0237,0540,1659		
UNK	0025,0043,0230,0236,0375,0557,1636		
URANIA (SAMBERS)	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
URANYA	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
UTAX	0067		
VANGUARD	0083,0123		
VENTANA	0043	VDTECH	6161
	0042,0043,0057,0083,0097,0230,0236,0298,0513,0552,		
VESTEL	1423,1631,1636,1639,5338,6114		
VEXA	0067,0424,0513		
VICEROY	0067,0322,0329,1082		
VIDEOLOGIC	0067,0322	VIDECON	0046
VIDEOMAC	0067,0322	VIDEON	0236
VIDEOSAT	0057,0125	VIDEOSYSTEM	0540,1636
	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,		
VIDEOTON	0435,0441,0540,1423,1659		
VIDESON	0230	VIDITAL	0322
VIDIKRON	0077,0114,1661		
VISIOLA (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
VISION 2000	0236,0322,0540,1636		
VISION MAGIC	1412	VISIONREX	0025
VISIOSAT	1599		
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,		
VISTA (THORN)	0513,1616,1663,1700		
VISTAR	0203,0431	VSM	0181
VORTEC	0145,0513,0540		
VOXSON	0024,0080,0136,0322,1223,5609,5850		
WAGNER	1654		
WALKIE	0153,0295	WALKVISION	0043
	0043,0060,0067,0097,0119,0178,0290,0302,0374,0391,		
WALTHAM (VIDEOTON)	0435,0441,0540,1423,1659		
	0043,0046,0080,0097,0105,0114,0115,0196,0209,0236,		
WATSON	0322,0513,0536,0552,1636,1639		
WATT RADIO	0067,0077,0115,0060,0227,0238,0298,0513,1657		

WEBER	0047,0125,0322		
WEGA VISION	0024,0149		
WEGAVOX	0043,0057,0097,0141,0236,0302,0322,0374,0528,0540,0555,0592		
WELLFUND	0424	WELLINGTON	0043
WELLTECH	0557		
WELTBlich	0114,0236,0513,0540,1638,1639,1646		
WESTON	0424,0435,0540		
WESTWOOD	0043,0170,0540,1338		
WHARFEDALE	0170,0540,1338		
WHITE WESTINGHOUSE	0067,0077,0083,0108,0114,0115,0131,0136,0153,0227,0230,0236,0295,0322,0374,0424,0435,0513,0541,1636,1639,1658,1659		
WILSON	0043		
WINDSOR	0043,0097,0513		
WINDSTAR (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700		
WINDY SAM	0540	WINNER	1346
WINSTON	0043,0424,0513		
WINTERNITZ	0097,0354,0497		
WORLD TECH	0513		
WORLDVIEW	0046,0415,1636		
WOV	1450	WREMEN	0238
XCELLENT	0513,1338,1638		
XENA	0204	XONYCS	0236
XRIPTON	0074,0236,0540,1638		
YAMISHI	0424,0540	YOCAN	0540
YOKO	0067,0092,0125,0207,0230,0236,0290,0322,0354,0329,0435,0516,0540,1696		
YOSHITA	0513,1304	YOTAKA	0513
YUMATU	0074,0322,0374,0415		
ZAMPA	0052	ZANELA	0321
ZANUSSI (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		
ZAPP	5338,5414,5418,5422		
ZEM	5338,5418,5422		
ZEPHIR	5464,5825		
ZOPPAS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1181,1623,1642,1653		

Liste des codes

SAT codes

(RE)PLAYBOX	5024	253	5501
@MEDIA	4505	@SKY	4541
@SAT	4303,4234,4177	441250	5373,5359
@STAR	4271	441250	5027
AB COM	5489,6150,6152,6199		
AB SAT	0794	441408	5016
ACCESS MEDIA	0733,4505,5330	ACCESS BOX	5017
ACEC(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553,2345		
ADB	0917,4305,4356,5304,5319,5332,5333,5334,5335,5336,5854		
ADL	4541	ADR	4218
AGASHI	4413	AEGYR	0684
AGB(SABA)	0630,0694,0718,4204,4452,4566		
AGEF(BRUNS)	0697,4437,4460		
AIRIS	4296,4298,5309,5358,5853,5854,5930,6154		
AITECH	5332,5333		
AKAI	0703,4127,4251,4505,4584,5316,5388,5559,5857,5860		
AKIRA	5930	AKTRON(TOSHIBA)	0630,4306
ALBA	0621,0629,0697,0739,4223,4251,4297,4339,4433,4448,4450,4452,4458,5307,5359,5479,5839,5864		
ALDES	0629,0684,4223,4337		
ALICE	5339,5343,5937,5938,6285		
ALKOS(TOSHIBA)	0630,4306	ALITEK	5520,5533
ALLSAT	0664,0703,4127,4584		
ALLSONIC	0629	ALLTECH	0725,4406
ALLVISION	5408	ALPHA	3125
ALTAI	4386	ALTEK	5331,5383
ALTERBOX	5059,5072	AMIKO	5944,6180
AMITONIKA	4367		
AMPERE(ARCON)	0614,0919,4331,4418,4507,4571		
AMSTRAD	0647,0656,0660,0672,0676,0733,0797,4141,4142,4149,4150,4161,4189,4300,4305,4329,4367,4386,4388,4396,4418,4508,4533,5304,5327,5337,5340,5347,5358,5359,5379,5364,5945		
ANDERSSON	5465	ANIKO	5465
ANITECH	0697		
ANKARO	0608,0629,0676,4142,4318,4337,4386,4460,4446,5360		
ANSONIC	5479		
ANTARES	4415,4296,5358,5469,5487		
ANTTRON	0621,0694		
ANVIMUR	4281,4538,4575,5340,5347,5349,5353,5364		
APOLLO	0621		
AQP(GRUNDIG)	0531,0619,0630,0772,0741,0749,0785,4389,4592,4593		
ARCENCIEL(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
ARCON	0614,0919,4418,4331,4507,4571,5346,5360		
ARIASAT	5350,5357,5358,5408,5489		
ARION	0919,4186,4507,5360		
ARISTONA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4589,4553		
ARIZA	5348		

ARMSTRONG	0703,4402,4413		
ARNION	4303,	ARROX	4296
ARTHURMARTIN (SALORA)	0672,4340,4341		
ASAHI	5346,5357,5358	ASCI	4541
ASHIN	4418	ASSCOM	0785
AST	0669,0672,4454,4481		
ASTEL	4347,4455	ASTI	0725
ASTON	0624,0664,0676,4142,4334,4386,4556		
	0672,0676,0694,0703,4127,4142,4386,4394,4413,4427,		
ASTRA	4436,4446,4564,4473,4584		
ASTRASAT	5358	ASTRATEC	5307
ASTRELL	4141,4161,4529,5856,5930		
	0619,0625,0684,0741,0771,4218,4288,4339,4352,4538,		
ASTRO	4545,4595,5340,5347		
ASTROVOX	5358,		
ATLANTA	4149,4237,4298,4299,4352,4508,4533,5324		
ATLANTIC(FORMENTI)	0608	ATLANTIS	0621,0701
AUDIOLA	5324,5326,5363,5466,5479,5485,5491,5600,5801,5854		
AUDIOLINE	4581	AUDIOTON	0664
AUNA	4276		
	0630,0684,0917,4305,5304,5332,5333,5346,5365,5370,		
AURIGA	5345		
AUTOVOX	5324,5359,5363,5383,5466,5810,5853,5946		
AVALON	0676,4142,4386		
AVION	0919,4166		
	4237,4293,4295,4296,4297,4321,4367,5324,2337,5357,		
AXIL	5338,5359,5363,5373,5479,5485,5802,5854,5935,6194		
AXIS	0608,4318,5307		
AXOSAT	0697,0743	AXITRONIC	4367
BAFF	5357		
	4233,4234,4235,4295,4296,4528,5503,5521,5530,5533,		
BALMET	5539,5357,5358,5362		
BEC	4510	BEKO	5489
BELSON	4201		
BENJAMIN	4474,4506,5489		
BEST	0608,0629,5360		
BEST BUY	5324,5325,5363,5466,5815,5933,6131,6140,6146		
BETA	0703,4127,4584		
BIG SAT	4281,4296,5358	BINATONE	4491
BLACK DIAMOND	4438,5307,5359		
BLANK	5524	BLAUPUNKT	0619
BLUESKY	4149,4508,4522,4533		
BLUESTAR	5864	BLUETINUM	5356,5373
BLUSENS	5802		
	0647,0656,0660,0733,4149,4150,4300,4305,4329,4365,		
BOCA(AMSTRAD)	4367,4388,4396,4413,4418,4446,4508,4533		
BOSHMANN	5357	BOTECH	4236
	4149,4237,4296,4297,4331,4365,4367,4508,4533,5358,		
BOSTON	5479		
BOTECH	4236	BOX	4557
BOX ALTERBOX	5071	BOX NEUF	5068
BOX ORANGE	5067	BQS	5945
BRAIN WAVE	0752,4210,4403,4414,4496,4580,4545,4581,5354		
BRANDELECTRONIQUE (THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4452, 4582,4459		

BRAVO	4289,5346,5409,5456,5463,5493		
BRUNS	0697,4437,4460		
BSB	0703,4127,4584		
BT	4251		
BUSH	0630,0739,4438,4448,4452		
BW	4581	CALE	5490
CALIFORNIA(RORMENTI)	0608		
CAMBRIDGE	0741,4251,4413		
CANAL SAT	0785		
CANAL +	0785,4184,4185		
CANALERA	9006,9009	CANDLE(LG)	4247
CARDMANIA	5365,5370,5377,5435		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
CARYONSE(PHILIPS)	4422,4465,4553,4545,4589		
CASEMA	4582,5369		
CASONIO(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
CDV	4577, 5337,5464		
CERT	0672	CENTURY	4383
CGV	4295,4538,5340,5347,5357,6137		
CHANNEL MASTER	4250	CHAPARRAL	4249
CHEROKEE	0735,0745,4137,4294,4321,4338,4399,4572,5368		
CHESS	4288	CITIZEN	0674
	0674,4196,4295,4314,4333,4351,4352,4384,4415,4434,		
CITY COM	4551,5350,5357,5408		
CLARKE - TECH	4286,4578		
CLATRONIC	4403,4496,5313,5374,5485,5880		
CLEMENS CAMPUS(HUTH)	0629,4123,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4352,4413, 4460		
CME	0627,0630,0706,0739,0748,0768,0769,0771,0774,5945		
CMR	0697,4248	CMX	5933
	0676,0731,0778,4142,4252,4305,4311,4318,4352,4386, 4512,4540,5304,5312,5327,5356,5358,5362,5376,5383,		
COBRA	5554,5800,5802,5805,5815,5933,6139,6146		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,		
COFADEL(THOMSON)	4582		
COLORADO	0697		
COLUMBUS	0735,0745,4178,4321,4399,4572,5368		
COMAG	4288,4295,4576,4580		
COMMLINK	0629		
COMSAT	0718,5340,5347,5357,5364,5430,5945		
COMTEC	4394	COMWELL	4571,5346
CONAX	5346	CONCERTO(LG)	4247
CONCORD	4542	CONDOR	0608
CONNEXIONS SAT	4368	CONTEC	4361
CONRAD	5342,5345,5350,5351,5408		
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559, 4582		
CONTINENT	5343	COSAT	0666
COSHIP	4252, 4296,5358,5376		
CPC	0672		
CROWN	0734,4413,5307,5359,5864		
CSN	5006	CYFRA PLUS	0785
DAEWOO	0621,0697,0748,4348,4361,4585,5307,5450		
DAK	4300	DANSAT	0694
DANTAX	5359	DANYSTAR	5338

DATCOM	4542	DARTY	6285,6290
DATRONIC(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585		
DAXIS	6110		
DAYTONA	4149,4508,4533		
DAYTRONIC(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585		
D-BOX	0768	DBOX-DF1	0739
DDC	0621,4450	DELFA	0797
DELSAT	4352	DELTA	5353
DELTALINE	5353	DELTASAT	4352
DENTAL(FORMENTI)	0608	DENVER	5440,6128
DHS(ASTRA)	0694,4394,4427,4436,4473,4564		
DICRA	5405,5854	DIEVO	5365,5370
DIGIAN	4506	DIGICOM	5350
DIGIFOX	5342,5345	DIGIFREE	5307
DIGIFUSION	4583,5307	DIGIMASTER	5360,5382
DIGIHOME	5359		
	0797,0919,4166,4189,4196,4242,4290,4296,4303,4305,5304,5316,5349,5350,5353,5358,5360,5362,5365,5367,5370,5400,5435,5466,5485,5853,5590,5930,5944,6131,6139,6196,6197,6198		
DIGIQUEST	6139,6196,6197,6198		
DIGISAT	5325,5362,5400,5410,5465,5466		
DIGISKY	5358	DIGIT ALL	4512
DIGITAL	4288,4351,4367,4541,4550		
DIGITAL BOX	5329,5371	DIGITAL +	0732
DIGITRONIC	0800,0919,4149,4166,4170,4508,4533,4573,5360		
DIGIX	4303	DIGIZAP	5307
DIKOM	5388,5400,5495,5802,5803		
	0917,4356,4305,5304,5332,5333,5346,5362,5365,5370,		
DIPRO	5435		
DIRECTBOX 2	5050	DIRECTBOX3	5051
DISCOVERY	4137,4294,5368		
DISEQC	0731,4140,4149,4508,4533,4550		
DISISTRAT	0703,4127,4584		
DISTRA	4338		
	4141,4149,4161,4335,4336,4507,4508,4529,4533,4540,		
DISTRATEL	5001,5002,5012,5014,5015,5016,5029,5031,5032,5033		
DISTRISAT	0703	DMSIS	4506,5489
DNT	0676,0703,4127,4142,4386,4584		
DPM	5446	DRAGON BOX	4281
DRAKE	0614,4269,4338,4351,4399,4412,4541,5355		
DREAMBOX	4234,4284,4285,4362,5358		
DTI 1000(THOMSON)	5035	DTT	4546
DUALIS	5021	DUALISBOX	5048
DUALSTREAMBOX	5058	DUNE	5373
DVB	4138,4329,4541,5340,5411,5413,5945		
D-VISION	5359	DVR01 / EH-M1	5064
DYNASAT	0621,0674,4205,4473		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309		
DYNATRON(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		
EASY	5029	EASY 3	5047
EASY 2 / PREM 3	5046		
EASY LIVING	5819,5823,5871		
ECHOLITE	4541		
	0627,0656,0697,0732,0774,0791,4273,4296,4305,4315,		
ECHOSTAR	4329,4354,4386,4392,4399,4457,4488,4562,4563,5304,		

ECHOSTAR	5339,5340,5343,5347,5358,5364,5945
EDISION	4290,5442 EIF 4338
EINHELL	0621,0672,0734,4413
ELAP	0697,4329,4550,5340,5347,5348,5364,5404,5945
ELBE	4237,5324,5359
ELIN	4341 ELIUM 4132
ELLIES	4357,4407 ELSAT 0660,5945
ELTA	0608,0621,0664,0703
EMANON	0621
EMATEC(OCEANIC)	0706,0768,0785,4341,4506
EMCO(IMPERIAL)	4448,4452
	0608,0674,0706,0718,0774,0785,0917,4128,4205,4254, 4271,4331,4356,4399,4445,4458,4473,4511,4513,4517, 4523,4548,5332,5333,5438,5954
EMME ESSE	
EMTECH	4511,4544 EMTEC 5479
	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365, 4367,5324,5337,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5360, 5363,5364,5479,5802,5854,5945
ENGEL	
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358, 4412,4414,4448,4554
EP SAT(PACE)	
EQUATOR	0694
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309, 4422,4465,4545,4553,4589
ERRES(PHILIPS)	
E-SPACE	0919,4297,4537,5360,5373,5388,5400,5478,5479,5805
ETCO	0703,4127,4584
EULANDER(ELBE)	4237 EUROCOM 4564
EURIELT	4141,4161,4335,4338
EURODEC	4519,4520,4521,4522
EUROPA	0703,0797,4127,4189,4211,4412,4427,4436,4473,4584
EUROPHON	5376,5408
EUROPLUS	4572
EUROSAT	0664,0919,4166,4413,4519,5347,5945
EUROSKY	4413,4149,4367,4508,4533,5408
EUROSTAR	0730,4333
EUTELSAT	4140,4508,4533
EUTRA	0725,4525 EXITV 5946
FAIRMATE	0697,4198,4242,4544,4575,5322,5353,5485,5602,6141
FAIT	0674,0697,4384,4386,4413,5315,5853,6132
FALCON	0745,5368
	0608,0621,0697,0725,4224,4251,4381,4412,4460,4489, 4514,4518,4564,4550,4558,5307,5359
FENNER	
FERGUSON(THORN)	0378,0619,0630,0660,0672,0694,4438,4507,4584,6192
FIDELITY	0660,4459
FILMNET	0703,0771,0785,4127,4584
FINLUX	4341,4458,4555
FIRST 1.0	5075 FIRST LINE 5359
FLYCOM	5358,5376 FM 0664,0666
FMD	4295,4296,4367
FONESTAR	4295,4307,5881
FORCE	4176, 4245
FORGESTONE(THORN)	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584
FORTEC STAR	0919,4166,4287,5304,5360
FOXTEL(AU)	4492 FORMENTI 0608
	0621,0674,0684,0697,0745,0774,0778,0785,0794,0800, 0917,4203,4210,4305,4327,4329,4336,4339,4367,4403, 4414,4422,4455,4494,4496,4534,4541,4557,5304,5332,
FRACARRO	

FRACARRO	5333,5340,5347,5357,5359,5364,5385,5804,5853,5945
FRANCE TEL	5351
FRANCE TELECOM	0703,0771,4127,4582,4584,5351,6285
FREE WAVE	4329,4511,4550,5340,5347,5364,5945
FREEBOX	4183,6287,6291
FREECOM	0621,4223,4247
FREEONE	4327,5945
FREESAT	0621,4412
FTE MAXIMAL	0664,0666,0674,0725,0794,4211,4331,4342,4361,4403,4406,4412,4417,4496,4567,4580,5340,5347,5945,6147
FUBA	0608,0619,0621,0647,0672,0676,0718,4142,4149,4251,4164,4301,4321,4329,4338,4339,4367,4384,4386,4399,4408,4508,4513,5317,5340,5347,5354,5355,5359,5364,5482,5562,5563,5603,5812,5930,5941,5945,5953,6129,6136,6138
FUJI ONKYO	0800,4536,4550,5316,5475,5484
FUSION	4583,5307
FUST	0629
GALAXI(FORMENTI)	0608
GALXIS	5307
GALAXY	5307,5312,5322,5340,5346,5347,5354,5364,5382,5383,5461,5945,5951
GALAXY - GALAXIS	0629,0664,0666,0731,0785,0797,4189,4196,4318,4322,4415,4438,4442,4516,4571,4590,5457,5458,5459,5460,5461
GBC	5350,5357,5465,5473,5479,5485,5608
GE SER	4314
GEANTCASINO(OCEANIC)	0706,0768,0785,4341,4506
GECCO	4322
GEENTECH	4137,4294
GENERAL	5426
GESER	5431
GF	4318
GLOBAL	4569
GLOBAL SPHERE	5356,5952
GLOBO	4137,4288,4550,4569
GMI	4413
GOLDBOX	0785
GOLD TOP	4438,4505,5307,5330
GOLDEN INTERSTAR	4128,4239,4281
GOLDEN MEDIA	5944
GOLDMASTER	5382
GOLDSTAR (LG)	4247,4251,4338
GOODMANS	0703,4127,4438,4584,5307,5359
GRADIENTE	4326,4383
GR 15	4326
GRAETZ (ITT)	0669,4302
GRANADA	0630,0672,4358
GRANDE (FORMENTI)	0608
GRANDIN	4141,4161,4335,4336,4338,5359,5864
GRANPRIX	5408
GREENTECH	5357
GROTHUSEN	0621,4247
G-SAT	0694
GRUNDIG	0351,0619,0630,0697,0703,0741,0772,4127,4389,4564,4584,4592,4593,5307,5607
HAIER	5474
HANSEATIC	0660,4408,4565
HANTAREX	5328
HANTOR	0621
HANURI (LA SAT)	0608,4400,4402,4415,4446
HB	4221,4220,4314,4329,4575,5340,5349,5353,5359,5364,5374,5945
HD80	0619
HD80-2T	5043
HD-Z1	5065
HEIRU	0619
HE@D	0919,4256,5360,6133
HELECTRONIC(FORMENTI)	0608
HELIOCOM	4331

	0051,0630,0694,0697,0732,0733,0735,0785,0917,1445,		
HIFVOX(THOMSON)	4452,4559,4582		
HINARI	0621,0694,5864		
	0608,0619,0672,0674,0676,0718,0800,4142,4196,4205,		
	4288,4301,4386,4394,4422,4423,4440,4445,4526,4538,		
HIRSCHMANN	4555,5307,5310,5340,5347,5352,5357,5364,5408,5945		
HISAWA	4210,4403,4496		
HISHITO (TOSHIBA)	0630,4306		
HITACHI	0431,0630,4341,4438,5307		
HIVISION	5353		
HOMECAST	4187,4198,4241,4242,4544,4575,4579,5353		
	0414,0540,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,		
HORIZONT (PHILIPS)	4465,4545,4589,4553		
HOT	4325	HR	4268
HOT CHIP	5310,5352,5366		
HOUSTON	4210,4403,4484,4496,4507		
	0797,4189,4196,4219,4228,4277,4541,4549,4584,5307,		
HUMAX	5329,5342,5345,5350,5360,5371,5380,5424,5816		
	0629,0718,4153,4149,4169,4193,4204,4232,4331,4413,		
HUTH	4415,4460,4508,4533		
HYDRA	5945	HYPSON	4338
HYRO	5362	HYSIS	5019
HYSIS 400	5020		
HYUNDAI	4348,4352,4469,4506,5359,5387,5429,5489		
I CAN	5304,5319,5332,5333,5334,5336,5555,5854		
I JOY	5373,5378,5470,5480,5559,5946,5947		
IAMM	5936	IBEROSAT	6110
ICAN	0917,4305,5319,6129,6147		
ICX INTERNATIONAL	4446,4487	ICE	4442
ID DIGITAL	4196,4277,5350,5471,5859,5954		
ID SAT	4271,4290,4541,4578,5323,5377,5400,5431,5435,5859		
IKUSI	5601	ILLUSION SAT	4590,5601
IMEX	0684,4335,4338		
IMPERIAL	4448,4452,5492		
INNO HIT	4367,5327,5359,5407		
INTERNATIONAL	0697,0730,4446		
INTERSAT(JOHANSSON)	4403,4496		
INTERSTAR	4128,4281,4450,4536,5348,5360		
INTERVISION	0664,4415,4423		
INTRONIC	4307	INVES	4438
IOTRONIC	4148,5430		
	4232,4269,4381,4537,4550,4558,5327,5332,5333,5340,		
	5347,5364,5365,5370,5376,5383,5386,5406,5480,5603,		
IRRADIO	5945		
ISV (JOHANSSON)	4403,4496		
ITALTEL	0733,0774	ITC	0697
ITC ITE ITV	0697,4564,4589		
ITD66(Sagem)	5037	ITD70(Sagem)	5053
ITS	4403,4496	ITT	0672,4302
ITT/NOKIA	5324,5340,5347,5349,5353,5359,5363,5374,5823,5945		
JAEGER	4550	JEC (TOSHIBA)	0630,4306
JEEMON	0664	JEEWON	0664
JEPSEN	4128,4511,4571,5346,5946		
JERROLD	4487	JOHANSSON	4403,4496
JSR	0664,0666	JOK	4489

JUPITER	4210,4403,4496			
JVC	0749	KAMM	0731,4415	
KAMOSONIC	5470	KAMP(FORMENTI)	0608	
KANARY	0725	KANGSLEY(FORMENTI)	0608	
KAON MEDIA	4303			
	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291,			
KAOSHO(SAMSUNG)	4292,4322,4361,4418,4422,4467,4481,4512,4528			
KAPSCH(ITT)	4302			
	0619,0625,0674,0703,0705,0771,4127,4196,4205,4214,			
	4239,4242,4278,4295,4296,4333,4351,4361,4384,4394,			
	4415,4423,4434,4445,4456,4465,4584,4545,5340,5347,			
KATHREIN	5348,5349,5353,5354,5357,5364,5945			
KAWASHO(FORMENTI)	0608	KENNEX	0800	
KENWOOD	0785			
KEYWAT	5310,5352,5821,5823			
KIOWA	4558	KITON	5359	KIZUKI 0676
KONIG	4570,4136,4352			
KOOLTEK	5858			
KOSCOM	4271,4318,5340,5346,5347,5945			
KOSMOS	0718,4247,4361,4423,5945			
KPN	5353	KREILING	4320,4321	
KR	0725	KRIESELMEYER	0619,4450	
	0414,0540,0630,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,			
KRIESLER(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589			
KRONOS	4361	KTD	4296	
KUCCAI	0748	KURO (SANYO)	4367	
	0621,0800,4168,4211,4339,4423,4508,4533,5347,5359,			
KYOSTAR	5945			
L&S	4318	LAEMEX	5945	
LA SAT	0608,4400,4402,4415,4446,5408			
LABGEAR	4585	LAEM SAT	0664,0666	
LASAT	0684,4210,4384,4400,4402,4403,4413,4415,4446,4496			
LAUSON	5802,5855			
LAZER	4541	LEADER	4338	
	0627,0656,0697,0774,0785,4231,4273,4315,4329,4386,			
LEGEND	4392,4399,4488,4562,4563,5340,5343,5347,5364,5945			
LEICO	4564			
LEIKO	4367,4546,5354			
LEMON	4320,4541			
LENCO	0621,0672,4247,4415,4564,4565			
LENG	4496	LENNOX	0608	
LENOIR	4242,5349,5353			
LENSON	4321,4367	LEYCO	4251	
LEXUS	0703,4127,4584			
LG	4247,5427,5443,5496			
LIBERTY	5052	LIFE	5475	
LINE@TECH	5930,6129,6146,6147			
LINQ	5939			
LJOY	5373,5378,5470,5480,5559,5947			
LOGIK	4438,5307	LODOS	4438	
	0752,0771,4137,4288,4320,4413,4322,4442,4500,4541,			
LORENZEN	5382,5408,5489			
LOVE(ELBE)	4237			
LTV(OCEANIC)	0706,0768,0785,4341,4506			
LUPUS(ANKARO)	0608,0629,4446,4460			

LUXOR	0672,0706,0768,4340,4341		
LUXORIT	4135	LYONNAISE CABLE	4582,5351
LYOTRON(LG)	4247		
MACAB	0785,4160,4173,4210,4403,4406,4496,4567,4582,5343		
MAESTRO	0735,0745,4321,4399,4572		
MAGAVOX(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
MAGELLAN	4540	MAGIC SAT	4530
MAGIKE	4174,4351		
MAGNEX	0697	MAGSAT	4384
MAJESTIC	4237,4297,5324,5326,5327,5466,5477,5478,5479,5485,5491,5600,5801,5854,6146		
MANATA	4149,4338,4431,4508,4533		
MANHATTAN	0630,0664,0684,0697,0718,0721,0796,0798,0919,4157,4166,4195,4210,4251,4303,4318,4403,4414,4496,4506,5360		
MARANN	4210,4403,4496		
MALIGNE TV	6285,6290	MARANTZ	0703
MASCOM	0684		
MASPRO	0625,0697,0725,4394		
MASTER SAT	4211		
MASTERS	0621,0739,4333,4526		
MATAV	4361		
MATSUI	0703,0749,4127,4251,4438,4564,4584,4591,5307		
MAXDOME	6294	MAXIMUM	5324,5382
MAXTRONIC	4196		
MCMICHAEL(PHILIPS)	0630,0694,0733,0749,0771,0785,0414,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
MEDIABOX	0785		
MEDIACOM	4550,5315,5327,5358,5383,5431,5485,5814,5878,6149		
MEDIAMARKT	4413	MEDIAMASTER	0739
MEDIAPRICE	5009,5045,5046,5048,5054,5324,5363,5855,5856		
MEDIASAT	0739,0785		
MEDIASET	0785,0917,5304,5332,5333,5482,5555		
MEDION	4318,4565,5359,5408		
MEGASAT	0703,4127,4584,5376		
MEGHA	0703		
MELECTRONIC	0147,0431,4340		
MELITA	4487	MEMPHIS	4249
METRONIC	0621,0684,0697,0750,0919,4141,4182,4214,4239,4311,4333,4335,4336,4338,4465,4507,4508,4527,4529,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5008,5009,5010,5011,5012,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5024,5027,5028,5029,5030,5031,5032,5033,5034,5040,5041,5042,5043,5046,5047,5048,5049,5050,5051,5052,5055,5056,5057,5058,5059,5064,5073,5074,5075,5320,5324,5326,5337,5339,5340,5343,5349,5353,5357,5359,5360,5363,5369,5375,5382,5479,5848,5855,5856,5945,5952		
METZ	0619,0625	MG ITEX	5411,5465
MICROSAT	4318,4537	MICRONIK	4171
MICROTECHNOLOGIE	0730	MIKRO DIGITAL	0752
MINERVA(GRUNGIG)	0619,0630,0741,0749,0772,0785,4389,4564,4592,4593		
MIRASAT	4295,5357		
MITSUBISHI	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
MOLGAR	0703,4127,4584		

MONTEREY	0735,0745,4321,4399,4572		
MORGANS	4149,4153,4365,4413,4415,4418,4446,4508,4533		
MOSER	0619	MOTOROLA	4305
MP MAN	5316,5383,5471,5475		
MULTICHOICE	0630,0772,0917,4357,5332,5333		
MULTISTAR	0741,4361,4394,4400		
MURATO	4481	MURPHY	4452
MVISION	4198,4590,5488,5931,5932		
MWC	0619	MY SAT	0697
MY SKY	5300	MY SKY HD	5301
NAGRAVISION	55342,5345,5371		
NAONIS(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
NASSA NAGEL(ENGEL)	0621,0785,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,4365		
NAVEX	4367		
NAVEX	4210,4403,4496		
NEAHAUSAT	0697	NEC	4483
NEOM	5320,5324,5363		
NEOM NM400HD	5070	NEOSAT	6145
NEOTION	4541,4550		
NETA	4253,4309,4553		
NET BOX HD	5060	NETWORK	0694
NEUF TELECOM	4180,6289,6293		
NEUF TV	6289,6293	NEUHAUS	4193
NEUSAT	0697,4210,4318,4403,4496,5348		
NEVELING	4394,4450,4564		
NEVIR	4199	NEWSTAR	5357
NEW WAVE	0750,4239,4324,4573		
NEWTON	0676,4142,4386		
NEXPRO	5944		
NEXT WAVE	0750,4123,4232,4351,4319,4352,4512,4528,4573,4569		
NICAMAGIC(FORMENTI)	0608	NIKKEI	5320,5321
NIKKO	4212,4402	NIMO	4280
NINBUS	0666	NODA	4529
NODA	4529,5029,5032,5033		
NOGAMATIC(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
NOKIA	0383,0630,0672,0706,0739,0748,0768,0785,4149,4275,4302,4332,4338,4340,4508,4533,4555		
NOOS	0732,4582,5343,6283,6285,6286,6292		
NORDMENDE	0621,0684,4198,4242,4418,4450,4452,4544,4575,5349,5359,5813		
NORDMENDE	5359,5813		
NORDTON(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
NORKABEL	0672,4487	NOT ONLY	5411
NOT ONLY TV	5325,5411,5412,5478,5926,6140,6146		
NOVA	0751,0772	NOVATRONIC	0629
NOVIS	4210,4403,4496		
NPG	6131	NTC	0629,0718
NTECH	5930,6193		
NUMERI CABLE	0785,4582,5351		
OCEANIC	0672,0706,0785,0768,4341,4406,4506,5489		
OCTAGON	0621	OCTAL	0752,5343
OCTAN(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
ODEON(AGASHI)	4413	OFFEL	06629,0796

OKANO	4361,4413	OLYMPUS	0697,4399
OLYMPIC	0608,0629,4460		
OLYMPUS	0697,4399		
ON DIGITAL	0769,4306,4589		
ONDIAL	4508	OPENTEL	4314
OPENBOX	5346,5360,5951,6143		
	0664,0697,0745,4148,4210,4295,4296,4234,4317,4318,4319,4320,4322,4323,4330,4321,4327,4335,4338,4367,4384,4399,4403,4475,4496,4507,4550,4573,5340,5347,5354,5357,5358,5359,5364,5501,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5522,5523,5526,5527,5528,5529,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5538,5541,5945,6030,6031,6032-6047		
OPTEX	6032-6047		
OPTEX TNSAT	5069	OPTEX/BALMET	5525
OPTEX/STYX	5542	OPTIMA	0718
OPTIMA	0718	OPTIBOX	5951,6137
	4198,4237,4506,4569,5331,5340,5484,5489,5601,5943,5944,5946,5951,6147		
OPTIMA	5944,5946,5951,6147		
OPTUS(AU)	4492		
ORANGE	4181,6285,6290,6292		
ORAVA	0703,0771	ORBISAT	0697
ORBIT	0697,4439,4481,4564		
ORBITECH	0621,0697,0741,4214,4218,4408,4465		
ORDA	4323	ORIGO	4448
OSAT	4459		
	5006,5007,5035,5036,5037,5038,5044,5046,5053,5060,5061,5062,5069,5070,5072		
OTHER	5061,5062,5069,5070,5072		
OTTO VERSAND	0619,4408		
OURALIS EV 2	5018	OXFORD	4251
	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4358,4412,4414,4554,5340,5347,5364		
PACE	4412,4414,4554,5340,5347,5364		
PACIFIC	4406,4540,4573		
PALCOM	4399,4524,4546,4550,5404		
PALLADIUM	0621		
PALSAT	0741,4392,4399,4440,4564		
PALLADIUM	0621		
PANASAT	0772,4562,5339,5343		
PANASONIC	0733,0769,4562,4574,5339,5343		
PANDA	0660,0672,4318,4396		
PATH MARCONI(THOMSON)	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582		
PATRICK	5465		
PATRIOT	4140,4149,4251,4508,4533		
	6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6010,6014,6015		
PEARL	6016,6023,6024,6025,6026,6027,6029		
PEEKTON	5927,5929		
	0414,0629,0630,0694,0697,0703,0733,0749,0771,0785,2345,4141,4161,4127,4214,4257,4309,4333,4365,4422,4465,4545,4553,4565,4584,4589,5303,5305,5338,5361,5402,5418,5809,5950		
PHILIPS	5402,5418,5809,5950		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PHILIPS (F)(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		
PHOENIX	0694,4413,4448		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589		
PHONOLA(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		

PHONOTREND	0929,0664,0718,0751,0797,4173,4189		
PIONEER	0043,0464,0785,0918,5817,5820		
PIXX	4148,4547		
	0608,0619,0674,4131,4288,4314,4422,4423,4440,4445,		
PK SAT (HIRSCHMANN)	4526,4538,4555		
PLANET	4448,5304	PLAYER	5055
PLUG IN	5040	PLUG IN 2	5057
	0697,0917,4137,4294,4327,4328,4366,4546,5333,5340,		
PMB	5347,5349,5353,5354,5945		
POLARIS	0676,4142,4386		
POLLIN	5408	POLSAT	0752
	0625,4240,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434,4445,		
POLYTRON(KATHREIN)	4456,4465,4545,		
PORTLAND	4585	POWER SKY	0919,5360
PREDKI	4414,4210,4403,4496		
PREISNER	0676,4142,4149,4193,4386,4446,4508,4533		
PREMIER	0629,0718,0768,4257		
PREMIER 2	5041		
PROBASIC	4280,5337,5356,5374,5435,5802		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
PROCYON(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		
PRODX	4169	PROFILINE	5359
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,		
PROMAX(PACE)	4412,4414,4448,4554		
PROSAT	0629,0908,4399,4452,4541		
PROTEC	4406		
PROTECH	4406,4433,5348		
PROTEK	4239,4317,4406,4426,5348		
PROVISAT	4223,4433		
PROVISION	0684,0743,0778,0796		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
PYE(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		
PYXIS	4318,4324		
QUADRAL	0621,0629,4193,4450		
QUADRO	4573,5356,5359		
QUALI-TV	4200		
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585		
QUELLE	0619,0660,4361,4415		
QUIERO TV	4582	QVISION	4590
	0414,0630,0694,0749,0733,0771,0785,2345,4257,4309,		
RADIOLA(PHILIPS)	4422,4465,4545,4553,4589		
RADIX	0676,4142,4384,4386,4529,4564,4573		
	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4339,		
RAINBOW(PACE)	4347,4358,4412,4414,4448,4554		
RCS	4278	RE	0664
REBOX	4511,5340,5945		
REC	4484	REDBELL	5314
RED STAR	0608	REDO	4338
RENDER	5415,5485		
REX(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
RFT(BRUNS)	0629,0672,0697,4318,4437,4460,4573		
RITAR	0672,0697,4242,4402,5349,5353,5445		
	0697,0730,0785,0919,4327,5340,5347,5359,5360,5364,		
ROADSTAR	5945		

ROCH	4338	ROMSAT	0621
RT850S:ORT8800	5308	ROVER	4367
RUEFACH(LENCO)	0621,4564,4565		
SAB	4571,5346		
	0630,0672,0684,0694,0718,4141,4161,4204,4223,4415,		
SABA	4433,4452,4489		
SABC	4360		
	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,		
SABRE(PACE)	4412,4414,4448,4554		
	0758,4160,4184,4257,4354,4457,4519,4520,4521,4582,		
	5339,5343,5351,5369,5372,5375,5376,5942,6283,6285,		
SAGEM	6288		
SAGEMCOM	5942,6193	SAGEM TNSAT	5601
SAITO(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
SAIVOD	4237,5309,5324		
SAKURA	4448		
SALORA	0672,4340,4341		
SAMSAT	4314,6155		
	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4266,4267,4291,		
	4292,4322,4328,4361,4418,4422,4467,4512,4528,5339,		
SAMSUNG	5343,5344,5349,5353,5403,5419,5472,5807,5808,6284		
SANDOR(OCEANIC)	0706,0785,4341,4506		
SANSUI	5559,5606,6148		
SANWA(SANYO)	4367	SANYO	4367,5359
SAT	4388,4481	SAT FORD	4484
	0619,0679,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4439,		
SAT ITALIA(WISI)	454,4458,4482,4489,4566,4567,4568		
SAT MASTER	4190,4460,4484		
SAT PARTNER	0703,4127,4247,4403,4496,4584		
SAT PLUS	4254,4327,4329,4546,4550		
	0774,4327,4329,4367,4506,4546,4550,5340,5347,5359,		
SAT+	5364,5489,5945		
SATCOM	0621,4484	SATEC	0694,4484
SATECO	0621,0664,4565		
SATELLITE	4440	SAT-URNE	5357
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
SBR(PHILIPS)	4422,4465,4553,4545,4589		
SCHAUB LORENZ	0672,0697,0768,4220,4237,4329,4341,4511,4575		
	0674,0697,0703,4127,4327,4333,4365,4413,4454,4482,		
SCHNEIDER	4514,4565,4584		
	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,		
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	4422,4545,4589,4553,4465		
	0694,0797,0919,4141,4161,4148,4166,4189,4193,4218,		
	4234,4258,4260,4261,4262,4263,4264,4290,4296,4303,		
	4314,4352,4365,4384,4438,4509,4514,4529,4541,4547,		
	4565,4581,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,		
	5108,5109,5110,5111,5408,6048,6049,6050,6051,6272,		
SCHWAIGER	6214 - 6260,6273,6274,6275,6276		
SCOTLAND(PORMENTI)	0608	SCOTT	0778
SEARS(SANYO)	4367	SECTOR	4460
	0621,0674,0800,0919,4140,4149,4166,4170,4263,4323,		
SEDEA	4450,4508,4527,4533,4535,4536,4573		
SEELTECH	5309		
SEEMAN	4386,4413,4491		

SEEMANN	0676,4142,4386,4251,4413		
	0608,0621,0730,4280,4367,4403,4496,4550,4565,5337,		
SEG	5347,5356,5359,5364,5479,5945		
SEIGA(MITSUBISHI)	0619	SENYU	0674,4589
SELECO	0414,0621,0697,0774,4569,5359		
SEPTIMO	4141,4161,4336,4527,4540,5014,5017,5018,5021		
	0697,4327,4546,4575,5340,5347,5349,5353,5354,5364,		
SERVIMAT	5404,5479,5945		
SERVISAT	4415,4338,4367,4550		
SET ONE	5340,5411,5412,5413,5465,5484,5557,5945,6200		
SHADOW	5362	SHARK	5346
SHARK	5432,5455	SHOP +	5930
	5320,5324,5325,5327,5331,5365,5370,5383,5388,5400,		
SHINELCO	5410,5485,5606,5801		
SICANTIC(LUXOR)	0672,0706,0768,4340,4341		
SIGMATEK	6151		
SIEMENS	0619,4188,4431,4491,4505,4541,5330		
SILVERCREST	4202,4595,5359		
SILVA	4247	SINGLE	5032
SINGLE 4.3	5074		
SKANTIC(LUXOR)	0672,0706,0768,4340,4341		
SKR	0697	SKT	4138,5408
SKY	5302	SKY BIRO	0664,0666
SKY BOX	6143	SKY BRASIL	4356,4383
SKY ENGLAND	4308	SKY HD	5306
SKY IRELAND	4308	SKY LINE	0634
	0629,0697,0731,4204,4327,4337,4352,4518,4541,4526,		
SKY MASTER	4550,4565,4518,5945		
SKY NEW ZELAND	4326,4344,4345,4560		
SKY PLUS	4322,4550,5945	SKY+	5390
	0697,4204,4327,4352,4518,4526,4541,4565,5340,5347,		
SKYMASTER	5354,5364		
SKYMAX	0703		
SKYVISION(HUTH)	0629,4149,4153,4169,4193,4204,4232,4413,4460		
SL	4140,4149,4508,4533		
SM ELECTRONICS	0697,4329,5347,5945		
	4140,4149,4215,4295,4314,4365,4508,4533,4538,4550,		
SMART	5056,5340,5347,5357,5604		
SOLARIS	0724,4196,4507,5350		
SONORO(AGASHI)	4413	SONSTIGE	4320
SONY	0733,0785,4587		
SONYSAT	5348	SPORTGENEXXA(FORMENTI)	0608
SR	4413	SRT5119+SYSTEC	5036
	0646,0733,0797,4146,4225,4226,4227,4267,4291,4292,		
SSANGYONG(SAMSUNG)	4322,4328,4361,4422,4418,4467,4512		
STAB	0656	STABO	4234
STAR	5383,5470,5475		
STAR DIJITAL	5339,5343		
STAR TRACK	0728,0919,4166		
STARBOX	5358		
STARCOM	4321,4338,5502,5519,5533,5537,5540,5541		
STARK	4296	STARRING	4210
STARLAND	0697,4179,4328,4366,4525,4509		
STARSAT	0697,0919,4270,4301,5358,5360,5805		

STASSFURT(BRUNS)	0697,4437,4460		
STELLA(CONNEXIONS SAT)	4386		
STERN(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
STREAM	0733,0774		
	0621,0634,0674,0683,0684,0724,0743,0778,0785,0796, 0800,0917,4196,4279,4327,4329,4336,4339,4347,4351, 4356,4367,4399,4413,4438,4450,4455,4481,4494,4503, 4506,4513,4536,4550,4564,5304,5307,5324,5332,5333, 5340,5347,5351,5358,5359,5363,5364,5377,5385,5404, 5467,5489,5804,5852,5935,5945		
STRONG	5467,5489,5804,5852,5935,5945		
STRONG TNSAT	5062	STVI	0785,4338
STYX	4324,4573,5526,5543		
SUCCESS	4317	SUNKAI	4336
SUNMOONSTAR	0772,0917,5332,5333		
SUNNY	4303		
SUNSTAR	0608,4140,4149,4361,4508,4533		
	4237,4298,5309,5324,5327,5363,5478,5485,5491,5854, 5946		
SUNSTECH	5946		
SUPERJACK	4272	SYNCRO	4352
SYTEC	4403,4140,4149,4210,4496,4541,4508,4533,4543,4595		
SYTEC SAT	4210	SYVO	0629
T HOME	6295	T LOGIC	5316
TAEYOUNG	0621,0684	TAGASHI	4413
TAHNON	4529,5029,5032		
TANTEC	4399	TATUNG	0619
TBOSTON	4237,4297,4296,4297,4362,5357,5358,5377,5479,5854		
TEAC/TEAK	0908,5337,6156		
TECHNEMA(FORMENTI)	0608	TECHNIBOX	0771
TECHNICAL	4367	TECHNIKA	4220
	0676,0703,0741,0797,1343,4127,4142,4189,4214,4218, 4386,4408,4422,4440,4465,4500,4561,4565,4584		
TECHNISAT	4386,4408,4422,4440,4465,4500,4561,4565,4584		
TECHNOSAT	0664,0666,4352,4537		
TECHNOSONIC	4220	TECHNOWELT	4141,4161
TECHONMATE	4254,4314		
TECHWOOD	0703,4127,4438,4367,4584,5359		
	0647,0656,0660,0733,4413,4149,4150,4300,4305,4329, 4367,4388,4396,4418,4564		
TECO(AMSTRAD)	0647,0656,0660,0733,4413,4149,4150,4300,4305,4329, 4367,4388,4396,4418,4564		
TECSAT	0697	TECSOFT	5485
TELE+	0785	TELE 2BOX	6289
	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559, 4582		
TELEAVIA(THOMSON)	0051,0630,0697,0694,0732,0735,0917,1445,4452,4559, 4582		
TELECIEL	4331,4559		
TELECO	0771,0917,4356,4530,5331,5332,5333,5602		
TELECOM	0664,0666,5937,5938		
TELEFUNKEN	0621,4452		
	0676,0718,4142,4318,4339,4361,4386,4413,4418,4423, 4439,5340,5347		
TELEKA	0676,0718,4142,4318,4339,4361,4386,4413,4418,4423, 4439,5340,5347		
TELEMASTER	0684,0796	TELEMANN	4148
TELEMAX	0796,4402	TELESERVICE	0785
TELESTAR	4214,4465,4541,4550,4565		
TELEMAX	0796,4402	TELESERVICE	0785
TELESTAR	4214,4465,4541,4550,4565		
	0674,0731,0785,4327,4329,4367,4381,4546,4550,4565, 5310,5311,5318,5340,5347,5352,5354,5355,5359,5364,		
TELESYSTEM	0674,0731,0785,4327,4329,4367,4381,4546,4550,4565, 5310,5311,5318,5340,5347,5352,5354,5355,5359,5364,		

	5366,5381,5384,5400,5401,5404,5408,5435,5482,5489, 5555,5556,5560,5561,5562,5563,5603,5812,5930,5941, 5945,5953,6129,6136,6138,6144		
TELESYSTEM			
TELETECH	0731		
	4134,4148,4149,4153,4223,4508,4511,4533,4541,4543, 4573,4595,5425,5430,5470,5881,5889,6154		
TELEVES			
TELEWIRE	0664,0666,4314,4494,4516,4525,4526,5485,6141,6156		
TELSEY	5435,5485,5555,5854,6142		
TELKOM	4367,5945	TEMAL	0697,0703
TERMINAL NUMERIQUE	4294	TETHYS	5357
TEVION	4327,4581,5340,5347,5945		
THES	5433,5434,5437,5476,5952		
	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4141, 4161,4452,4415,4356,4559,4582,5332,5333,5339,5343, 5351,5368,5930,5935,6286,6290		
THOMSON			
THORENS	4426,4406,4452		
THORN	0378,0630,0694,0619,0660,0919,4438,4507,4584,5307		
THORN FERGUSON	0660,0672,0703,4127,4394,4396,4584		
	0624,0676,0703,0706,0785,4127,4142,4211,4386,4399, 4504,4534,4584		
THUNDERMAX			
TIVU BOX	4197,5329,5371		
TM	4280	TMELECTRON	6131
TMX	0624,0785,4322,4504,4534		
TOKAI	0703,4127,4584		
	4545,0619,0625,0771,4238,4240,4242,4295,4351,4361, 4384,4394,4423,4434,4445,4465,4456		
TOKO(KATHREIN)			
TONBURY	4532,4573	TONEBURST	4141,4161
TONNA	0703,4127,4141,4161,4525,4584,4550		
TONNA ELECTR.	0664,0697,4323,4522		
TONNA ELECTRONICS	5354		
TOPFIELD	4301,4322,4442,5341,5382,5524		
TOPSAT	5358		
	0051,0630,0694,0697,0732,0732,0735,0785,0917,1445, 4452,4559,4582		
TORRE(THOMSON)			
TOSHIBA	0630,4306,5488		
TOUCHBOX	5028	TOUCHBOX 2	5030
TPS	4354,4457,4531,5339,5343,6285,6289,6290		
TPS / 441630	5007		
	4237,5324,5327,5363,5374,5388,5470,5485,5600,5854, 5878,5879,5880,5881,5882,5889,5946		
TREVI			
TRIAD	0697,4208,4247,4439,4481		
	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454, 4458,4567,4482,4489,4566,4568		
TRIASAT(WISI)			
	0676,0741,4122,4214,4123,4142,4149,4164,4301,4367, 4386,4440,4508,4529,4533,4539,4585,5349,5353,5357, 5359,5955,5956,6191		
TRIAx			
TRICAL	0184	TRIDENT	5358
TV CABO	0752,4196	TV HOME	4500,5369
TWINNER	0697,0751,4149,4173,4338,4508,4533,4541,4546		
TWINSAT	0735,0745,4321,4399,4572		
ULTIMATEBOX	5049		
ULTRAVOX	0664,0666,0797		
UNIDEN	4318,4392,4470		
UNISAT	4413,4503		
UNITED	5308,5309,5325,5326,5359,5365,5370,5383,5422,5454,		

UNITED	5466,5556,5854,5940,5954		
UNITOR	4210,4403,4496		
UNIVERS	4342	UNIVERSUM	5408
UNIVERSUM(QUELLE)	0619,0660,4361,4415,4564		
UNIXBOX	6135		
UPC	6283,6285,6286		
UTEK	5373		
	0619,0697,0741,4129,4163,4208,4386,4428,4429,4454,4458,4482,4567,4489,4566,4568		
VARIOSAT(WISI)			
VENTANA	0703	VERSATEL	6284
VESTEL	4280,4367,5337,5356,5359		
VETA	4253		
VIA	0732,0791,4582		
VIDEO LINK	4473	VIDEOTON	5359
VISA ELECTR.	0198		
	0728,0800,0919,4166,4168,4170,4263,4323,4450,4507,4527,4533,4536,4573,4595		
VISIONIC			
VISIONNET	4590	VISIONPLUS	0734
VISIOPACE	0703,4127,4584		
	0664,0697,0800,4142,4148,4149,4210,4295,4296,4321,4334,4403,4414,4489,4496,4509,4525,4547,4595,5357,5358		
VISIOSAT			
VISTA(THORN)	0378,0619,0630,0660,0919,0694,4438,4507,4584		
VORTEC	0621,0697,0797,4418,4422,4538,4539		
VTECH	0697,4247,4333,4439,4454,4482,4489		
WEGENER	4415	WELA	4193
WELKIN	0414	WESTWOOD	5359
WINBOX	4329,5340,5347,5364,5377,5603,5945		
WINDSOR	5359		
WINDSTAR(THORN)	0378,0630,0619,0660,0694,0919,4438,4507,4584		
WINERSAT	4414,4210,4403,4469		
WINNER	4223,4433,4339,4472		
WINTERNITZ	0660,4396		
	0619,0676,0697,0741,4129,4142,4163,4193,4208,4386,4415,4428,4429,4439,4454,4458,4482,4489,4566,4568,4567,5408		
WISI			
WISIORBIT	4193	WITTENBERG	0694,4388
WIZZ	4229	WOORISAT	0684
	0735,0745,0751,0917,4141,4137,4149,4161,4173,4247,4251,4294,4356,4367,4399,4508,4533,4572,5332,5333		
WORLDSAT	5368		
WOXTER	4300,4237,5337,5363		
XCOM	0745,0794	XORO	5356
XSAT	0745,0794,4141,4161		
XTREME	4303	YAMADA	5324,5363
YEOMAN	5383,5389	YES	4326
YUMATU	4569,5489		
ZANUSSI(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569		
ZAPMASTER	5408		
ZAPP	5346,5349,5350,5353,5358,5359,5376,5382,5383,5461		
ZAPPER	5802		
	0608,0684,4148,4210,4295,4314,4321,4322,4329,4361,4367,4381,4384,4403,4415,4434,4454,4496,4541,4528,4545,5357,5359,6156		
ZEHNDER			
ZEM	5350,5357,5358,5360,5382,5461,5489		

ZEPHIR	5383	ZINWELL	4515
	4550,0621,0676,0731,0919,4165,4166,4223,4295,4310, 4318,4327,4329,4433,4339,4381,4460,4472,4550,4558, 5340,5346,5347,5357,5358,5360,5362,5364,5365,5370, 5373,5374,5376,5378,5383,5386,5470,5482,5603,5802		
ZODIAC	5811,5862,5889,5945		
ZOTA	0703,4127,4584		
ZWERGNASE	4413		

TNT codes

703019 MediaPrice	5045	ACCESS MEDIA	5330
ADB	5304,5332,5333,5334,5335,5336		
ALTEK	5331		
AMSTRAD	5379,5337,5364		
AUTOVOX	5363		
CLATRONIC	5313,5374	CARDMANIA	5377
COBRA	5312,5356,5383		
COMWELL	5346	CROWN	5307
DIGIQUEST	5349,5367		
DISTRATEL	5029,5031,5032,5033		
Dti 1000 (Thomson)	5035	DVR01 / EH-M1	5064
Easy	5029	Easy 2 / Prem 3	5046
Easy 3	5047	EH-M2	5073
FAIR MATE	5322	FAIT	5315
First 1.0	5075	FRACARRO	5347
FRANCE TEL	5351	FUBA	5317
HANTAREX	5328	HD80	5033
HD80-2T	5043	HD-Z1	5065
HOMECAST	5353	HYUNDAI	5387
HUMAX	5329,5371,5380,5342,5345,5350		
I CAN	5319	ID SAT	5323
INNO HIT	5327,5359		
IRRADIO	5370,5386		
ITD66 (Sagem)	5037	ITD70 (Sagem)	5053
MAJESTIC	5324	KATHREIN	5348
MEDIAPRICE	5045,5046,5054		
	5029,5031,5032,5033,5034,5040,5041,5042,5043,5046,		
METRONIC	5047,5055,5056,5057,5064,5065,5073,5074,5075		
METRONIC	5343	MP MAN	5316
MY SKY	5300	MY SKY HD	5301
NEOM NM400HD	5070	NetboxHD	5060
NIKKEI	5320,5321		
NODA	5029,5032,5033		
OPTEX	5354,6033,6034,6037,6043		
OTHER	5035,5036,5037,5038,5044,5046,5053,5060,5070		
PHILIPS	5303,5305,5338,5361		
Player	5055	Plug-in	5040
Plug-in 2	5057	POWER SKY	5360
Premier 2	5041		
REDBELL	5314	RT850S : ORT8800	5038
SAGEM	5369,5372,5375,5376,5339		
SAMSUNG	5344		
	5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,		
SCHWAIGER	5110,5111		
SHINELCO	5388	Single	5032
SKARDIN	5340	Single 4.3	5074
SKY	5302	SKY HD	5306,5391
SKY+	5390	Smart	5056
SRT5119 + Systec	5036	STRONG	5385
TAHNON	5029,5032		
TELESYSTEM	5310,5311,5318,5381,5384,5352,5355,5366		
TOPFIELD	5382,5341	Twinbox	5031
UNITED	5308,5309,5325,5326		

WORLDSAT	5368	YEOMAN	5389
ZODIAC	5373,5378,5357,5358,5362,5365		

DTT codes

ANTARES	5469,5487		
AUDIOLA	5491,5600	AUTOVOX	5449
BRAVO	5409,5456,5463,5493		
CALE	5490	DAEWOO	5450
DENVER	5440	DICRA	5405
DIGISAT	5410,5466	DIKOM	5495
DIPRO	5435	DPM	5446
EDISION	5442	EMME ESSE	5438
GALAXY	5457,5458,5459,5460,5461		
GBC	5465,5473,5608		
GENERAL	5426	GESER	5431
GRUNDIG	5607	HAIER	5474
HUMAX	5424	HYUNDAI	5429
IKUSI	5601	IMPERIAL	5492
IRRADIO	5406,5480		
LG	5427,5443,5496		
MAJESTIC	5477,5478,5479		
MPMAN	5471	MVISION	5488
NOT ONLY	5411	PHILIPS	5402
SAMSUNG	5403,5472	RITAR	5445
SANSUI	5606		
SET ONE	5412,5413,5484		
STAR	5470,5475	STRONG	5467
TELECO	5602		
TELESYSTEM	5400,5401,5404,5408,5482,5489		
TELEVES	5425,5430	TELEWIRE	5485
THES	5433,5437,5476		
TOSHIBA	5448	UNITED	5422,5454

SKY codes

@SKY	4541	MY SKY	4594,5300
MY SKY HD	5301	SKY	5302
SKY BIRO	0666,0664	SKY BRASIL	4356,4383
SKY ENGLAND	4308	SKY IRELAND	4308
SKY ITALIA	0733,4274,4594		
SKY LINE	0634	SKY HD	5306,5391
SKY NEW ZELAND	4345,4344,4326,4560		
SKY MASTER	0697,0629,0731,4337,4526,4565,4550		
SKY MASTER	0697,4204,4327,4352,4541,4526,4565,4518		
SKY MAX	0703	SKY PLUS	4322,4550
SKY VISION(HUTH)	0629,4169,4153,4149,4193,4204,4232,4413,4460		
SKY+	5390		

Liste des codes

DVD codes

A TREND	2056,2087		
ACEC (PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2136,2161,2162,2182,2164		
ACTION	2152,2179		
AEG	0923,2081	AFK	2237
AFREEY	2087	AG	2178
AGB (SABA)	0051,0924,2026		
AIM	0911,2034,2040		
AIRIS	2152,2170		
AIWA	0921,0925,2051,2053,2099,2239,2238		
AKAI	0915,0923,2038,2039,2070,2081,2250,2260,2170,2280,2199,6122		
AKI	2152,2179		
AKITA (ORION)	2072,2041,2230		
AKTRON (TOSHIBA)	2012	ALBA	2039,2090
ALCO	0923	ALKOS (TOSHIBA)	2012
ALL TEL	2019,2061,2063,2080,2095,2175		
ALTEK	2040,9017		
AMSTRAD	0921,0922,0923,2006,2007,2019,2038,2059,2062,2074,2084,2123,2109,2169,2216,2146,2165,2158,2159,2228,2229,2259,2236,2197,2257		
AMW	2072	ANSONIC	2060,2280
APEX	0922,2067,2184,2252		
AQP (GRUNDIG)	2004,2089,2268		
ARCAM	2092		
ARCENCIEL(THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
ARISTONA (PHILIPS)	2004,2054,2037,2164,2136,2164,2161,2162,2056,2182		
ASCOMTEC	2159	ATLANTIC (FORMENTI)	0921
AUDIOLA	2064,2065,2129,2165,2170,2171,2194,2199,2220,5600		
AUDIOLA	5801,5901,5909,5918,5926		
AUDIOSONIC	2039		
AUTOVOX	0921,2129,5909,5927		
BASIC LINE	0921	BEKO	0921
BELLAGIO	2094		
BENCH	0910,2029,2204,2297		
BENSTEN	2061		
BEST	2195	BIG BEN	0020
BLACK DIAMOND	0921	BLOOM	2074,2088
BLUE SKY	0921,0923,0925,2067,2088,2049,2059,2280,2184,2104,6177		
BLU-RAY	5066	BLUSENS	6125
BOCA (AMSTRAD)	0921,0922,0923,2038,2062,2006,2007,2084,2019,2059,2123,2109,2169,2236,2216,2158,2192,2259,2228,2229		
BOMAN	2081,2248		
BOSE	2253,6105	BRAIN WAVE	2019
BRANDELECTRONIQUE (THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
BUSH	0921,0916,2039,2129		
BUT	2004,2037,2053,2054		
CALIFORNIA(FORMENTI)	0921		
CANDLE (LG)	0925,0277,0547,2072,2101		
CARYONSE (PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2164,2136,2182,2161,2162		
CAT	2061,2269,2271		
CCI	2144		

CDV	2061,2184,2144,2158,5916		
CENTRUM	0921	CGV	2090
CJ MULTIMEDIA	2064	CLAYTON	0921
COBRA	2019	COBY	2179
COFADEL (THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
COMBITECH (ORION)	2041,2072,2203		
COMET	2152,2179		
CONCERTO (LG)	0925,0277,0547,2072,2101		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0924,2029,2026,2131		
CONTINENTAL	0910,2029,2129,2204,2297		
CROWN	2039	CRYPTO	2155
CTC CLATRONIC	0916,2081	CXC (EMERSON)	0916,2081
CYBERCOM	2060	CYBERHOME	2087,2174
DAEWOO	2008,2019,2072,2031,2034,2070,2089,2147,2173,2159,2257,2263,2291,2261		
DALTON	2065	DANTAX	2123
DANSAI	2019,2159,2257		
DATRONIC (DAEWOO)	2008,2019,2031,2034,2070,2072,2089,2147,2173,2263,2291,2261		
DAYTEK	2019,2072,2198,2175		
DAYTON	2023,2072		
DAYTRONIC (DAEWOO)	2008,2019,2034,2072,2031,2089,2070,2147,2173,2263,2291,2261		
DEBOXX	2191	DENTAL (FOTMENTI)	0921
DENON	2093,2027		
DENVER	0915,0916,2034,2091,5440		
DESAY	2104,2105,2088		
DIAMOND	2031	DICRA	2258
DIGIHOME	0921	DIGIQUEST	2176
DIK	2060		
DIKOM	5495,5905,5916		
DIUNAMAI	5905	DIVIDO	2098
DK DIGITAL	2060	DOMLAND(DUAL-TEC)	0923,2060
DRACON	2060		
DUAL	2060,0923,2280		
DUAL-TEC	0923,2060		
DYNATRON (PHILIPS)	0352,2004,2054,2056,2037,2164,2136,2161,2162,2182		
E-BODA	2163		
ELBE	2156,2298,2287,2288,2290		
ELLION	2144,2258		
ELTA	2019,2039,2159,2257		
E-MAX	2064	E-MOTION	2198
ENZER	2072		
ERRES (PHILIPS)	0352,2056,2004,2054,2037,2164,2136,2161,2162,2182		
ETCO	2037		
EULANDER (ELBE)	2156,2289,2287,2288,2290		
EUROLINE	2091,2059	EXPERT	0921
FENNER	0922,2038,2248		
FINLUX	0921,2019		
FIRST LINE	0921,0923,2104,2047,2144,2258		
FISHER	2048,2025	FORMENTI	0921
FRACARRO	2123,2251	FREECOM	2294
FUNAI	0478,2056		
GALAXI (FORMENTI)	0921		
GLOBAL SPHERE	0910,2029,2204,2297		

GO.VIDEO	2189	GOLD	2064,2175
GOLDSTAR(LG)	0277,0547,0925,2072,2101		
GOODMANS	0921,0923,2145,2237,2260		
GOWELL	2064	GRAETZ(ITT)	0921
GRANDEN (FORMENTI)	0921		
GRANDIN	0911,0910,2029,2074,2146,2129,2244,2204,2297		
GRUNDIG	2004,2089,2268		
GVG	2019		
H & B	0916,2059,2225		
HAIER	2072	HAIS	0020
HAMLET	0922,2229	HARMAN KARDON	2110
HB	2204	HCM	2081
HDD MEDIA PLAYER	2274	HELECTRONIC(FORMENTI)	0921
HIFIVOX (THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
HILLTECKS	2109	HIMAGE	2108,2123
HISENSE	2019,6126	HISHITO (TOSHIBA)	2012
HITACHI	0921,2066,2113,2140,2112,2297		
HITEKER	2067,2114,2152,2179,2228		
HOHER	0921,2060,2049,2201,2293		
HOMETECH	2201,2293		
HORIZONT (PHILIPS)	0352,2004,2054,2037,2056,2164,2136,2161,2162,2182		
HUMAX	2143	HYD	2193,2278
HYUNDAI	0914,2019,2059,2033,2083,2111,2144,2199,6126		
INNO HIT	0921,5916,6123		
INTERDISCOUNT	2037		
	0910,0921,0923,0924,0925,2019,2029,2059,2109,2186, 2159,2177,2119,2201,2221,2227,2244,2280,2204,2297		
IRRADIO	6125		
ITT	0921	IJOY	6101
JEC (TOSHIBA)	2012	JOCEL	2030
JQ	0921	JVC	2022
KAMP (FORMENTI)	0921	KANGSLEY(FORMENTI)	0921
KAOSHO (SAMSUNG)	2027,2052,2056,2066,2097,1382,2102,2180,2130		
KAPSCH (ITT)	0921	KAWASHO(FORMENTI)	0921
KENNEX	0921,0925		
KENWOOD	2004,2027,2054,2115,2116,6177		
KEY	0910,2029,2199,2204,2297		
KEYMAT	0922,2038,2074,2077,2078		
KEYPLUG	2019,2159,2257		
KINGDHOME	2104		
KISS	2072,2092,2396		
KODA	0916		
KRIESLER (PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2136,2162,2161,2164,2182,2056		
KURO (SANYO)	2025,2048	KXD	2065
L&SELECTRONIC	2074,2146	LAZER	2157
LENCO	2019,2034,2047,2159,2257		
LENOIR	0924,2046,2047,2049,2061		
LEXIA	0910,2029,2204,2297		
LG	0277,0547,0925,2072,2101,5427,5922,6107		
LIFETEC	2060		
LIMIT	0910,2029,2204,2297		
LITE - ON	2127,2230		
LOEWE	2004,2037,2345		
LOONEY TUNES	2198		
LOVE (ELBE)	2156,2287,2288,2289,2290		

LUXMAN	2066		
LYOTRON(LG)	0277,0547,0925,2072,2101		
MAGAVOX(PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2161,2162,2136,2164,2182		
MAGNEX	0916,2034,2067,2090		
MANHATTAN	0910,0924,2033,2038,2064,2065,2170,2171,2172,2231,		
MAJESTIC	2129,2168,2194,2220,5901,5904,5918,5926,5926,6106		
MANHATTAN	0921,2089		
MARANTZ	2004,2037,2054		
MARVEL LOUIS	0914,2064,2233,2247,2260,2246		
MASTERS	2037,2093		
MATSUI	0922,0923,2067,2184,2208,6177		
MC MICHAEL(PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2136,2161,2162,2164,2182		
MECOTEK	2019,2059,2063,2100		
MEDION	0924,2007,2019,2049,2054,2060,2088,2104,2170,2200		
METRONIC	5066	METZ	0921,2140
MICROMEGA	2037	MICROSOFT	2085,5907
MICROTEK	0923	MINATO	2041
MINERVA (GRUNDIG)	2004,2089,2268		
MISC	0923	mitsubishi	0921
MKC	0910,2029,2059,2063,2088,2204,2297		
MPMAN	5905,5916,6123		
MOMITSU	2229	MULTITECH	2039
MURPHY	0921	MUSTEK	0922,2078
MXONDA	2090,2244	MYPLAYER	2193
NAD	0925,2125		
NAKAMICHI	2124	NAONIS (SELECO)	0921
NAYKO	2019,2159,2257		
NEC	0925		
NEOVIA	2240,2245	NEVIR	2223
NEWTRON	2019,2059		
NEXIUS	0921,2123	NICAMAGIC(FORMENTI)	0921
NIKENNY	2123,2251	NIKKEY	5483
NOGAMATIC(THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
NOKIA	0921,2034	NOKKEI	5913
NORDMENDE	2060,2098,2232,6177		
NORDTON (SELECO)	0921		
NORTEK	2059,2073,2252,2272		
NUCLEAR (PRANDONI)	2087	NU-TEC	0923
NYKOJ	2098	NYKOS	2098
OCTAN (PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2136,2161,2162,2164,2182		
OLIDATA	2067		
ONKYO	2120,2122,2266		
ORION	2072,2041,2230		
ORITRON	0924	OTHER	5022,5039
PACIFIC	2021,2060	PACKARD BELL	2060
PANASONIC	0427,0402,1712,2027,2119,2150,2203,6102,6108,6109		
PANAVOX	2152,2187,2188		
PATHMARCONI(THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
PEARL	6000,6001,6002,6012		
PEEKTON	2201,2293,6126		
PHASE	2019,2159	PHILEX	2037,0914
PHILIPS	0352,0923,2004,2037,2054,2056,2069,2136,2161,2162, 2164,2280,2182,5906,5908,5921,5923,6127		
PHILIPS(F)(PHILIPS)	0352,0923,2004,2037,2054,2056,2069,2136,2161,2162, 2164,2280,2182,5906,5908,5921,5923,6127		

PHILO	2170,2200	PHOENIX	0921
PHONAR	2006,2014,2197,2228		
PHONOLA(PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2136,2161,2162,2164,2182		
PHONOTREND	0916,2034		
	0464,2004,2019,2054,2068,2139,2140,2141,2159,2257,6124		
PIONEER	6124		
PRANDONI	2087	PRINCE(PRANDONI)	2087
PRINZ	2060		
PROCYON (PHILIPS)	0352,2004,2037,2056,2054,2161,2162,2136,2164,2182		
PRODVX	2296		
PROLINE	0924,2067,2184		
PYE (PHYLIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2161,2162,2136,2164,2182		
QONIX	2237		
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	2008,2019,2031,2034,2070,2072,2089,2147,2173,2261,2263,2291		
QUELLE	0923,2140	QWESTAR	2049
RADIOLA (PHILIPS)	2004,2054,0352,2056,2037,2161,2162,2136,2164,2182		
RADIOSTAINER	2012,2037,2053,2072		
RAITE	2072	RANK / RBM	0921
RED STAR	2019,2081,2159,2257		
REDIFFUSION	2037	RENDER	5462,6100
REOC	0910,2029,2041,2204,2297		
REVOX	2004	REVOY	2034
REX (SELECO)	0921	RICHMOND	2059,2276
RIMAX	2159		
	0921,0922,2007,2034,2027,2039,2046,2047,2071,2118,2145,2185,2199,2237,2260		
ROADSTAR	2145,2185,2199,2237,2260		
ROTEL	2022	RUEFACH (LENCO)	2019,2034
SABA	0051,0924,2026		
SAIVOD	2060	SAMBERS	2066
	2052,2056,2066,2097,1382,2102,2130,2180,5900,5910		
SAMSUNG	5920,5924,5925		
SAMY	2076		
	0910,0911,2015,2016,2046,2055,2069,2084,2090,2188		
SANSUI	2196,2197,2237,5559,6126,6177		
SANWA (SANYO)	2025,2048	SANYO	2025,2048
SAVILLE (ORION)	2041,2072,2230		
SBR (PHILIPS)	0352,2004,2037,2054,2056,2161,2162,2136,2164,2182		
SCANMAGIC	0922	SCANSONIC	0921
SCHAUB	5428		
SCHAUB LORENZ	0921,2004,2037,2083,2204		
	0921,0923,0924,2004,2054,2055,2060,2069,2080,2088,2232,2280		
SCHNEIDER	2232,2280		
	0352,2004,2037,2054,2056,2069,2161,2162,2136,2164,2182		
SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	2182		
SCHWAIGER	2041,6300		
SCIENTIFIC	0910,2029,2204,2297		
SCIENTIFIC LABS	0910,2029,2204,2297		
SCOTLAND (FORMENTI)	0921		
SCOTT	2049,2059,2067,2129,2118,2249,2184,6103		
SEARS (SANYO)	2025,2048		
SEELTECH	2201,2256,2293		
SEG	0910,0921,2023,2072,2087		
SEI (SINUDYNE)	0916,2146		
SEIGA (MITSUBISHI)	0921	SEIKO	0921

SEITECH	2090,2201,2293,6177		
SELECO	0921	SET ONE	5413,5484
SHANGAI	2067,2184		
SHARP	0333,0921,2041,2042,2119,2138,2160,2298,5911		
SIGMATEK	2019,2190		
SIGMATEX	2152,2179	SILVER	2072
SIMATEC(ORION)	2041,2072,2230		
SINGER	2015		
SINUDYNE	0916,2146,6177		
SKYMASTER	0910,0922,2039,2029,2204,2297		
SLIDING	2244	SLIMLINE	2088
SM ELECTRONICS	0910,0922,2029,2039,2204,2297		
SONIKO	2081		
SONY	0020,2053,2099,2241,2181,2182,5902,5912,5914,5919		
SOUNDMASTER	0910,2029	SOUND COLOR	2201
SPORTGENEXXA(FORMENTI)	0921		
SSANGYONG(SAMSUNG)	2052,2056,2066,2097,1382,2102,2130,2180		
SSS (FUNAI)	0478,2056		
STANDARD	0915,2060		
STAR CLUSTER	0910,2029,2204,2297		
STARMEDIA	2152,2179	STERN (SELECO)	0921
STRONG	2123,2251		
SUNKAI	2019,2159,2257		
SUNSTECH	2060,2099,2175,5915,5916,6123		
SUNWOOD	0915,2081	SUPRATECH	2226
SYLVANIA	0478,2056		
SYNN	0910,2029,2204,2297		
TAKARA	2047	TANGENT	2273
TARGA	0925,2210		
TATUNG	2019,2159,2257		
TEAC / TEAK	0923,2043,2049,2070,2089,2125,2140,2281,2282		
TEC (DUAL-TEC)	0923,2060	TECHNEMA(FORMENTI)	0921
TECHNICA	0910,2029,2060,2204,2297		
TECHNICS	2027	TECHWOOD	0921,2059
TECO (AMSTRAD)	0921,0922,0923,2006,2007,2038,2059,2062,2084,2109, 2123,2158,2165,2169,2192,2216,2228,2229,2236,2259		
TEDELEX	0910,0911,2033,2098,2197,2211		
TELEAVIA (THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
TELEFUNKEN	0923,2014,2021,2046		
TELESEY	5854		
TELESYSTEM	2153,2218,2219,5917		
TENSAI	2038,2039		
TEVION	0924,2039,2049		
THES	2216,2234,2257,6101		
THINK XTRA	2019		
THOMSON	0910,0924,2026,2029,2129,2131,2204,2297		
TIME	2258		
TOKAI	0915,2019,2023,2072,2081,2087,2159,2225,2257		
TOKIWA (TOKAO)	0911,2072,2087,2225		
TORRE (THOMSON)	0924,2026,2029,2131		
TOSHIBA	2012		
TOTOSI	2089	TPROGRESS	2087
TRANS CONT	2061,2087		
TRANSCONTINENTS	2060,2065,2072,2104,2152,2179		
TREVI	0923,0924,2039,2060,5909,6100		

TRILEC	2039	TV PROJECT	5025
ULTRALINE	2184		
UNITED	0910,0921,0923,0925,2029,2034,2069,2071,2081,2091,2204,2237,2297		
UNITRONIC	2041	UNIVERSUM(QUELLE)	0923
UNK	2100	UPC	0732
UPTEK	5039	URANIA(SAMBERS)	2066
VEDIO-TECH	2175	VENTURER	0923,2280
VESTEL	0921,2072	VIDEOTON	0921,0922
VIETA	2041	VTREK	2133
WAITEC	0922,0924,2059		
WALTHAM (VIDEOTON)	0921,0922		
WESDER	2034	WHARFEDALE	2015
WILSON	0910,2029,2059,2060,2204,2297		
WINDSOR	0921		
WMM NETSTATION	2030,2134,2135		
WOXTER	2226,2267,2293		
XL - ELETTRONICA	2061		
XONUM	0910,2029,2204,2297		
XORO	2058	XPLAYER	2059
YAKUMO	2098		
YAMADA	2059,2072,2098,2169		
YAMAHA	2004,2027,2037,2054		
YAMAKAWA	2072,2142		
YUKAI	0922	ZANUSSI (SELECO)	0921

Liste des codes

VCR codes

ACCENT	0272		
ACEC(PHILIPS)	0275,0333,0460,0522,2345		
ADMIRAL	2356	AGASHI	2345
AGB(SABA)	0169,0404,0455		
AGEF(BRUNS)	2315	AIM	0383,0533
AIOSTAY	0272		
AIWA	0272,0277,2364,5864		
AKAI	0169,0345,0353,0353,2345		
AKITA (ORION)	0195,0272,0460		
AKTRON(TOSHIBA)	0169,0467,2365		
AKURA	0169,0345		
ALBA	0195,0345,0383,2315,2393,2394		
ALBIRAL	2345		
ALKOS(TOSHIBA)	0169,0383,2365		
ALLORGAN	0272	AMBASSADOR	2315
ANGLO	0272	AMSTRAD	0272
ANITECH	0272,0453,2345		
APHEL SOUND	0272,2345	AQP (GRUNDIG)	0275,0460
ARCENCIEL(THOMSON)	0169,0404,0455		
ARISTONA (PHILIPS)	0275,0272,0333,0460,0522,2345		
ARTHURMARTIN(SALORA)	0169,0345,2356		
ASA	0277,0277,2345,2364		
ASTHON (EMERSON)	0272,2356	ASBERG	2345
ASTRA	0272	ASTRO SOUND	2345
ASUKA	0272,0277,2345,2364		
ATLANTEC	0277,2356,2364		
ATLANTIC (FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
AUDIO DYNAMICS	0430	AUDIODYNAMIC	0430
AUDIOSONIC	0272,0277,0383,2315		
AUDIOTON	0430,2315		
AUSIOSONIC	0277,2364,2393,2394		
AUTHENTIC	0169		
AUTOVOX	0277,2345,2364		
AWATRON	0272		
BAIRD	0169,0383,0531,2356		
BANG&OLUFSEN	0169,0398,2345		
BASIC LINE	0383,2315,2393,2394		
BAUER	2345	BAUR	2345
BEAULIEU	2345	BESTAR	0383,2315
BLACK DIAMOND	0353	BLACK PANTHER	0383
BLACKWAY	2393,2394		
BLAUPUNKT	0275,0402,0404,0460		
BLUE SKY	0277,2345,2364,2393,2394		
BOCA (AMSTRAD)	0272	BONDSTEC	2315
BOSCH/BAUER	0275,2345		
BRANDELECTRONIQUE(THOMSON)	0169,0404,0455		
BRAUN	0275		
BRIONVEGA	0169,0345,0404,0531,2345,2356		
BRUNS	2315	BSR	0195
BUSH	0345,0383,2356,2393,2394		
BUT	0277,0333,0345,0404,0453,0460,2345,2364,2365,2393,2394		

CALIFORNIA (FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
CAMIF	0277,0345,0404,0453,0460,2345,2364,2365		
CANDLE (LG)	0272,0277,0430,0547		
CANON	0275	CAPEHART	2315
CARREFOUR	0333,0345,0353,0404,0453,0460,2345,2365,2393,2394		
CARYONSE (PHILIPS)	0275,0333,0460,0522,2345		
CASIO	0272		
CASONIO (OCEANIC)	0169,0460,2356		
CATRON	2315		
CGE	0169,0272,2356		
CGM	0277,0383,2315,2356,2364		
CIE	2393,2394		
CITIZEN	0277,2364		
CLATRONIC	2393,2394		
COFADEL (THOMSON)	0169,0404,0455		
COMBITECH (ORION)	0272,0195,0460		
CONCERTO (LG)	0272,0430,0277,0547		
CONDOR	0383,2315,2345,2356,2393,2394		
CONFORAMA	0277,0333,0345,0404,0453,0460,2345,2364,2365,2393,2394		
CONNEXION	0333,0453,0460,2345		
CONTEC	0195		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0169,0404,0455		
CORVUS	0272	CRISTAL	2345
CROWN	0383,2315,2393,2394		
CRYSTAL	2345	CTC CLATRONIC	2315
CXC (EMERSON)	0272,0383,2356		
DAEWOO	0383,0460,0533,2315,2345,2393,2394		
DAIGO	2315		
DATRONIC (DAEWOO)	0277,0383,0533,2315		
DAWA	2345		
DAYMATER(MAGNADYNE)	0277,0169,2356		
DAYTRON	0383,2315,2393,2394		
DAYTRONIC (DAEWOO)	0277,0383,0533,2315		
DE GRAAF	0333,2345,2356		
DECCA	0169,2345		
DECCA.TATUNG	0333,0353,2345		
DEMACOLOR	2356		
DENTAL (FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
DEUTSCH	0383	DHS (ASTRA)	0272
DIAMOND	2345	DIXI	0272
DOMLAND (DUAL-TEC)	0169,0272,0383,0460,2315,2345		
DOMOH	0277,2364		
DUAL	0460,2345		
DUAL-TEC	0169,0272,0277,0383,0460,2315,2345,2364		
DUMONT	0272,2345,2356		
DUX	2345		
DYNATRON (PHILIPS)	0275,0333,0460,0522,2345		
EDAN LINE	0383,2356		
ELBE	0272,0277,0383,0430,2365,2364,2365,2356,2393,2394		
ELCIT (MAGNADYNE)	0169,0277,2356		
ELIN	0453,2356	ELEKTA	0383
ELTA	0272,0383	ELSAY	0272
EMATEC (OCEANIC)	0169,0460,2356		
EMCO (IMPERIAL)	0272,2356		

EMERSON	0272,2356		
ERRES (PHILIPS)	0275,0333,0460,0522,2345		
ESC	0383,2315,2345,2393,2394		
ESSELTE	0272	ESTELLE	2345
EULANDER (ELBE)	0277,0272,0383,0430		
EUMIG	2356	EUREKA	2345
EUROPHON	2315,2345	EUROMAN	2345
FAIR VIDEO	0277,2364	EXCEL	2356
FENNER	0383,2315,2345,2376		
FERGUSON(THORN)	0169,0272,0277,0378,0404,0455,2356,2364,2393,2394		
FIDELIS	2315		
FIDELITY	0272,0478,0453		
FINLANDIA	2345,2356		
FINLUX	0169,0272,0275,0277,0333,0460,0531,2345,2356,2393,2394		
FIRST LINE	0272,0277,0353,2345,2365,2364,2393,2394		
FISHER	0531,2356		
FLINT	0460,2345		
FORGESTONE(THORN)	0169,0272,0378,0404,2356		
FORMENTI	0277,0383,2315,2345,2356,2364,2393,2394		
FRABA	2345	FRONTECH	2315
FST(DECCA)	0169,2345		
FUNAI	0272,0478	FUJITSU	0272
FUTURETECH(EMERSON)	0272,0383,2356		
GALAXI(FORMENTI)	0277,0383,2345,2356,2364		
GALAXIS	2393,2394		
GALAXY – GALAXIS	0272,0277,2364		
GALWAY	2393,2394		
GBC	2345,2393,2394		
GBS	0383,2315		
GCM	2345	GE	0169
GEANTCASINO(OCEANIC)	0169,0460,2356		
GEC	2345		
GELOSO	2315,2393,2394		
GENERAL	0272,0430,2315		
GENERAL ELECTRIC	0453	GENERAL TECHNIC	0272
GENEXXA	0277,2364		
GITEM	0277,0333,0353,0345,0404,0453,0460,2345,2364,2365,2393,2394		
GOLDMEDAL	0272		
GOLDSTAR(LG)	0272,0277,0430,0547,2364,2345		
GOLDVISION(SONOKO)	0383,2315,2356		
GOODMANS	0272,0333,2315,0383,0460,0533,2393,2394		
GRAETZ(ITT)	0169,0333,2356		
GRANADA	0169,0272,0275,0277,0333,0353,2345,2356,2365,2393,2394		
GRANDEN(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
GRANDIN	0277,0383,0533,2364,2393,2394		
GRENADIER	0383	GRONIC	2345
GRUNDIG	0275,0460		
HANSEATIC	0195,0277,0430,0460,2345,2364		
HANTAREX	0277,2364,2345		
HARMAN KARDON	0353,0430		
HAVEG	0404,0531	HCM	2315
HELECTRONIC(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		

HIFIVOX(THOMSON)	0169,0404,0455		
HILINE	0277		
HINARI	2393,2394	HISACHITO	2365
HISHITO(TOSHIBA)	0169,0467,2365		
HITACHI	0169,0272,0460		
HOHER	2393,2394	HMA	0169
HORIZONT(PHILIPS)	0275,0460,0522,2345		
HYPER	2345,2393,2394		
HYPSON	0277,2364,2393,2394		
IMPERIAL	0272,0277,2356,2364		
INNO HIT	0383,0453,2315,2345,2393,2394,2399		
INTERBUY	0277	INTERFUNK	2345
INTERNATIONAL	0277,0533,2364,2393,2394		
INTERVIDEO	0272,0277,2315		
INTERVISION	0272,0277,0383,0404,0430,0460,2364,2393,2394		
IRRADIO	0277,0460,0531,2345,2356,2364,2393,2394		
ITT	0169,0277,0333,0345,0460,0531,2356,2364,2393,2394		
ITV	0277,0383,2315		
JASON	0277		
JEC(TOSHIBA)	0169,0467,2365		
JENSEN	0169	JINN SONIC	0383
JOHN PLAYER	2315	JOHNSON	0277
JVC	0167,0169,0404		
KAISER	2345	KAMBROOK	0272
KAMP(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
KANGSLEY(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
KAOSHO (SAMSUNG)	0453,2356		
KAPSCH (ITT)	0169,2345,2356		
KARCHER	0453,2345		
KAWASHO (FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
KENDO	0345	KENNEDY	0345
KENNEX	0383,0533,2393,2394		
KENWOOD	0169,0430,2356		
KIC	0272	KISS	2396
KNEISSEL	0277,2364,2393,2394		
KRIESLER (PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
KRONNE	0430		
KUBA	0277,2364,2356		
KUBA ELECTRONIC	0169,0272,0277,0275		
KUNYA	0404		
KURO (SANYO)	0531,2056,2356		
LANDPORT	0277		
LENCO	0383,2393,2394		
LENOIR	0277,0383,2345,2356		
LES 3 SUISSSES	0277,0333,0345,0453,0460,2364,2345		
LG	0272,0277,0430,0547,2364		
LIESENKOTTER	2345	LLOYD'S	0272
LOCATEL	2345		
LOEWE	0277,0402,2345,2364		
LOGIK	0453		
LOVE (ELBE)	0277,0272,0383,0430		
LTV (OCEANIC)	0169,0460,2356		
LUMA	2393,2394	LUXON	0272
LUXOR	0333,0531,2345,2356		
LYOTRON (LG)	0277,0430,0547		

MAGAVOX (PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
MAGNADYNE	0169,0277,2345,2356		
MAGNASONIC	0169,2356	MANESTH	0272
MARANTZ	0277,0333,0460,2345		
MARTA	0277,2364	MATCH ITALIA	0533
MATSUI	0277,0383,0533,2345,2364,2356		
MAXAM	2363	MAXIMAL	2356
MC MICHAEL(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
MEDIATOR	2345	MELECTRONIC	0272
MELETRONIC	0277,0430,2364		
MEMOREX	0272,0277,0531,2356		
MERCURY	0277		
METZ	0277,0402,0460		
MGA	0353		
MIGROS ELECTR	0272,0277,0404,0430		
MIKA	0277,2364		
MINERVA (GRUNDIG)	0275,0460	MINOLTA	0169
MISTRAL (THORN)	0169,0272,0378,0404,0455,2356		
MITSUBISHI	0353,0453,0460,0527,0533		
MONEXE	0272		
MOTION (UHER)	0169,0277,2315,2345		
MTC	0272		
MULTITECH	0272,0277,0383,2315,2345,2364,2393,2394		
MURPHY	0272	NAKAMURA	0272
NAONIS (SELECO)	0169,0277,0383,0404,0533,2315		
NARITA	0533		
NEC	0169,0430,0472		
NECKERMANN	0169,0345,0383,0531,2356,2345		
NECOLA	0277,2315,2364		
NEI	2345	NESCO	0272
NEW GOLDVISION(SONOKO)	0383,2315,2356		
NICAMAGIC(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
NIKKAI	0277,2345,2315,2364,2393,2394		
NIKKEI	0277,2364		
NOGAMATIC(THOMSON)	0169,0404,0455		
NOKIA	0169,0333,0345,0531,0533,2356,2393,2394		
NORDMENDE	0169,0404,0455,1045		
NORDTON (SELECO)	0169,0345,0383,0404,0533,0453,2315		
NORMEREL	2345		
OCEANIC	0169,2356,0333,0460,0531,2345		
OCTAN (PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
OKANO	2315,2393,2394		
OLYMPIC	0333,2315	OLYMUS	0275
ONCEAS	2315	OPTONICA	0333
ORION	0195,0460		
ORSON	0272	ORVICA	2315
OSAKI	0272,0277,2345,2364		
OSIO	0277	OSUME	2345
OTTO VERSAND	0383,0430,0460,2345		
PALLADIUM	0169,0272,0277,0430,0345,0453,2345,2356,2364		
PALSONIK	0272,0277		
PANASONIC	0275,0402,0573		
PANAVISION	2345		
PANAVOX	0383,2393,2394		
PANORAMA	0277,0383,2364		

PATHE CINEMA	0353		
PATHMARCONI(THOMSON)	0169,0404,0455		
PCM	0277,2364		
PENTASONIC	2315	PERDIO	0272
PHILCO	0169,0272,0430,0453,2356		
PHILIPS	0275,0277,0333,0460,0522,2345,2364		
PHILIPS(F)(PHILIPS)	0275,0333,0460,0522,2345		
PHOENIX	0277,0383,2315,2345,2364,2356,2393,2394		
PHONOLA(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
PIONEER	0169,0460,2345		
PLAYSONIC	2356		
PORTLAND	0277,0383,0533,2315,2393,2394		
PRINZ	0195		
PROCYON(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
PROFITRONIC	0453		
PROLINE	0272,0533,2345,2393,2394		
PROSCO	0272,0277,0533,2364,2393,2394		
PROTECH	0460		
PYE (PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
QUALCRAFT	0272	QUARTZ	2356
QUASAR	0277,2364		
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0277,0383,0533,2315		
QUELLE	0065,0169,0272,0275,0277,0430,0460,2345,2356,2364		
QUESTAR	2315		
RADIALVA	0277,0333,2345,2364		
RADIOLA(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
RADIOMARELLI	0169,0277,2356,2364		
RADIONETTE	0277,2364	RAFAL	0277,2364
RANK ARENA	0169	RCA	0453
REALISTIC	0272,0275,0277,0333,2356		
RECOR	2345	REDO	0383
REDIFFUSION	0460,2345		
REX	0277,0345,0404,0453,0460,2364,2393,2394		
REX(SELECO)	0169,0277,0345,0383,0404,0453,0533,2315		
RFT(BRUNS)	2315	RM 2000	0272
ROADSTAR	0272,0277,0383,0453,0460,0533,2364,2393,2394		
ROYAL	2315	RUEFACH(LENCO)	0383
SABA	0169,0404,0455,2393,2394		
SAISHO	0272		
SAITO(OCEANIC)	0169,0460,2356		
SALORA	0169,0333,0345,0353,0531,2356,2393,2394		
SAMBERS	0272,0277,2364		
SAMSUNG	0453,0460,2356,2345		
SAMURAI	2315		
SANDOR(OCEANIC)	0169,0460,2356		
SANSUI	0169,0353	SANWA(SANYO)	0531,2356
SANYO	0531,2056,2356		
SATUM(URANYA)	0277,2356		
SAVANA	0277,2364	SAVEMA	0277
SAVILLE(ORION)	0195,0272,0460		
SBR(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
SCHAUB LORENZ	0272,0277,0345,0531,0533,2356,2364,2393,2394		
SCHNEIDER	0169,0272,0277,0353,0460,0533,2345,2364,2393,2394		
SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	0272,0275,0333,0460,0522,2345		
SCHWAIGER	6261,6262,6263,6264--6271		

SCOTLAND(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
SCOTT	0277,2356	SEARCH	0277,2364
SEARS(SANYO)	0531,2356	SEAWAY	2393,2394
SEG	0272,0531,0533,2393,2394		
SEI(SINUDYNE)	0460,2345		
SEIGA(MITSUBISHI)	0353,0460,0527,0533		
SELECO	0169,0277,0345,0383,0404,0453,0460,0533,2315,2364,2393,2394		
SENTRA	0277,2315,2364		
SETRON	0277,2315,2364		
SHARP	0272,0277,0333		
SHINKO	0272	SHINTOM	0272
SHIVAKI	0277,2345,2364		
SICANTIC(LUXOR)	2345,2356		
SIEMENS	0277,0404,0460,0531,2356,2364		
SILMA	2345		
SILVA	0277,0430,2315,2364		
SILVER	0383,2356		
SIMATEC(ORION)	0195,0272,0460		
SIMKO	0272		
SINGER	2356,2365,2393,2394		
SINUDYNE	0460,2345	SKANTIC(LUXOR)	2345,2356
SOLAVOX	2315,2356	SONAMEC	0272
SONITRON	0277,2356		
SONOKO	0383,0531,2315,2345,2356,2393,2394		
SONOLOR	0333,0531,2356		
SONTEC	0277,0383,2345,2364,2393,2394		
SONY	0065,0339,2202		
SPECIAL	0277		
SPORTGENEXXA(FORMENTI)	0277,0383,2315,2345,2356		
SSANGYONG(SAMSUNG)	0453,2356		
SSS(FUNAI)	0272,0478		
STANDARD	2315,2345,2393,2394		
STARLITE	0277	STASSFURI(BRUNS)	2315
STERN(SELECO)	0169,0277,0345,0383,0404,0453,0533,2315,2393,2394		
STRONG	0272	STZ	0272
SUNKAI	0353,2393,2394		
SUNSTAR	0272		
SUPERSONIC	0345	SUPERTECH	0272
SUPRA	0277,0383,0453,2345,2364,2393,2394		
SYLVANIA	0272,0345	SYMPHONIC	0272,0345
TANDY	0277,2356		
TASHIKO	0272,0333,2345		
TATUNG	0169,0272,0333,0353,2345		
TEAC/TEAK	0169,0272		
TEC	0531,2393,2394		
TEC(DUAL-TEC)	0169,0383,2315,2345		
TECHNEMA(FORMENTI)	0277,0353,0383,2315,2356,2345		
TECHNICS	0275	TECO(AMSTRAD)	0272
TEDELEX	0277,0383,0430		
TEF	0169	TEKNIKA	0272
TEKVIS	0277,2364		
TELEAVIA(THOMSON)	0169,0404,0455		
TELEFUNKEN	0169,0404,0455		
TELEPOINT	0533		

TELERENT	0169,0275,0277,2364		
TELESONIC	2345	TELESTAR	0277
TELEVIDEON	2315,2356		
TENSAI	0272,0277,2364,2345		
THOMSON	0169,0404,0455,2393,2394		
THORN	0169,0272,0378,0404,,0455,2356		
THORN FERGUSON	0277,0353,0404,0531,2345,2356,2364,2365,2393,2394		
TOKAI	0272,0277,2345,2364		
TOKIWA(TOKAI)	0277	TORRE	0531
TORRE(THOMSON)	0169,0404,0455		
TOSHIBA	0169,0453,0467,2365		
TOTEVISION	0277	TOWADA	0272
TRANSONIC	0345	TTR	0169
TVA	2315		
UHER	0169,2315,0277,2345,2364		
ULTRAVOX	0383,2356,2393,2394		
UNIC RADIO	0272		
UNITED	0383,2393,2394		
UNIVERSUM(QUELLE)	0065,0169,0275,0277,0430,0453,0460,2345,2356,2364		
UNIVIDEO	2315	UNIVOX	2345
URANIA(SAMBERS)	0272,0277		
URANYA	0277,2356,2364		
VECTOR RESEARCH	0430		
VEXA	0383,0533,2393,2394		
VICTOR	0169,0404		
VIDAR	2356	VIDEO ELECTR. CLUB	2356
VIDEO TECHNIK	2315	VIDEO MASTER	2315
VIDION	0383,0533,2356,2393,2394		
VIDITAL	0383		
VISTA(THORN)	0169,0272,0378,0404,0455,2356		
WALTHAM	2345	WATSON	0460
WATT RADIO	0383,0531,2393,2394		
WEGA VISION	0065	WEGAVOX	2345
WELTBlich	0277,0383		
WELTBlick	0277,2364,2393,2394		
WEST POINT	0453		
WHITE WESTINGHOUSE	0277,0383,2315,2356		
WHITE WESTINGHOUSE	0277,0430,2356,2364,2393,2394		
WINDSTAR(THORN)	0169,0272,0378,0404,0455,2356		
XONYCS	0383		
YAMAHA	0169,0430		
YAMISHI	0277,2364,2393,2394		
YOKO	0277,2315,2364		
ZANELA	0272		
ZANUSSI(SELECO)	0169,0277,0345,0383,0404,0453,0533,2315		
ZEPHYR	0277,0383		

FPE

117 Bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.fpe-multimedia.com

