

Guide  
de démarrage

# Talkie walkie orange avec batterie Li-Ion



Réf : 990542



## **FR- Français**

### **Garantie**

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

**► N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>  
Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le récepteur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV. Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

### **Marquage CE**

SEMAC certifie que ce produit est bien conforme à la directive européenne 2014/53/EU.

1.1) Précautions d'emploi  
Interférences : ne placez pas le récepteur de réception à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela

peut perturber le fonctionnement du Récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

## 1.2) Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SEMAC.

SEMAC a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### 1.2.a) L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

### 1.2.b) Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

### 1.2.c) Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procé-

der à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

## Contenu du Pack

Talkie walkie x1

Cordon de charge USB-C x1

Socle de charge bureau x1

Batterie x1

Clip ceinture x1

Guide d'installation rapide x1

Nous vous remercions tout d'abord pour l'achat de votre talkie walkie supplémentaire.

## Précautions

N'utilisez pas l'émetteur-récepteur dans la zone où le gouvernement l'interdit.


N'exposez pas l'émetteur-récepteur à la lumière directe du soleil pendant un certain temps.

Ne placez pas près des appareils de chauffage. Ne placez pas l'émetteur-récepteur dans des zones excessivement poussiéreuses, humides ou sur une surface instable.

Si l'émetteur-récepteur émet de la fumée ou des odeurs étranges, éteignez-le et retirez sa batterie.

## Description

Ce talkie walkie pourra compléter votre kit actuel de référence 990543.

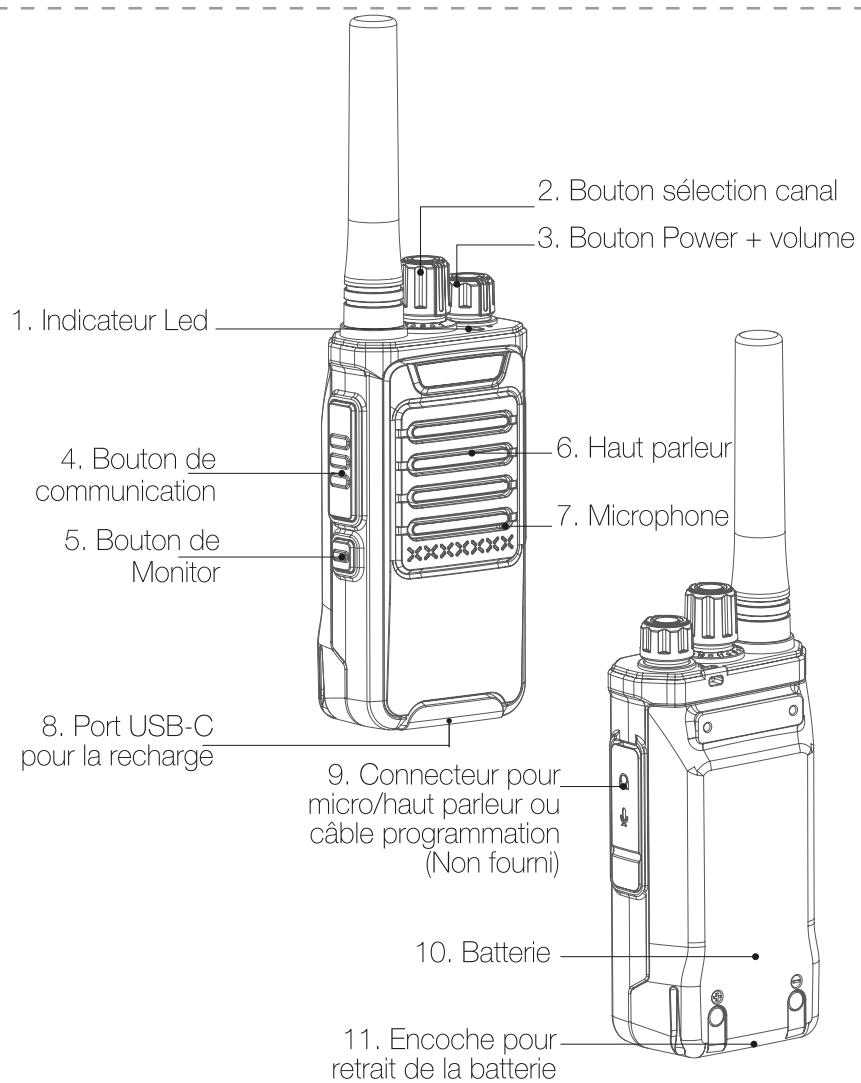

## **Utilisation de base**

1. Insérez la batterie fournie dans le produit.
2. Allumez le talkie walkie en tournant le bouton power «**3**».
3. Tournez ensuite le bouton de sélection du canal afin de sélectionner le même canal que pour vos autres talkie walkie.
4. Ajustez le volume avec le bouton power «**3**».
5. Pour parler, appuyez sur l'un des talkie walkie sur le bouton de communication «**4**» puis relâchez le bouton. Le message sera diffusé sur le/les autres talkie walkie.
6. Pour répondre, procédez de la même manière avec les autre talkie walkie.

***PS : Il est conseillé avant d'utiliser le produit de le recharger avec le cordon USB-C fourni sur le connecteur prévu sous les talkie walkie ou d'utiliser le socle de charge de bureau.***

L'ensemble des fonctionnalités sont identique au kit de référence 990543.  
Vous pouvez vous y référer pour plus d'information.

## **Données techniques**

- Fréquence : PMR 446 - 446.20MHz
- Canaux : 16
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Stabilité de fréquence : ±5ppm
- Impédance d'antenne : 50Ω
- Puissance de sortie RF : 0.5W
- Modulation : 16KF3E
- Température de fonctionnement : -20° ~ +50°
- Capacité batterie : 3200 mAh
- Temps de charge : ~4.5 heures
- Durée d'utilisation : 8 heures utilisation standard, 15 heures en veille
- Connecteur de charge : USB-C ou socle de bureau
- Dimensions : 181.5 × 56.3 × 30.6 mm (Avec antenne)
- Poids : 170g (avec batterie)

# Déclaration conformité EU

## SOCIETE

Société d'Exploitation des Ets Normand  
117 Bld Eugène Thomas  
62110 Hénin-Beaumont - France  
Tél: +33 3 91 83 00 70

## IDENTIFICATION EQUIPEMENT

Marque : SEMAC

Désignation commerciale : Talkie walkie orange

Référence commerciale : 990542

Référence usine : TC-555B

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU, CEM 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN 50566:2017

EN IEC/IEEE 62209-1528:2021

EN IEC 62321-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04)

ETSI EN 300 296 V2.1.1 (2016-03)

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

Date : 01 août 2025

Signature :



**NORMAND Eric**  
**PDG**





Société NORMAND OPTEX  
117 Bld Eugène Thomas  
62110 Hénin-Beaumont  
[www.groupe-normand.com](http://www.groupe-normand.com)



ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments  
avant de trier*



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE  
OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !