

Notice d'utilisation Caméra endoscopique pour iOS Lightning

CAM 600



Réf : 990600

Rév 1.00 - 10-07-2023

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette caméra endoscopique et nous vous en remercions.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une

réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641

et suivants du Code Civil.

Contenu du pack


Caméra endoscopique iOS x1

Notice d'utilisation x1

Description

Cette caméra permet de visionner très facilement des endroits inaccessibles afin de retrouver des objets ou déterminer la nature d'un problème. (Une fuite ou bouchon dans une canalisation par exemple)

Sa lentille permet de fournir une image de très haute résolution et ses led intégrées lui permettent de voir clair même dans le noir complet.

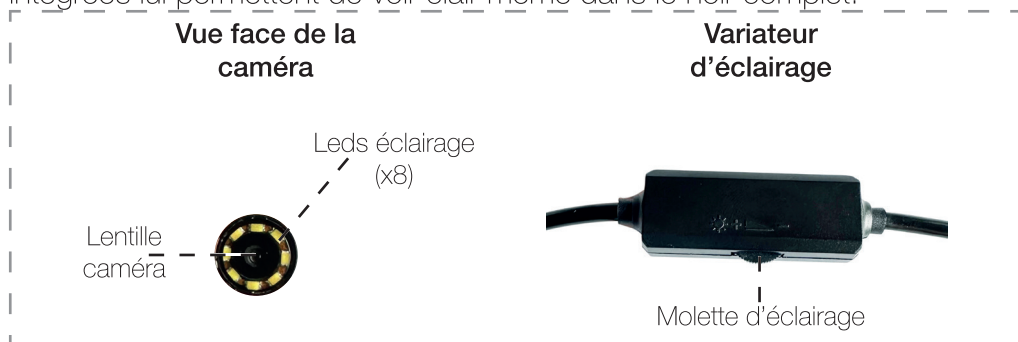

La molette d'éclairage permet d'augmenter ou diminuer l'intensité d'éclairage.

Application


Cette caméra nécessite le téléchargement d'une application pour pouvoir être utilisée. Rendez-vous pour cela sur Apple Store et lancez la recherche sur cette application «**UseePlus**» ou scannez le QRcode ci-dessous, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois l'application téléchargée, cliquez dessus pour l'exécuter.

Utilisation de la caméra

Connectez la caméra sur le port Lightning de votre iPhone ou iPad.
Lancez l'application, l'écran ci-dessous s'affichera.

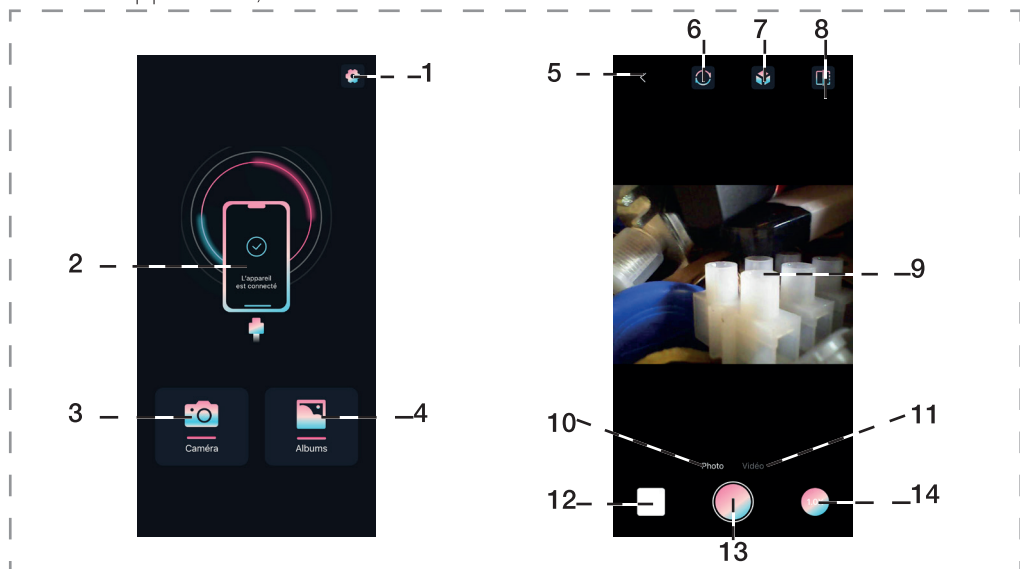

1. Bouton de réglage : Il permet de connaître la version de l'application utilisée mais également de sélectionner la langue d'affichage.
2. Etat : Cette partie indique si la caméra est bien connectée ou non.
3. Caméra : Cet icône permet d'accéder à la visualisation de la caméra.
4. Albums : Cet icône permet d'accéder aux enregistrements manuels réalisés (Photos ou vidéos)
5. Retour : Cette flèche permet le retour à l'écran précédent.
6. Portrait/Paysage : Cet icône permet de basculer l'image de la caméra du mode portrait au mode paysage.
7. Couleur/Noir et blanc : Cet icône permet de changer de mode entre image en couleur ou image en noir et blanc.
8. Division : Cet icône permet de scinder l'écran en mode paysage avec l'image de la caméra et la galerie des photos.
9. Image caméra : C'est à cet endroit que sera affiché l'image en provenance de la caméra.
10. Photo : Permet de sélectionner l'enregistrement de photo.
11. Vidéo : Permet de sélectionner l'enregistrement de vidéo.
12. Galerie : Cet icône permet d'accéder à la galerie photos/vidéos.
13. Bouton enregistrement : Ce bouton permet de déclencher l'enregistrement photo ou vidéo en fonction de votre sélection sur les icônes «10 et 11».
14. Zoom : Cet icône permet de faire un zoom sur l'image reçu de la caméra. (X1 à X2)

Précaution d'utilisation

- Ne pas appuyer ou tirer trop fort sur le câble de la caméra
- Attention de ne pas plier le câble de la caméra sous peine de l'endommager irréversiblement.
- La caméra est fabriquée dans un matériau non résistant aux hautes températures. Assurez-vous avant l'inspection avec la caméra que l'environnement est bien refroidi (Ex : moteur de voiture)
- Cette caméra est prévue pour une inspection endoscopique industrielle et n'est en rien prévue pour une inspection endoscopique humaine.

Données techniques

Alimentation : Au travers de la source 5V

Résolution vidéo : 720P

Angle de vue : 70°

Type de vision : Couleur ou noir et blanc

Led à luminosité variable : Oui

Indice de protection IP caméra : IP67

Type de câble : Semi rigide

Longueur du câble : 3,5m

Format des enregistrements : Photo (*.png), Vidéo (*.mp4)

Led intégrées : Oui x8

Compatible : Système iOS Apple

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **SEMAC**

Désignation commerciale : **Caméra endoscopique pour iOS**

Référence commerciale : **990600**

Référence usine : **AN112**

Je soussigné,

**NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président
Directeur Général** déclare sous mon entière responsabilité que le produit

décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive CEM 2014/30/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN 55032:2015/AC:2016-07

EN 55035:2017

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Septembre 2023

Signature :



**NORMAND Eric
PDG**

GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*